


1990-03-23

Gäller: Flygvapnet
Särskilda uppgifter:

Äldre TO-beteckning:¹
TOMT 857-57C
Best nr: T 79/90

Automatväxel MT
Underhållsplan Materiel

M3914-286011, M3914-286012

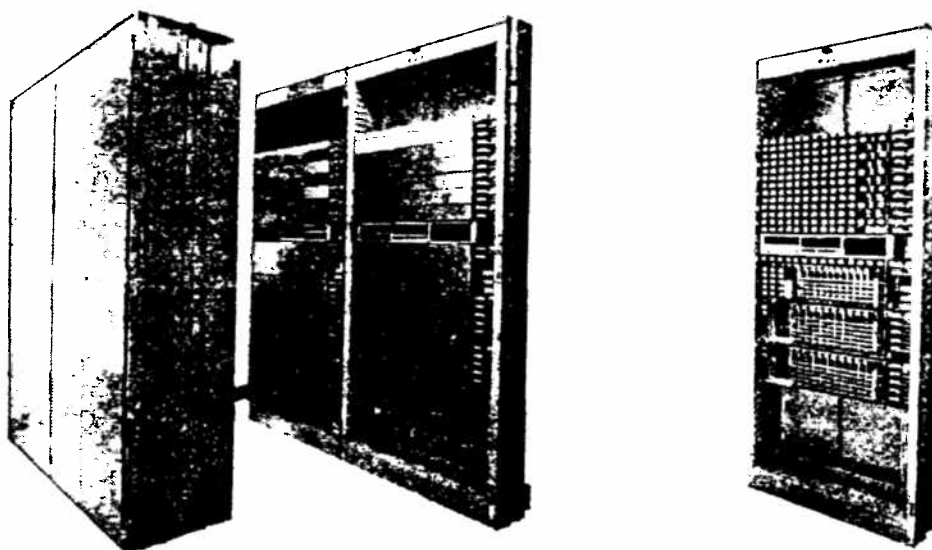

* Innehåll

1	Inledning	2
1.1	System-/materielorientering	2
1.2	Materielomfattning	2
1.3	Drifttillstånd/nyttjande i fred	2
1.4	Förvaringsmiljö	2
1.5	Berörda myndigheter/instanser	2
1.6	Allmänna bestämmelser	2
1.7	Uppföljning	3
1.8	Reparation i krig	3
	Underhållstabell	
	•Speciella bestämmelser	4
	•Referenser	4
	•Materiel och underhållsdata	4

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhM/K Häll, Tfn: 08-782 40 00

¹Omarbetningen omfattar ändring av uh-intervall i drift och förvaring, kompl text på titelblad, speciella best samt referenser.

*Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

* 1 Inledning

1.1 System-/materielorientering

Automatväxel LME ARD 361 (Tvt A-333) är en telefonistbetjäнад koordinatväxel med register och markörer. Växeln har följande trafikmöjligheter.

- Automatisk Intern trafik.
- Automatisk avgående extern trafik.
- Automatiskt kopplad förfrågning under pågående samtal, eventuellt åtföljd av transport.
- Manuell avgående extern trafik (beställningstrafik).
- Seriesamtal

Växeln kan ha max. 270 anknytningar. Högst 19 interna och 40 externa samtal kan pågå samtidigt.

1.2 Materielomfattning

Automatväxlarna består av stativ bestyckade med reläsatser, se vinjettbild.

1.3 Drifttillstånd/nyttjande i fred

- I drift 8760 h/år

Uh-intervall, se

- Adress 001 och 025, kolumn Drift

1.4 Förvaringsmiljö

Utbytesenheter

Torrluftat kallförråd eller varmförråd

1.5 Berörda myndigheter/instanser

Teknisk enhet, marktelekontor vid: F10/Se S, F21/Se ÖN och F7.
Driftgrupp vid anläggning (FÖRB).
Telub Teknik AB, Växjö (TTEV).

1.6 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF ALLM 600-000102 (TOMT 80-140).
Läsanvisning för underhållsplan, se TOAF ALLM 600-000101 (TOMT 80-146).

1.7 Uppföljning

För uppföljning, analys och verifiering hänvisas till:

- teknisk uppföljning enligt för "Driftdatasystem DIDAS Marktele" gällande direktiv. Uppföljningen regleras genom TOAF ALLM 370-000XXX (TOMT 80-192).
- ekonomisk uppföljning enligt för "Ekonomisystemet facket flygmaterielunderhåll ESYM FU" gällande direktiv.

1.8 Reparation i krig

Automatväxlarna används i krigsorganisationen. Resurser för reparation i krig tilldelas de instanser (koder) som angetts i uh-tabellens kolumn "Åtgärd av i krig".

Ue repareras inte i krig, vilket anges med kod 999.

Koder, se TOAF ALLM 000-000XXX (TOMT 80-144).
