

1968.11.06.

Sida 1 (2)

FF tjänsteställe, handläggare F:ELT2/L Brinkhagen CVA/A Larsson	Fastställd av B Lundqvist	Ändrad enligt	Upphåver
Ändringsmärkning Kryssa siffra 2 på enhetens ändringsskylt	Ändringsklass 3	Mtrländrn	
		Införs vid tv vid tillsyn	

FMR16, TMR16.

Modifiering av FR16F

Orientering

För att förbättra bikanaldämpningen på FR16F mottagardel införs ett motstånd på ingången till 1. a blandaren.

Berörd materiel

Enheter och utbytesenheter

Samtliga FR16F som inte har ändringssiffra 2 kryssad.

Reservdelar

Berörs inte

Tekniskt underlag


Erfordras inte

Arbetsgång

- Ta bort frontpanelen genom att lossa de två skruvarna på sändtagarens framsida.
- Ta bort locket över mottagarstommen. Locket tas bort lättast genom att det först lyftes i framkanten.
- Skruva bort de tre skruvarna som håller mottagarstommen.
- Lossa kontakten J10. Ta ut mottagarstommen.
- Ta bort kåpan över blandaren. (Kåpan märkt med nr 631 190 067).
- Skruva loss blandarkortet.

Arbetsgång (forts)

- Löd loss innerledaren i den vita koaxialledningen (märkt J7) från blandarkortet.

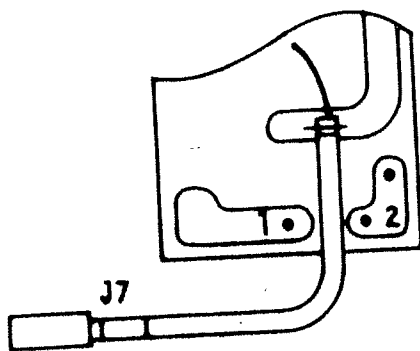

Blandarkortet sett från lödsidan

- Löd in ett motstånd på 39 ohm mellan punkt 1 och 2 enligt bild. Motståndet placeras på högkant på komponentsidan i likhet med de övriga motstånden. Löd in koaxialledningens innerledare vid punkt 2.
- Skruva fast blandarkortet och sätt på kåpan. Se till att de blå, vita och svarta ledningarna från blandarkortet är oskadade. (Ge särskilt akt på kontaktenhetens lödanslutningar). Skruva fast mottagarstommen och anslut kontakten J10. Sätt på locket över mottagarstommen och skruva fast frontpanelen.
- Kryssa ändringssiffran 2 på frontpanelens ändringsskylt

Pos	An-tal	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbeteckning Fb kod - Ritningsnummer	Kompletterande uppgifter
-----	--------	--------------------	------------------	--	--------------------------

Ändringsmateriel (Tas ur TV handförråd)

Delar per enhet

1	1	M2400-062390	Motstånd	
2	2	Teflonslang 0,7	färglös	

l=20 mm