

Tjänsteställe, handläggare F:UPM/O Hertzman TELUB/TTU/ N Bruzelius	Fästställd av J O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
---	---	---------------	----------

## Telefonväxel ETSS M3917-202001

### Underhållsplan Materiel

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
1 Allmänna bestämmelser	1
2 Speciella bestämmelser	1
3 Underhållsplanlösning	2
4 Resursfördelning	3
5 Övrigt	5
Blockschema	6
Underhållstabeller	7
● Common Control Unit	10
● Electronic Switch Unit	23
● Kringutrustning	29

#### 1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

#### 2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Denna underhållsplan behandlar Telefonväxel ETSS, vilken används som knutpunkts- och förmedlingsväxel på regional nivå inom FTN (Försvarets telenät).

## 2.1 (forts)

Underhållsplanen innehåller sammanfattande underhållsdirektiv för materielunderhåll samt uppgifter ur gällande underhållsplanlösning. Underhållsdirektiv för kringutrustning, se TOMT 858-

2.2 Huvudverkstad (hvst) för Telefonväxel ETSS är TELUB AB, Växjö.

2.3 AVSTEG-Z1 i underhållsplanens anteckningsfält, jämför TOMT 80-140.

2.4 Materielenheter redovisas endast en gång i underhållstabellen med alla faktauppgifter.

### 3 Underhållsplanlösning

#### 3.1 Organisation

Förvaltningsmyndighet, Systemavdelning Stril Samband, beställer drift, materielunderhåll och av F:U beordrad materielfelsrapportering av tsb och hvst.

Tsb/r transmissions-(länk)detalj utför drift, materielunderhåll och rapportering.

#### 3.2 Uppläggning

3.2.1 Underhållsåtgärderna fördelas mellan underhållsinstanserna enligt följande:

3.2.2 Tsb/r utför på beställning av förvaltningsmyndighet:

- driftövervakning, förebyggande och avhjälpande materielunderhåll till ue-nivå så långt resurser och föreskrifter tillåter.

## 3.2.2 (forts)

- avsändning av felaktiga enheter till hvst.

Anm

Reparation av utbytesenheter får utföras av tsb/r personal i undantagsfall, om berörd utbytesenhet saknas och de taktiska kraven är sådana att man måste ha tillgång till enheten, förutsatt att erforderliga resurser för reparationen finns.

- uppföljning, rapportering, inmatning och uppdatering av kataloguppgifter samt ändringstjänst enligt gällande rutiner, samt svarar vidare för tilldelad reservmateriel, provutrustning, hanterutrustning, verkstadsutrymmen, tekniskt underlag, publikationer, programvara och programkataloger.

## 3.2.3 Huvudverkstad utför på beställning av förvaltningsmyndighet:

- förebyggande och avhjälpande underhåll, översyner samt biträder med teknisk assistans såsom hvst enligt TKG 595:690136.
- teknisk och ekonomisk uppföljning i form av analys, verifiering och initiering för återmatning av förbandserfarenheter och eventuell justering av underhållsdirektiven.

#### 4 Resursfördelning

##### 4.1 Utbildning

Utbildning av personal för drift- och materielunderhåll av Telefonväxel ETSS läggs upp enligt följande:

- maskinvarukurs (eventuellt programvarukurs) på processor PDP 11/35, 11/05 genom datortillverkaren (DEC) ordinarie kurser eller genom F18 försorg

## 4.1 (forts)

- systemutbildning genom hvst eller F18 försorg
- drift- och underhållsutbildning genom hvst försorg.

4.2 Publikationer

För Telefonväxel ETSS finns/planeras följande publikationer:

- Underhållsplan Materiel
- Installationsunderlag
- Manualer (engelsk text)
- Dokumentations- och ritningssets
- Reservdelskatalog
- Tillsynsföreskrift
- Tekniska Order, TO

4.3 Reservmateriel

## 4.3.1 Utbytesenheter (ue)

Ue fördelas enligt ue-fördelningsplan F:U A51:11.

## 4.3.2 Reservdelar (rd)

Reservdelar och förbrukningsmateriel förrådshålls av F:UR vid central/filialförråd.

4.4 Underhållsutrustning

Instrument och speciell provutrustning för underhåll enligt underhållsplanen framgår av Telefonväxel ETSS tillsynsföreskrift.

#### 4.5 Hantering

Allmänna anvisningar för hantering framgår av TOMT 80-150.

#### 4.6 Miljö

Ordnings- och städföreskrift, se TOMT 80-159, rumsklass 2.


### 5 Övrigt

5.1 Blockschema för denna underhållsplan, bild 1, återfinns på ritning Telub T8065-4.

#### 5.2 Uppföljning

För uppföljning, analys och verifiering hänvisas till:

- teknisk uppföljning enligt för "Driftdatasystem DIDAS MARK" gällande direktiv.  
Uppföljning beordras genom TOMT.
- ekonomisk uppföljning enligt gällande direktiv för:  
"Ekonomisystemet, facket flygmaterielunderhåll ESYM FU".

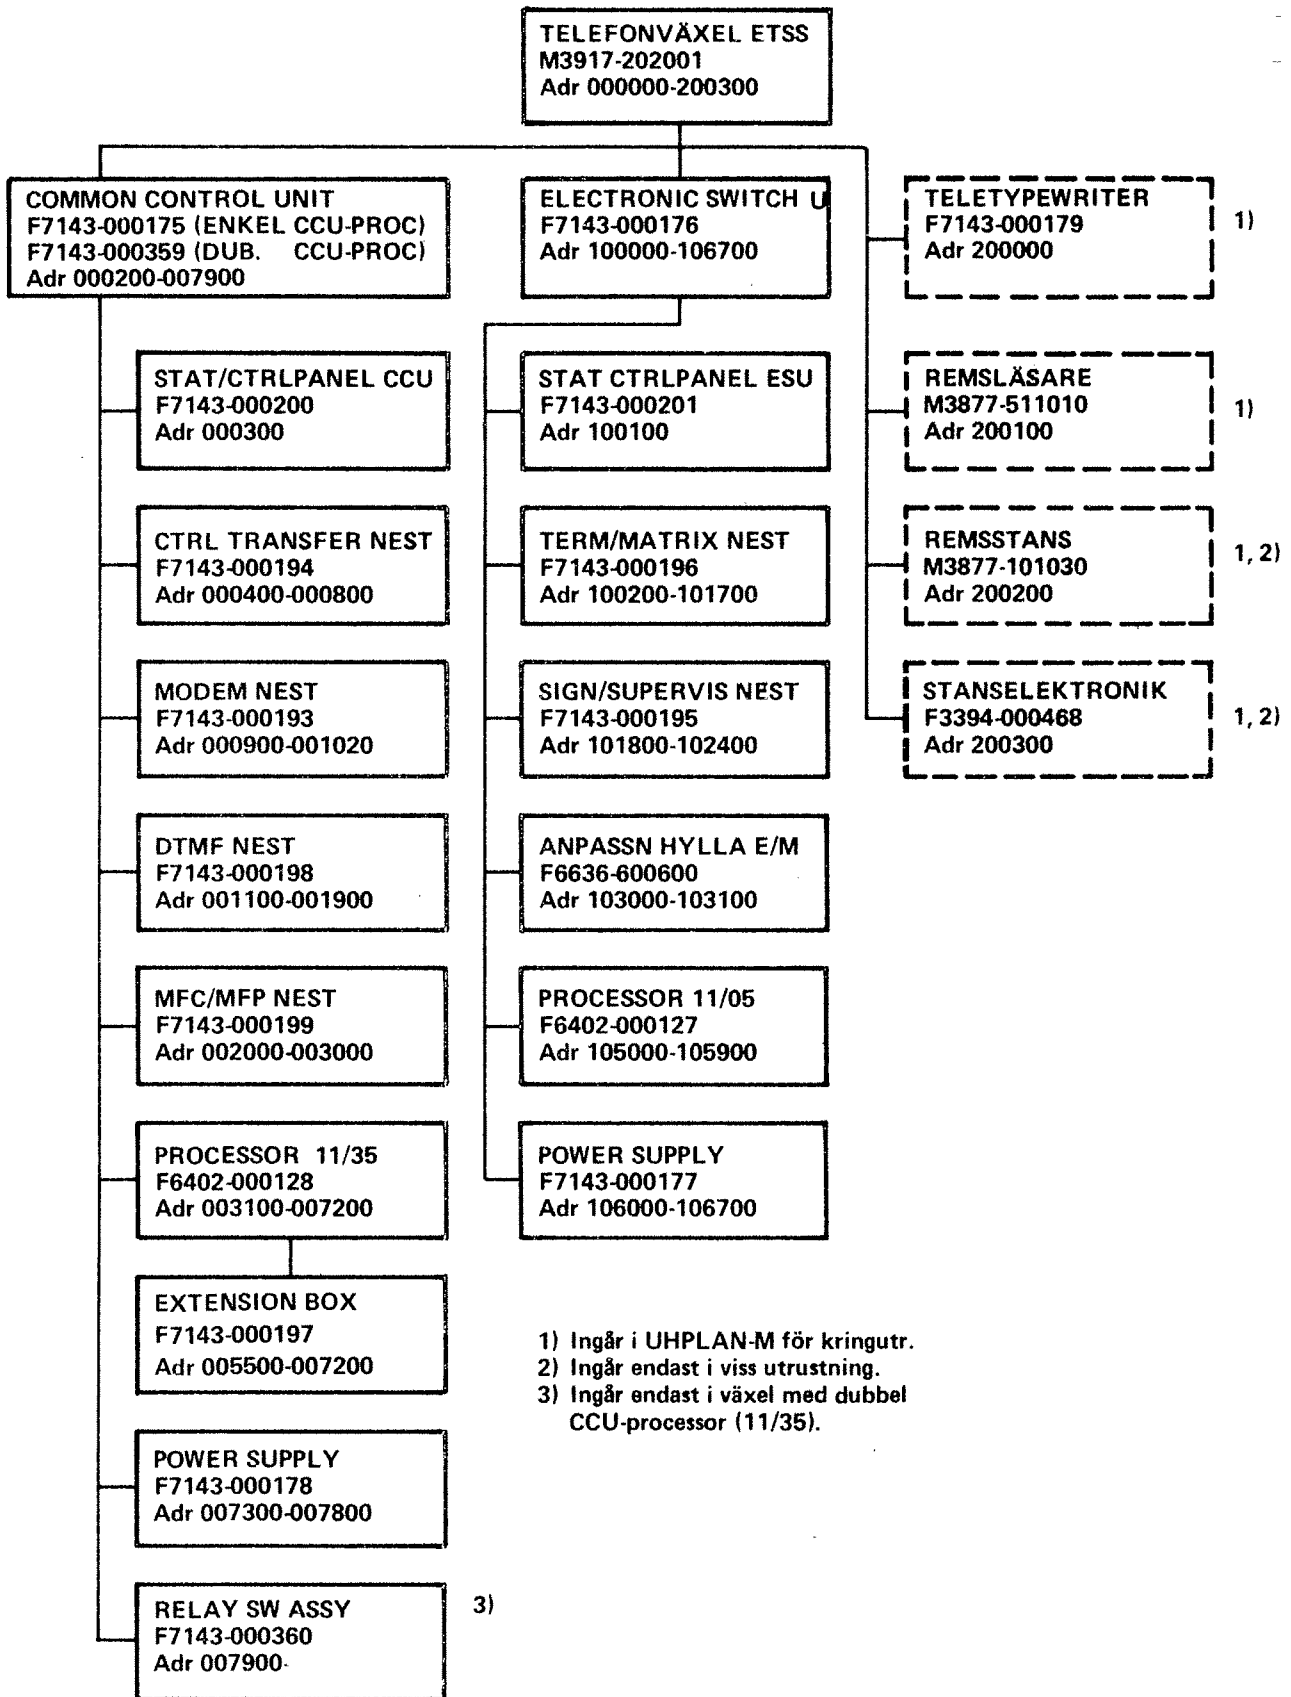

- 1) Ingår i UHPLAN-M för kringutr.
- 2) Ingår endast i viss utrustning.
- 3) Ingår endast i växel med dubbel CCU-processor (11/35).

Bild 1. Blockschema

M3917-202001

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8					
000000	01	TELEFONVAXEL ETSS	--	X	X	X	X	X	X							SAMLINGSNR
	02	M3917-202001		X	X	X	X	X								
	03			X	X	X	X	X								
000100	01	TELEFONVAXEL ETSS	--	X						1MÅNAD		BE	TELUB		3XX50823	
	02	M3917-202010										TSB/R	600	TILLSYNSGRAD 1	2,0	
	03															
	04								VE			BE			3XX50823	
	05	96 LINJER										TSB/R		TILLSYNSGRAD 2	5,0	
	06															
	07											BE			3XX50823	
	08											TSB/R		PROVNING AV VISSA UE		
	09															
	10								VB			BE		MANUALER	3XX50863	
	11											TSB/R		BYTE/REP AV UNDERENHETER		JMF PKT 3.2.2
	12															
	13								VB			BE		SERVICEMANUALER	3XX50825	
	14											TELUB		DATORSERVICE		
	15															
	16								VB			ME			3XX508X5	
	17											TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
000110	01	TELEFONVAXEL ETSS	--		X					1MÅNAD		BE	TELUB		3XX50823	
	02	M3917-202020										TSB/R	600	TILLSYNSGRAD 1	2,0	
	03															
	04								VB			BE			3XX50823	
	05	192 LINJER										TSB/R		TILLSYNSGRAD 2	8,0	
	06															
	07											BE			3XX50823	
	08											TSB/R		PROVNING AV VISSA UE		
	09															
	10								VE			BE		MANUALER	3XX50863	
	11											TSB/R		BYTE/REP AV UNDERENHETER		JMF PKT 3.2.2
	12															
	13								VB			BE		SERVICEMANUALER	3XX50825	
	14											TELUB		DATORSERVICE		
	15															
	16								VB			ME			3XX508X5	
	17											TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		

M3917-202001

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing		Arbetsvolym (Mantimmar)	Atgård	
000120 01	TELEFONVAXEL ETSS	--	--	--	X	1MRNAD	BE	TELOB	TILLSYNSGRAD 1	3XX50823	
02	M3917-202030						TSB/R	600		2,0	
03											
04	288 LINJER				V5		BE		TILLSYNSGRAD 2	3XX50823	
05							TSB/R			10,0	
06											
07							BE			3XX50823	
08							TSB/R		PROVNING AV VISSA UE	--	
09											
10							BE		MANUALER	3XX50863	
11					VB		TSB/R		BYTE/REP AV UNDERENHETER	--	JMF PKT 3.2.2
12											
13					VB		BE		SERVICEMANUALER	3XX50825	
14							TELOB		DATORSERVICE	--	
15											
16					VG		ME		REPARATION/OVERSYN	3XX508X5	
17							TELOB			--	
-----											
000130 01	TELEFONVAXEL ETSS	--	--	--	X	1MRNAD	BE	TELOB	TILLSYNSGRAD 1	3XX50823	
02	M3917-202040						TSB/R	600		2,0	
03											
04	384 LINJER				VB		BE		TILLSYNSGRAD 2	3XX50823	
05							TSB/R			12,0	
06											
07							BE			3XX50823	
08							TSB/R		PROVNING AV VISSA UE	--	
09											
10							BE		MANUALER	3XX50863	
11					VB		TSB/R		BYTE/REP AV UNDERENHETER	--	JMF PKT 3.2.2
12											
13					VB		BE		SERVICEMANUALER	3XX50825	
14							TELOB		DATORSERVICE	--	
15											
16					VG		ME		REPARATION/OVERSYN	3XX508X5	
17							TELOB			--	



M3917-202001

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing					
000140 01	TELEFONVAXEL ETSS	--	-	-	-	-	-	-	-	-	1MÅNAD		BE	TELUB	-	3XX50823		
02	M3917-202050		-	X	-	-	-	-	-	-		TSB/R	600	TILLSYNSGRAD 1		2,0		
03			-	-	-	-	-	-	-	-		BE				3XX50823		
04										VE		TSB/R		TILLSYNSGRAD 2		5,0		
05	96 LINJER, DUBBEL CCU											BE				3XX50823		
06											3R	TSB/R		PROVNING AV VISSA UE		-		
07												BE				-		
08												TSB/R		MANUALER		3XX50863		
09												BE		BYTE/REP AV UNDERENHETER		-	JMF PKT 3.2.2	
10												TSB/R				-		
11												BE		SERVICE MANUALER		3XX50825		
12												TSB/R		DATORSERVICE		-		
13												BE				-		
14												TELUB				-		
15												ME				3XX508X5		
16												TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		-		
17																-		
000150 01	TELEFONVAXEL ETSS	--	-	-	-	-	-	-	-	1MÅNAD		BE	TELUB	-	3XX50823			
02	M3917-202060		-	-	X	-	-	-	-			TSB/R	600	TILLSYNSGRAD 1		2,0		
03			-	-	-	-	-	-	-			BE				3XX50823		
04										VB		TSB/R		TILLSYNSGRAD 2		8,0		
05	192 LINJER, DUBBEL CCU											BE				3XX50823		
06											3R	TSB/R		PROVNING AV VISSA UE		-		
07												BE				-		
08												TSB/R		MANUALER		3XX50863		
09												BE		BYTE/REP AV UNDERENHETER		-	JMF PKT 3.2.2	
10												TSB/R				-		
11												BE		SERVICE MANUALER		3XX50825		
12												TSB/R		DATORSERVICE		-		
13												BE				-		
14												TELUB				-		
15												ME				3XX508X5		
16												TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		-		
17																-		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tiillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6					
000160	01	TELEFONVÄXEL ETSS	--							BE	TELU6	3XX50823		
	02	M3917-202070						1MRNAD		TSB/R	600	TILLSYNSGRAD 1	2,0	
	03						X							
	04							VB		BE		3XX50823		
	05	288 LINJER, DUBBEL CCU								TSB/R		TILLSYNSGRAD 2	10,0	
	06									BE		3XX50823		
	07							3RR		TSB/R		PROVNING AV VISSA UE		
	08									BE		MANUALER		
	09							VB		TSB/R		BYTE/REP AV UNDERENHETER	JMF PKT 3.2.2	
	10									BE		SERVICE MANUALER		
	11							VB		TELUB		DATORSERVICE		
	12									BE		3XX50825		
	13							VB		ME		3XX508X5		
	14									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	15													
	16													
	17													
-----														
000170	01	TELEFONVÄXEL ETSS	--					1MRNAD		BE	TELU6	3XX50823		
	02	M3917-20208C								TSB/R	600	TILLSYNSGRAD 1	2,0	
	03						X							
	04							VB		BE		3XX50823		
	05	384 LINJER, DUBBEL CCU								TSB/R		TILLSYNSGRAD 2	12,0	
	06									BE		3XX50823		
	07							3RR		TSB/R		PROVNING AV VISSA UE		
	08									BE		MANUALER		
	09							VB		TSB/R		BYTE/REP AV UNDERENHETER	JMF PKT 3.2.2	
	10									BE		SERVICE MANUALER		
	11							VB		TELUB		DATORSERVICE		
	12									BE		3XX50825		
	13							VB		ME		3XX508X5		
	14									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	15													
	16													
	17													
-----														
000200	01	COMMON CONTROL UNIT	--					VB		BE	TELU6	RITNING	ENKEL CCU-PROG	
	02	F7143-000175								TSB/R	600	BYTE/REP AV UNDERENHETER	PDP11/35	
	03	GTE -01-1352352-1											JMF PKT 3.2.2	

M3917-202001

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantlimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För-varing					
000250 01	..COMMON CONTROL UNIT	--	-	-	-	VB	---	BE	TELUB RITNING			MED DUBBLERAD
02	F7143-000359		-	1	1			TSB/R 600	BYTE/REP AV UNDERENHETER			CCU-PROCESSOR
03	GTE -01-1360452-1		1	1								JMF PKT 5.2.2
000300 01	..STAT/CTRLPANEL CCU	--	1	1	1	VB	---	BE	TELUB RITNING			
02	F7143-000200		1	1	1			TSB/R 600	REPARATION			
03	GTE -03-596049-1		1	1								
000400 01	..CTRL TRANSFER NEST	--	1	1	1	VB	---	BE	TELUB RITNING			
02	F7143-000194		1	1	1			TSB/R 600	REPARATION			
03	GTE -03-1352395-1		1	1								
000500 01	..CLOCK/TIMING GEN	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --			
02	F7143-000224		1	1	1			TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-567819-1		1	1								
000600 01	..SWITCH0/ALARM CONT	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --			
02	F7143-000226		1	1	1			TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-567838-1		1	1								
000700 01	..M DECODER/COUNTER	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --			
02	F7143-000225		1	2	2			TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-567826-1		2	2								
000800 01	..I/O REGISTER	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --			
02	F7143-000211		1	2	2			TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-567610-5		2	2								
000900 01	..MODEM NEST	--	1	1	1	VB	---	BE	TELUB RITNING			
02	F7143-000193		1	1	1			TSB/R 600	REPARATION			
03	GTE -02-1354972-2		1	1								

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tiulfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)		Anteckning
			1	2	3	Drift	För-varing				Atgård		
001000 01	***MODEM CARD	UE	5	5	5	VB	---	ME	TELUB	--			
02	F7665-000601		5	5	5			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	UDATA-RM-2024		5	5	5								
001010 01	***FILTER 2460/2700HZ	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	--			
02	F6036-600885		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	TELUB-18065-237201		1	1	1								
001020 01	***KABEL	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	--			
02	F6036-600886		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	TELUB-18065-337202		1	1	1								
001100 01	***DTMF NEST	--	1	1	1	VB	---	BE	TELUB	RITNING			
02	F7143-000198		1	1	1			TSB/R	600	REPARATION			
03	GTE -03-596040-4		1	1	1								
001200 01	***TONE SOURCE	UE	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	--			
02	F7143-000218		2	2	2			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-567666-5		2	2	2								
001300 01	***TONE SOURCE DET	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	--			
02	F7143-000221		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-567771-6		1	1	1								
001400 01	***S/R SENDER	UE	3	3	3	VB	---	ME	TELUB	--			ERF ANTAL(3-6)
02	F7143-000230		3	3	3			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-583855-1		3	3	3								
001500 01	***I/O REGISTER	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	--			
02	F7143-000210		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-567610-4		1	1	1								

M3917-202001

Adress Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För-varing					
001600 01	...NETWORK INTERFACE	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --			
02	F7143-000220		1	1	1			TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-567747-1		1	1	1							
001700 01	...S/R DETECT LOW	UE	3	3	3	VB	---	ME	TELUB --			ERF ANTAL (3-6)
02	F7143-000228		3	3	3			TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-583846-1		3	3	3							
001800 01	...S/R RECEIVER	UE	3	3	3	VB	---	ME	TELUB --			ERF ANTAL (3-6)
02	F7143-000231		3	3	3			TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-583856-1		3	3	3							
001900 01	...S/R DETECT HIGH	UE	3	3	3	VB	---	ME	TELUB --			ERF ANTAL (3-6)
02	F7143-000229		3	3	3			TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-583850-1		3	3	3							
002000 01	...MFC/MFP NEST	--	1	1	1	VB	---	BE	TELUB RITNING			
02	F7143-000199		1	1	1			TSB/R 600	REPARATION			
03	GTE -03-596040-5		1	1	1							
002100 01	...TONE SOURCE C	UE	2	2	2	VB	---	ME	TELUB --			
02	F7143-000232		2	2	2			TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-592465-4		2	2	2							
002200 01	...TONE SOURCE C	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --			
02	F7143-000233		1	1	1			TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION			
03	GTE -06-592465-5		1	1	1							
002300 01	...TONE SOURCE DET	UE	2	2	2	---	---	---	TELUB ----			SE ADR 001300
02	F7143-000221		2	2	2							
03	GTE -06-567771-6		2	2	2							

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Interval/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För-varing					
002400 01	...BUS CROSSOVER B	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---		
02	F7143-000219		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	GTE -06-567742-1		1	1	1							
002500 01	...2/6 DECODER	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---		
02	F7143-000234		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	GTE -06-596085-2		1	1	1							
002600 01	...NETWORK INTERFACE	UE	1	1	1	---	---	---	TELUB	---		SE ADR 001600
02	F7143-000220		1	1	1							
03	GTE -06-567747-1		1	1	1							
002700 01	...I/O REGISTER	UE	1	1	1	---	---	---	TELUB	---		SE ADR 001500
02	F7143-000210		1	1	1							
03	GTE -06-567610-4		1	1	1							
002800 01	...MFC/MFP RECEIVER A	UE	3	3	3	VB	---	ME	TELUB	---		ERF ANTAL(3-7)
02	F7143-000204		3	3	3			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	GTE -06-1352386-1		3	3	3							
002900 01	...MFC/MFP RECEIVER B	UE	3	3	3	VB	---	ME	TELUB	---		ERF ANTAL(3-7)
02	F7143-000205		3	3	3			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	GTE -06-1352386-2		3	3	3							
003000 01	...S/R SENDER	UE	3	3	3	---	---	---	TELUB	---		SE ADR 001400
02	F7143-000230		3	3	3							ERF ANTAL(3-7)
03	GTE -06-583855-1		3	3	3							
003100 01	...PROCESSOR	--	1	1	1	VB	---	BE	TELUB	RIYTING		
02	F6402-000128		1	2	2			TSB/R	600	REPARATION RD/UE		
03	DITAL-PDP-11/35 SF		2	2	2			BE	TELUB	SERVICEMANUALER		
04						VB				DATASERVICE		
05												

M3917-202001

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8					
003200	01	...U WORD	UE	1	1	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	--		
	02	F6402-000143		1	1	1	1	1	1	1	VB	TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M7232		1	1	1	1	1	1	1	VB	BE	TSB/R	PROVAS		AVSTEG-Z1
	04															
	05															
003300	01	...STACK LIMIT	UE	1	1	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	--		
	02	F6402-000148		1	1	1	1	1	1	1	VB	TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M7237		1	1	1	1	1	1	1	VB	BC	TSB/R	PROVAS		AVSTEG-Z1
	04															
	05															
003400	01	...DATA PATHS	UE	1	1	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	--		
	02	F6402-000142		1	1	1	1	1	1	1	VB	TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M7231		1	1	1	1	1	1	1	VB	BE	TSB/R	PROVAS		AVSTEG-Z1
	04															
	05															
003500	01	...IR DECODE	UE	1	1	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	--		
	02	F6402-000144		1	1	1	1	1	1	1	VB	TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M7233		1	1	1	1	1	1	1	VB	BE	TSB/R	PROVAS		AVSTEG-Z1
	04															
	05															
003600	01	...STATUS	UE	1	1	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	--		
	02	F6402-000146		1	1	1	1	1	1	1	VB	TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M7235		1	1	1	1	1	1	1	VB	BE	TSB/R	PROVAS		AVSTEG-Z1
	04															
	05															
003700	01	...TIMING	UE	1	1	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	--		
	02	F6402-000145		1	1	1	1	1	1	1	VB	TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M7234		1	1	1	1	1	1	1	VB	BE	TSB/R	PROVAS		AVSTEG-Z1
	04															
	05															

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
003800 01	***MEMORY MANAGEMENT	UE	1	1	1	VB		ME	TELUB	---		
02	F6402-000147		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	DITAL-M7236		1	1	1			BE				AVSTEG-Z1
04							3XR	TSB/R		PROVAS		
05												
-----												
003900 01	***SERIAL LINE IF	UE	1	1	1	VB		ME	TELUB	---		
02	F6402-000229		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	DITAL-M7800YA		1	1	1			BE				AVSTEG-Z1
04							3XR	TSB/R		PROVAS		
05												
-----												
004000 01	***UNIBUS TIMING	UE	2	2	2	VB		ME	TELUB	---		
02	F6402-000098		2	2	2			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	DITAL-M8293		2	2	2			BE				AVSTEG-Z1
04							3XR	TSB/R		PROVAS		
05												
-----												
004100 01	***PARITY CONTROL	UE	1	1	1	VB		ME	TELUB	---		
02	F6402-000149		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	DITAL-M7259		1	1	1			BE				AVSTEG-Z1
04							3XR	TSB/R		PROVAS		
05												
-----												
004200 01	***SENSE INHIBIT	UE	2	2	2	VB		ME	TELUB	TELUB 202-007		
02	F6402-000001		2	2	2			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	DITAL-G114		2	2	2			BE				AVSTEG-Z1
04							3XR	TSB/R		PROVAS		
05												
-----												
004300 01	***MEMORY STACK	UE	2	2	2	VB		ME	TELUB	---		
02	F6402-000140		2	2	2			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	DITAL-H217C		2	2	2			BE				AVSTEG-Z1
04							3XR	TSB/R		PROVAS		
05												

M3917-202001



M3917-202001

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6					
004400	01	...X-Y DRIVER	UE	2	2	2	2	2	VB	ME	TELUB	--		
	02	F6402-00J003		2	2	2	2	2		TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-G235		2						BE				AVSTEG-Z1
	04									TSB/R		PROVAS		
	05													
-----														
004500	01	...BUS JUMPER	UE	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	--		
	02	F6402-000101		1	1	1	1	1		TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M920		1						BE				AVSTEG-Z1
-----														
004510	01	...INTERNAL UNIBUS	--	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	--		
	02	F6402-000231		1	1	1	1	1		TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M981		1						BE				AVSTEG-Z1
-----														
004600	01	...ADDRESS SELECTOR	UE	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	--		
	02	F6402-000018		1	1	1	1	1		TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M105		1						BE				AVSTEG-Z1
	04									TSB/R		PROVAS		
	05													
-----														
004700	01	...INTERNAL CONT	UE	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	--		
	02	F6402-000077		1	1	1	1	1		TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M7821		1						BE				AVSTEG-Z1
	04									TSB/R		PROVAS		
	05													
-----														
004800	01	...FIFO CONT	UE	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	--		
	02	F6402-000069		1	1	1	1	1		TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M7279		1						BE				AVSTEG-Z1
	04									TSB/R		PROVAS		
	05													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal					Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Anteckning			
				Version					Drift	För- varing				Åtgärd av I krig	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				1	2	3	4	5			6	7	8			9	
004900	01	...MULTIPLEX CONTROL	UE	1	1	1	1	1	1	VB			ME TELUB ---				
	02	F6402-000152		1	1	1	1	1	1				TELUB 600 ÖVERSYN/REPARATION				
	03	DITAL-M7285		1	1	1	1	1	1								
	04																
	05															AVSTEG-Z1	
-----																	
005000	01	...LEVEL CONVERTER	UE	1	1	1	1	1	1	VB			ME TELUB ---				
	02	F6402-000141		1	1	1	1	1	1				TELUB 600 ÖVERSYN/REPARATION				
	03	DITAL-M5901		1	1	1	1	1	1								
	04																
	05																AVSTEG-Z1
-----																	
005100	01	...MULT VART BD	UE	2	2	2	2	2	2	VB			ME TELUB ---				
	02	F6402-000070		2	2	2	2	2	2				TELUB 600 ÖVERSYN/REPARATION				
	03	DITAL-M7280		2	2	2	2	2	2								
	04																
	05																AVSTEG-Z1
-----																	
005200	01	...REGULATOR	UE	1	1	1	1	1	1	VB			ME TELUB ---				
	02	F6402-000013		1	1	1	1	1	1				TELUB 600 ÖVERSYN/REPARATION				
	03	DITAL-H754		1	1	1	1	1	1								
-----																	
005300	01	...REGULATOR	UE	2	2	2	2	2	2	VB			ME TELUB 202-001				
	02	F6402-000011		2	2	2	2	2	2				TELUB 600 ÖVERSYN/REPARATION				
	03	DITAL-H744		2	2	2	2	2	2								
-----																	
005400	01	...REGULATOR	UE	1	1	1	1	1	1	VB			ME TELUB ---				
	02	F6402-000012		1	1	1	1	1	1				TELUB 600 ÖVERSYN/REPARATION				
	03	DITAL-H745		1	1	1	1	1	1								
-----																	
005500	01	...EXTENSION BOX	--	1	1	1	1	1	1	VB			BE TELUB RITNING				
	02	F7143-000197		1	1	1	1	1	1				TSB/R 600 REPARATION RD/UE				
	03	GTE -03-1352398-1		1	1	1	1	1	1								
	04																
	05																SERVICE MANUALER DATASERVICE

n3917-202001

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Atg. på		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing	Åtgärd fred	Åtgärd krig				
005600	01	...UNIBUS TIMING	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 004000	
	02	F6402-000098		1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	
	03	DITAL-M8293		1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	
005700	01	...PARITY CONTROL	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 004100		
	02	F6402-000149		1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	
	03	DITAL-M7259		1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	
005800	01	...SENSE INHIBIT	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 004200		
	02	F6402-000001		1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	
	03	DITAL-6114		1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	
005900	01	...MEMORY STACK	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 004300		
	02	F6402-000140		1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	
	03	DITAL-H217C		1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	
006000	01	...X-Y DRIVER	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 004400		
	02	F6402-000003		1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	
	03	DITAL-6235		1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	
006100	01	...BUS JUMPER	UE	3	3	3	3	3	3	3	3	---	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 004500		
	02	F6402-000101		3	3	3	3	3	3	3	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
	03	DITAL-M920		3	3	3	3	3	3	3	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
006200	01	...SMALL PERIF CONT	UE	3	3	3	3	3	3	3	3	VB	---	---	---	---	---	---	---	
	02	F6402-000081		3	3	3	3	3	3	3	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
	03	DITAL-M7860		3	3	3	3	3	3	3	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
	04											3RR	---	---	---	---	---	---	---	
	05												BE	---	---	---	---	---	---	
													TSB/R	---	---	---	---	---	---	
														PROVAS	---	---	---	---	---	
																			AVSTEG-Z1	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
006300	01	....REAL TIME CLOCK	UE	1	1	1	VB		ME	TELUB	--		
	02	F6402-000060		1	1	1			TELUB	600	OVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M7228		1	1	1			BE				
	04							3AR	TSB/R		PROVAS		AVSTEG-Z1
	05												
006400	01	....GRANT CONTINUITY	UE	6	6	6	VB		ME	TELUB	--		
	02	F6402-000004		6	6	6			TELUB	600	OVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-6727		6	6	6							
006500	01	....READER INTERFACE	UE	1	1	1	VB		ME	TELUB	--		
	02	F6402-000154		1	1	1			TELUB	600	OVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-7671799		1	1	1			BE				
	04							3AR	TSB/R		PROVAS		AVSTEG-Z1
	05												
006600	01	....ADDRESS SELECTOR	UE	2	2	2	---		---	TELUB	---		SE ADR 004600
	02	F6402-000018		2	2	2							
	03	DITAL-M105		2	2	2							
006700	01	....INTERNAL CONT	UE	2	2	2	---		---	TELUB	---		SE ADR 004700
	02	F6402-000077		2	2	2							
	03	DITAL-M7821		2	2	2							
006800	01	....PUNCH INTERFACE	--	1	1	1	VB		ME	TELUB	--		
	02	F6402-000153		1	1	1			TELUB	600	OVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-7670580		1	1	1							
006900	01	....BUS TERMINATOR	UE	1	1	1	VB		ME	TELUB	--		
	02	F6402-000103		1	1	1			TELUB	600	OVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M930		1	1	1							

M3917-202001

M3917-202001

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
007000 01	...REGULATOR	UE	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 005200	
02	F6402-000013		1	1	1							
03	DITAL-H754		1	1	1							
007100 01	...REGULATOR	UE	2	2	2	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 005300	
02	F6402-000011		2	2	2							
03	DITAL-H744		2	2	2							
007200 01	...REGULATOR	UE	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 005400	
02	F6402-000012		1	1	1							
03	DITAL-H745		1	1	1							
007300 01	..POWER SUPPLY	--	1	1	1	VB	---	---	ME TELUB	---		
02	F7143-000178		1	2	2				TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	GTE -02-510291-5		2	2	2							
007400 01	...POWER SUPPLY MODULE	UE	1	1	1	VB	---	---	ME TELUB	---		
02	F7691-003004		1	1	1				TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	NJE -RS1C-12-OVP-230		1	1	1							
007500 01	...POWER SUPPLY MODULE	UE	1	1	1	VB	---	---	ME TELUB	---		
02	F7691-000007		1	1	1				TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	NJE -RS2E-5-OVP-230		1	1	1							
007600 01	...POWER SUPPLY MODULE	UE	1	1	1	VB	---	---	ME TELUB	---		
02	F7691-000003		1	1	1				TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	NJE -RS1B-12-OVP-230		1	1	1							
007700 01	...POWER SUPPLY MODULE	UE	1	1	1	VB	---	---	ME TELUB	---		
02	F7691-000002		1	1	1				TELUB 600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	NJE -RS1A-6-OVP-230		1	1	1							

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
007800	01	...ALARM SENSOR	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F7143-000235		1	1	1			TELUB	600	OVERSYN/REPARATION		
	03	GTE -32-510274-3		1	1	1							
-----													
007900	01	..RELAY SW ASSY	UE	-	-	-	VB	----	BE	TELUB	RITNING		
	02	F7143-000360		-	2	2			TSB/R	600	BYTE/REPARATION	JMF PKT 3.2.2	
	03	GTE -02-509204-1		2	2	2							

M3917-202001

Adress	Rad	Materielidentifikation	Antal			Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Anteckning
			Ue	Version	Drift	För- varing	Åtg. på			
			1	2	3					
100600	01	..ELECTRONIC SWITCH U	--	1	2	3	VB	BE	TELUB RITNING	JMF PKT 3.2.2.2
	02	F7143-000176		4	1	2		TSB/R	600 BYTE/REP AV UNDEREMHETER	
	03	GTE -01-1352353-1		3	4					
100100	01	..STAT/CTRLPANEL ESU	--	1	1	1	VB	BE	TELUB RITNING	
	02	F7143-000201		1	1	1		TSB/R	600 REPARATION	
	03	GTE -03-596052-1		1	1					
100200	01	..TERM/MATRIX NEST	--	1	1	1	VB	BE	TELUB RITNING	
	02	F7143-000196		1	1	1		TSB/R	600 REPARATION	
	03	GTE -03-1352397-1		1	1					
100300	01	..MATRIX C	UE	48	48	48	VB	ME	TELUB --	
	02	F7143-000206		48	48	48		TELUB	600 ÖVERSYN/REPARATION	
	03	GTE -06-567600-1		48	48					
100400	01	..MATRIX B	UE	32	32	32	VB	ME	TELUB --	
	02	F7143-000214		32	32	32		TELUB	600 ÖVERSYN/REPARATION	
	03	GTE -06-567637-1		32	32					
100500	01	..MATRIX A	UE	32	32	32	VB	ME	TELUB --	
	02	F7143-000213		32	32	32		TELUB	600 ÖVERSYN/REPARATION	
	03	GTE -06-567632-1		32	32					
100600	01	..CROSSPOINT DRIVER	UE	35	35	35	VB	ME	TELUB --	
	02	F7143-000215		35	35	35		TELUB	600 ÖVERSYN/REPARATION	
	03	GTE -06-567642-1		35	35					
100700	01	..SERVICE TERMINAL	UE	48	48	48	VB	ME	TELUB --	
	02	F7143-000216		48	48	48		TELUB	600 ÖVERSYN/REPARATION	
	03	GTE -06-567647-5		48	48					

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal									Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				Version			Drift			För- varing			Atgård	Arbetsvolym (Mantimmar)					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9			Drift	För- varing	ME	TELUB	Atgård
100800	01	...BUS RINGER AMPLIF	UE	4	4	4	4	4	4	4	4	VB	---	ME	TELUB	---			
	02	F7143-000217		4	4	4	4							TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	GTE -06-567654-1		4	4	4													
----																			
100900	01	...BUS CROSSOVER 3	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---			
	02	F7143-000219		1	1	1	1							TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	GTE -06-567742-1		1	1	1													
----																			
101000	01	...NETWORK INTERFACE	UE	4	4	4	4	4	4	4	4	---	---	---	TELUB	---		SE ADR 001600	
	02	F7143-000220		4	4	4	4												
	03	GTE -06-567747-1		4	4	4													
----																			
101100	01	...ADDRESS/CONTROL	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	---			
	02	F7143-000207		2	2	2	2							TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	GTE -06-567604-1		2	2	2													
----																			
101200	01	...INTERRUPT CONTROL	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VD	---	ME	TELUB	---			
	02	F7143-000212		1	1	1	1							TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	GTE -06-567618-1		1	1	1													
----																			
101300	01	...SV MONITOR	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---			
	02	F7143-000227		1	1	1	1							TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	GTE -06-568094-1		1	1	1													
----																			
101400	01	...TONE SOURCE DET	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	---	---	---	TELUB	---		SE ADR 001300	
	02	F7143-000221		2	2	2	2												
	03	GTE -06-567771-6		2	2	2													
----																			
101500	01	...TONE BUS TIMING	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	---			
	02	F7143-000203		2	2	2	2							TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	GTE -06-1352377-1		2	2	2													



M3917-202001

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
101600 01	..TONE SOURCE	UE	2	2	2	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 001200	
02	F7143-000218		2	2	2							
03	GTE -06-567666-5		2	2	2							
101700 01	..I/O REGISTER	UE	16	16	16	VB	---	ME	TELUB	---		
02	F7143-000209		16	16	16			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	GTE -06-567610-3		16	16								
101800 01	..SIGN/SUPERVIS NEST	--	1	1	1	VB	---	BE	TELUB	RITNING		
02	F7143-000195		1	1	1			TSB/R	600	REPARATION		
03	GTE -03-1352396-1		1	1								
101900 01	..M-LEAD RELAY	UE	12	12	12	VB	---	ME	TELUB	---		
02	F7143-000202		12	12	12			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	GTE -06-1352361-1		12	12								
102000 01	..I/O REGISTER	UE	12	12	12	VB	---	ME	TELUB	---		
02	F7143-000208		12	12	12			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	GTE -06-567610-1		12	12								
102100 01	..ADDRESS/CONTROL	UE	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 101100	
02	F7143-000207		1	1	1							
03	GTE -06-567604-1		1	1								
102200 01	..CONFERENCE BRIDGE	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---		
02	F7143-000222		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
03	GTE -06-567799-1		1	1								
102300 01	..BUS CROSSOVER B	UE	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 100900	
02	F7143-000219		1	1	1							
03	GTE -06-567742-1		1	1								

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
102400	01	***GUS RINGER AMPLIF	UE	2	2	2	---	---	TELUB	---	SE ADR 100800	
	02	F7143-000217		2	2	2						
	03	GTE -06-567654-1		2	2	2						
103000	01	**ANPASSNYLLA E/M	--	1	1	1	VB	---	BE	TELUB RITNING		
	02	F6636-600600		1	1	1			TSB/R	600 REPARATION		
	03	TELUB-18065-337003		1	1	1						
103100	01	***RELAKORT E	UE	12	12	12	VB	---	ME	TELUB	---	
	02	F6636-600601		12	12	12			TELUB	600 ÖVERSYN/REPARATION		
	03	TELUB-18065-437006		12	12	12						
105000	01	**PROCESSOR	--	1	1	1	VB	---	BE	TELUB RITNING		
	02	F6402-000127		1	1	1			TSB/R	600 REPARATION RD/UE		
	03	DITAL-PDP-11/05 LB		1	1	1			BE	SERVICEMANUALER		
	04						VB		TELUB	DATASERVICE		
	05											
105100	01	***POWER SUPPLY	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	
	02	F6402-000232		1	1	1			TELUB	600 ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-7008731		1	1	1						
105200	01	***GRANT CONTINUITY	UE	2	2	2	---	---	---	TELUB	---	
	02	F6402-000004		2	2	2					SE ADR 006400	
	03	DITAL-6727		2	2	2						
105300	01	***SERIAL LINE IF	UE	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	
	02	F6402-000076		1	1	1					SE ADR 003900	
	03	DITAL-M7800		1	1	1						
105400	01	***REAL TIME CLOCK	UE	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	
	02	F6402-000060		1	1	1					SE ADR 006300	
	03	DITAL-M7228		1	1	1						

MS617-202001

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Anteckning	
				Version	Drift	För- varing	Åtgärd av i krig	Arbetsvolym (Mantimmar)					
105500	01	***MEMORY STACK	UE	1	1	1	VD		ME	TELUB	--		
	02	F6402-000139		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-H214		1	1								
	04							3AR	6E				AVSTEG-Z1
	05	ALTFBET:F6402-000195							TSB/R		PROVAS		
-----													
105600	01	***MEMORY DRIVER	UE	1	1	1	VB		ME	TELUB	--		
	02	F6402-000138		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-6231		1	1								
	04							3AR	6E				AVSTEG-Z1
	05								TSB/R		PROVAS		
-----													
105700	01	***MEMORY CONTROL	UE	1	1	1	VB		ME	TELUB	--		
	02	F6402-000137		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-G110		1	1								
	04							3AR	6E				AVSTEG-Z1
	05								TSB/R		PROVAS		
-----													
105800	01	***CONT LOG/MICROPROG	UE	1	1	1	VB		ME	TELUB	--		
	02	F6402-000151		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M7261		1	1								
	04							3AR	6E				AVSTEG-Z1
	05								TSB/R		PROVAS		
-----													
105900	01	***DATA PATH MODULE	UE	1	1	1	VB		ME	TELUB	--		
	02	F6402-000150		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	DITAL-M7260		1	1								
	04							3AR	6E				AVSTEG-Z1
	05								TSB/R		PROVAS		
-----													
106000	01	**POWER SUPPLY	--	1	1	1	VB		ME	TELUB	--		
	02	F7143-000177		1	1	1			TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	STE -02-510290-5		1	1								

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version							Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8	9				
106100	01	***POWER SUPPLY MODULE	UE	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 007500
	02	F7691-000007		1	1	1	1									
	03	NJE -RS2E-5-OVP-230		1	1	1										
106200	01	***ALARM SENSOR	UE	1	1	1	1	1	1	1	---	---	ME	TELUB	---	
	02	F7143-000236		1	1	1	1						TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	GTE -32-510274-4		1	1	1										
106300	01	***POWER SUPPLY MODULE	UE	1	1	1	1	1	1	1	---	---	ME	TELUB	---	
	02	F7691-000001		1	1	1	1						TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	NJE -RS1A-12-OVP-230		1	1	1										
106400	01	***POWER SUPPLY MODULE	UE	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 007600
	02	F7691-000003		1	1	1	1									
	03	NJE -RS1B-12-OVP-230		1	1	1										
106500	01	***POWER SUPPLY MODULE	UE	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	SE ADR 007700
	02	F7691-000002		1	1	1	1									
	03	NJE -RS1A-6-OVP-230		1	1	1										
106600	01	***POWER SUPPLY MODULE	UE	1	1	1	1	1	1	1	---	---	ME	TELUB	---	
	02	F7691-000006		1	1	1	1						TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	NJE -RS1C-48-OVP-230		1	1	1										
106700	01	***POWER SUPPLY MODULE	UE	1	1	1	1	1	1	1	---	---	ME	TELUB	---	
	02	F7691-000005		1	1	1	1						TELUB	600	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	NJE -RS1C-15-OVP-230		1	1	1										

M3917-202001

M3917-202001

Adress Rad	Materielidentifikation	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd			
20000 01	*TELETYPEWRITER	--	1	1	1	---	---	TELUB	---			TOMT 858-	
02	F7143-000179		1	2	2								
03	GTE -11-567945-3		2	2									
-----													
200100 01	*REMSLASARE	UE	1	1	1	---	---	TELUB	---			TOMT 858-	
02	M3877-511010		1	1	1								
03	FACIT-4001		1	1	1								
-----													
200200 01	*REMSSTANS	--	1	1	1	---	---	TELUB	---			TOMT 858-	
02	M3877-101030		1	1	1							INGAR ENDAST	
03	FACIT-9280 13 01-01/8		1	1	1							I VISS UTR	
-----													
200300 01	*STANSELEKTRONIK	--	1	1	1	---	---	TELUB	---			TOMT 858-	
02	F3394-000468		1	1	1							INGAR ENDAST	
03	FACIT-9285 02 03-01/6		1	1	1							I VISS UTR.	

