

1982-11-25

Sida 1 (38)

Tjänsteställe, handläggare FMV-F:UPM/K Håll TELUB/TTU/ N Bruzelius	Fastställd av A Kågström B Skärhammar	Andrad enligt	Upphäver
---	---	---------------	----------


TELEFONVÄXEL (ASD 551) M3917-204001 (GPL, LFC typ 1)
 UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll	Sida
1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER	1
2 SPECIELLA BESTÄMMELSER	3
3 UNDERHÅLLSPLANLÖSNING OCH RESURSFÖRDELNING	3
4 ÖVRIGT	4
Blockschema	2
Underhållstabeller	
o Telefonväxel M3917-204011	4
o Telefonväxel M3917-204021	4
o Telefonväxel M3917-204031	5
o Telefonväxel M3917-204041	5
o Telefonväxel M3917-204051	5
o Telefonväxel M3917-204061	6
o Telefonväxel M3917-204071	6
o Telefonväxel M3917-204081	6
o Telefonväxel M3917-204091	7
o Kringutrustning ASD 551	33

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
 Läsanvisning för UHP-M, se TOMT 80-146.

Beträffande avsnitten 2, 3 och 4, se sidorna 3 och 4.

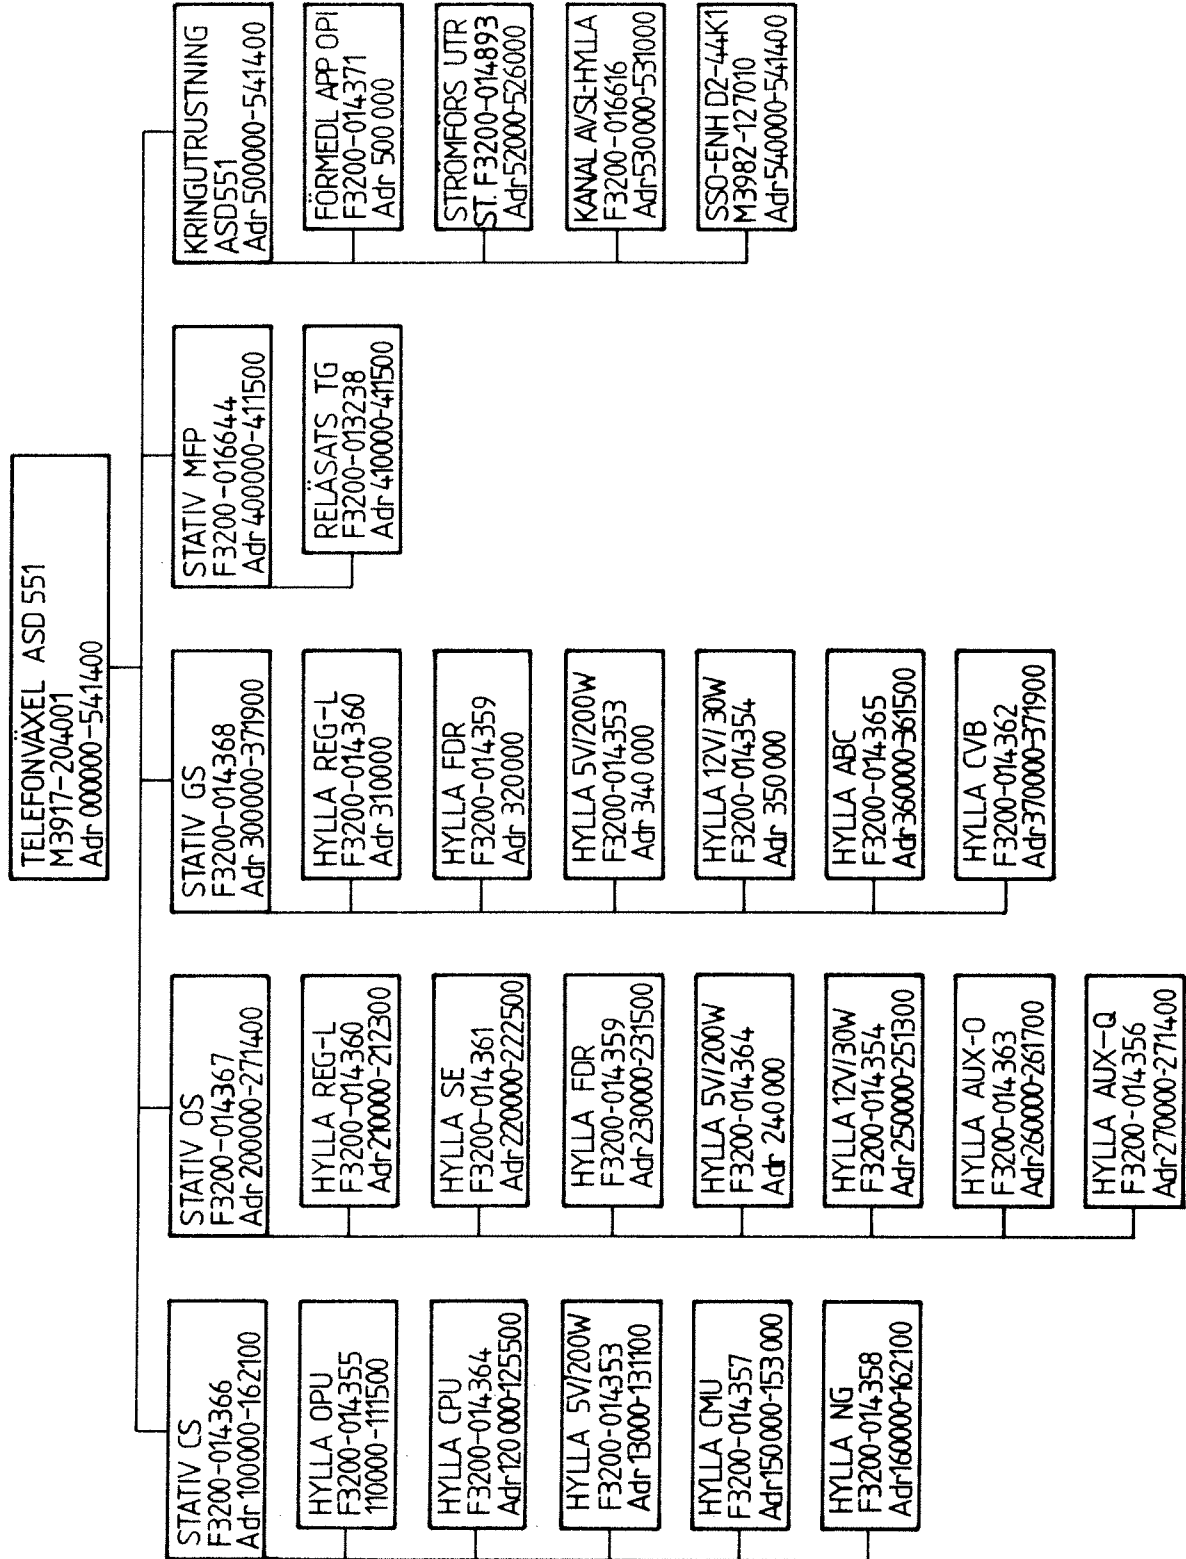

Blockschema för telefonväxel M3917-204001 (ASD 551)

857-235

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				Version			Drift	För- varing			Atgård av I krig	Atgård	
				1	2	3							
JA		2-SPECIELLA BESTÄMMELSER -----											
JB													
JC													
JD		•UNDERHÅLLSÅTGÄRDERNA MOT TELEFONVÄXEL ASD551 ÄR FRAMST AV FELAVHJÄLPANDE KARAKTÄR DÅ FELANMÄLAN, VÄXELNS LARMSYSTEM/FELREGISTRERANDE ENHET ELLER UH-PERSONALENS PROVNING AV FUNKTIONER OCH ORGAN HAR INDIKERAT ETT FEL I VÄXELN. FELET AVHJÄLPAS I REGEL GENOM BYTTE AV FELAKTIG ENHET MOT UTBYTESENHET (UE).											
JE		FELAKTIG ENHET SÄNDS TILL TELUB FÖR REPARATION/UTBYTTE MOT FELFRI ENHET.											
JF													
JG													
JH													
JI		•PÅ VÄXLAR I KONTINUERLIG DRIFT UTFÖRES EN ENKEL (ÖVERVAKANDE) TILLSYN SAMT EN GRUNDLIG TILLSYN MED PROVNING AV OLIKA FUNKTIONER OCH ORGANGRUPPER I VÄXELN ENLIGT INTERVALL/TILLFÄLLE SOM ANGES I FÄLTET DRIFT PÅ VÄXLAR I BEREDSKAP (FÖRVARING) UTFÖRS TILLSYN SAMT GENOMPROVNING AV OLIKA FUNKTIONER OCH ORGANGRUPPER ENLIGT INTERVALL/TILLFÄLLE SOM ANGES I FÄLTET FÖRVARING. I SAMBAND MED GRUNDLIG TILLSYN AV VÄXLARNA SKALL SAMTLIGA ANSLUTNA FÖRBINDELSER FUNKTIONSPROVAS. JÄMFÖR ÄVEN MED UHP-F, TOMT 857-222.											
JK		•PROVNING AV UE I FÖRRÄD SKALL UTFÖRAS VID VARJE VÄXEL EFTER EN PERIOD AV 7 ÅR GENOM UTBYTTE I VÄXELN (DVS 1/7 AV UE-KORTEN BYTS VARJE ÅR)											
JL													
JM													
JN		•VID VARJE VÄXEL SKALL LOGGBOK FINNAS OCH FÖRAS. RESULTAT AV FELAVHJÄLPANDE OCH FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL SAMT INKOMNA FELANMÄLNINGAR MED KOMMENTARER ANG FELORSAK SKALL ANTECKNAS I LOGGBOKEN.											
JO		•I UNDERHÅLLSTABELLEN REDOVISAS MATERIELEHETERNA ENDAST EN GRANG MED ANGIVANDE AV ALLA UNDERHÅLLSDATA											
JP													
JQ													
JR													
JS													
JT													
JU													
JV													
JW		•KRETSKORTENS MONTAGEPLATS INOM RESP HYLLO ANGES I UNDERHÅLLSTABELLENS ANTECKNINGSFÄLT I EX A52, 60, 68 VARMED AVSES HYLLEAD-"A" INOM HYLLEN, KORTPLATS-52, 60 OCH 68 I ANGIVEN HYLLEAD.											
JX		•I UNDERHÅLLSTABELLEN FINNS KONTERINGSBEGREPP ENLIGT EKONOMISYSTEMET FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL (ESYM FU) ANGIVET FÖR VARJE ÅTGÄRD PÅ BERÖRD BE. KONTERINGSBEGREPPET HAR INFÖRTS I UNDERHÅLLSTABELLEN I FÄLTET OVANFÖR ARBETSVOLYM FÖR ATT UNDERLÄTTA ATT UNDERHÅLLSKOSTNADERNA KOMMER ATT BELASTA RÄTT KONTERINGSBEGREPP.											
JY													
JZ													
1A		•HUVUDVERKSTAD (HVST) FÖR TELEFONVÄXEL ASD 551 ÄR TELUB AB.											
1B													
1C		3. UNDERHÅLLSPLANLÖSNING OCH RESURSFÖRDELNING											
1D		-----											
1E		SE UNDERHÅLLSPLAN SYSTEM ASD 551 BILAGA SKRIVELSE, F:U A65:64/79 790716.											
1F													
1G		•UTBYTESENHETER (UE) FÖRDELAS ENLIGT SKRIVELSE "UE-SYSTEM FÖR ASD 551" F:U A51:1/800102.											
1H													
1I		•RESERVEDELAR (RD) OCH FÖRBRUKNINGSMATERIEL FINNS I VISS MÄNGD VID VARJE VÄXEL.											
1J													
1K		•ORDNING OCH STÄDFÖRESKRIFT SE TOMT 80-159, RUMSKLASS 2.											
1L													
1M		•DOKUMENTATION ASD 551											
1N		••RESERVEDELSKATALOG M7776-409515 DEL 5 GRUPP 111											
1O		••TILLSYNSFÖRESKRIFT TOMT 857-249											
1P		••UHP-S											
1Q		••UE-FÖRDELNINGSPÅN											
												•LME DOKUMENT FÖR FMV : 1/LZB 103225	
												•LME DOKUMENTSAMLING : 1/LZB 103176/1	
												-SYSTEM : 1/LZB 103176/2	
												-MONTAGE	
Forts. 1Q													

857-235

Adress Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfråle		Atg. Huvud- på vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6				
1R												
1S												
1T												
1U												
1V												
1W												
1X												
1Y												
1Z												
1X												
1B												
1R												
00000 01	TELEFONVÄXEL	--		X	X	X			TELUB			SAMLINGSNR
02	M3917-204001			X	X	X						
03				X	X	X						
000100 01	TELEFONVÄXEL ASD551	--		X	-	-	1	1	BE TELUB	39050823		EJ FUNKTIONS-
02	M3917-204011			-	-	-			TSB/R -	0,5		HINDRANDE TS
03				-	-	-			RENG AV BANDSP TONHUVD			
04				-	-	-						
05							1	1	BE	39050823		
06									TSB/R -	4,0		FH TS UNG 1TIM
07									PROVNING			2 MAN ERF
08												
09									LME-1/ZLVB 103176	39050863		
10									BYTE/REP AV UNDERENHETER			
11									ME			
12									TELUB -	390508X5		
									ÖVERSYN/REPARATION			
000200 01	TELEFONVÄXEL ASD551	--		-	X	-	1	1	BE TELUB	39050823		EJ FUNKTIONS-
02	M3917-204021			-	-	-			TSB/R -	1,0		HINDRANDE TS
03				-	-	-			RENG AV BANDSP TONHUVD			
04												
05							1	1	BE	39050823		
06									TSB/R -	8,0		FH TS UNG 2TIM
07									PROVNING			2 MAN ERF
08												
09									LME-1/ZLVB 103176	39050863		
10									BYTE/REP AV UNDERENHETER			
11									ME			
12									TELUB -	390508X5		
									ÖVERSYN/REPARATION			

857-235

Adress Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing		Agg. på	Atgård		
000300	J1 TELEFONVÄXEL ASD551	--	-	-	X	1VECKA	1AR	BE	TOMT 857-249	39050823	EJ FUNKTIONS-	
	J2 M3917-204031		-	-	-			TSB/R	AVLÄSNING AV FELREG ENH	0,5	HINDRANDE TS	
	J3		-	-	-				RENG AV BANDSP TONHUVUD			
	J4		-	-	-			BE	TOMT 857-249	39050823	FH TS UNG 1TIM	
	J5		-	-	-	1AR	1AR	TSB/R	PROVNING	4,0	2 MAN ERF	
	J6		-	-	-			BE	LME-1/ZLB 103176	39050863		
	J7		-	-	-	VB	VB	TSB/R	BYTE/REP AV UNDERENHETER	-		
	J8		-	-	-			ME	--	390508X5		
	J9		-	-	-	VB	VB	TELUB	ÖVERSYN/REPARATION	-		
	J10		-	-	-							
	J11		-	-	-							
	J12		-	-	-							

000400	J1 TELEFONVÄXEL ASD551	--	-	-	-	1VECKA	1AR	BE	TOMT 857-249	39050823	EJ FUNKTIONS-	
	J2 M3917-204041		X	-	-			TSB/R	AVLÄSNING AV FELREG ENH	0,5	HINDRANDE TS	
	J3		-	-	-				RENG AV BANDSP TONHUVUD			
	J4		-	-	-			BE	TOMT 857-249	39050823	FH TS UNG 1TIM	
	J5		-	-	-	1AR	1AR	TSB/R	PROVNING	4,0	2 MAN ERF	
	J6		-	-	-			BE	LME-1/ZLB 103176	39050863		
	J7		-	-	-	VB	VB	TSB/R	BYTE/REP AV UNDERENHETER	-		
	J8		-	-	-			ME	--	390508X5		
	J9		-	-	-	VB	VB	TELUB	ÖVERSYN/REPARATION	-		
	J10		-	-	-							
	J11		-	-	-							
	J12		-	-	-							

000500	J1 TELEFONVÄXEL ASD551	--	-	-	-	1VECKA	1AR	BE	TOMT 857-249	36050822	EJ FUNKTIONS-	
	J2 M3917-204051		-	X	-			ANL	AVLÄSNING AV FELREG ENH	0,5	HINDRANDE TS	
	J3		-	-	-				RENG AV BANDSP TONHUVUD			
	J4		-	-	-			BE	TOMT 857-249	36050822	FH TS UNG 1TIM	
	J5		-	-	-	1AR	1AR	ANL	PROVNING	4,0	2 MAN ERF	
	J6		-	-	-			BE	LME-1/ZLB 103176	36050862		
	J7		-	-	-	VB	VB	ANL	BYTE/REP AV UNDERENHETER	-		
	J8		-	-	-			ME	--	360508X5		
	J9		-	-	-	VB	VB	TELUB	ÖVERSYN/REPARATION	-		
	J10		-	-	-							
	J11		-	-	-							
	J12		-	-	-							

857-235

Adress	Rad	Materielldentifiering	Antal			Version		Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			Ue	1	2	3	4	5	6					
000600	J1	TELEFONVÄXEL ASD551	--					1VECKA	1RR	BE	TELUB	TOMT 857-249	36050822	EJ FUNKTIONS-
	02	M3917-204061								ANL	-	AVLÄSNING AV FELREG ENH	0,5	HINDRANDE TS
	03											RENG AV BANDSP TONHUVD		
	04													
	05									BE	TELUB	TOMT 857-249	36050822	FH TS UNG 1TIM
	06									ANL	-	PROVNING	4,0	2 MAN ERF
	07													
	08									BE		LME-1/ZLVB 103176	36050862	
	09									ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER	-	
	10										600			
	11									ME		--	360508X5	
	12									TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	-	

000700	J1	TELEFONVÄXEL ASD551	--					1VECKA	1RR	BE	TELUB	TOMT 857-249	39050823	EJ FUNKTIONS-
	02	M3917-204071								TSB/R	-	AVLÄSNING AV FELREG ENH	0,5	HINDRANDE TS
	03											RENG AV BANDSP TONHUVD		
	04													
	05									BE	TELUB	TOMT 857-249	39050823	FH TS UNG 1TIM
	06									TSB/R	-	PROVNING	4,0	2 MAN ERF
	07													
	08									BE		LME-1/ZLVB 103176	39050863	
	09									TSB/R	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER	-	
	10										600			
	11									ME		--	390508X5	
	12									TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	-	

000800	J1	TELEFONVÄXEL ASD551	--					1VECKA	1RR	BE	TELUB	TOMT 857-249	39050823	EJ FUNKTIONS-
	02	M3917-204081								TSB/R	-	AVLÄSNING AV FELREG ENH	0,5	HINDRANDE TS
	03											RENG AV BANDSP TONHUVD		
	04													
	05									BE	TELUB	TOMT 857-249	39050823	FH TS UNG 1TIM
	06									TSB/R	-	PROVNING	4,0	2 MAN ERF
	07													
	08									BE		LME-1/ZLVB 103176	39050863	
	09									TSB/R	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER	-	
	10										600			
	11									ME		--	390508X5	
	12									TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	-	

857-235

Adress Rad	Materieleffektivering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd	Åtgärd av krig		
000900 01	TELEFONVÄXEL ASD551	--	-	-	-	1 VECKA	1 ÅR	BE	TELUB	TOMT 857-249	3XX50823	EJ FUNKTIONS -	
02	M3917-204091		-	-	-			TSB/R	-	AVLÄSNING AV FELREG ENH	0,5	HINDRANDE TS	
03			-	-	-					RENG AV BANDSP TONHUVUD			
04			-	-	-								
05			-	-	-			BE	TSB/R	TOMT 857-249	3XX50823	FH TS UNG 1TIM	
06			-	-	-			TSB/R	-	PROVNING	4,0	2 MAN ERF	
07			-	-	-			BE			3XX50863		
08			-	-	-	VB	VB	TSB/R	100	LME-1/ZLB 103176			
09			-	-	-			TSB/R	600	BYTE/REP AV UNDERENHETER			
10			-	-	-			ME		--	3XX508X5		
11			-	-	-			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION			
12			-	-	-								

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Atg. Huvud- på vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
100000 01	..STATIV CS	--	1	2	1	VB	---	BE	TELUB LME-1/ZLUB 103176		
02	F3200-014366		1	1	1			ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER	
03	LME -BDH2660209/1100		1	1	1			TSB/R	600		
110000 01	..HYLLA OPU	--	1	ERF	1	VB	---	BE	TELUB LME-1/ZLUB 103176		OPU SAKNAS I
02	F3200-014355		1	1	1			ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER	SATELLIT VX
03	LME -BCH3210043		1	1	1			TSB/R	600		
111000 01	...KRETSKORT OPU/TRM	UE	6	6	6	VB	---	ME	TELUB --		A52,60,68,76,
02	F3200-014428		6	6	6			TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		A84,92
03	LME -ROE224254/1		6	6	6						
111100 01	...KRETSKORT OPU/LOG	UE	6	6	6	VB	---	ME	TELUB --		A56,64,72,80,
02	F3200-014407		6	6	6			TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		A88,96
03	LME -ROE2224255/1		6	6	6						
111200 01	...KRETSKORT CU/OPU	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --		A100
02	F3200-014448		1	1	1			TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		
03	LME -ROE2264315/1		1	1	1						
111300 01	...KRETSKORT CU/6	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --		A103
02	F3200-014390		1	1	1			TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		
03	LME -ROE2214269/1		1	1	1						
111400 01	...KRETSKORT CU/5	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --		A106
02	F3200-014413		1	1	1			TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		
03	LME -ROE2224268/1		1	1	1						
111500 01	...KRETSKORT CU/1	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --		A109
02	F3200-014411		1	1	1			TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		
03	LME -ROE2224264/1		1	1	1						

857-235

857-235

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing				
12000 01	..HYLLA CPU	--	1	2	1	VB	---	BE	TELUB	LME-1/ZLB 103176							
02	F3200-014364		1	1	1					ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER					
03	LME -BCH3410007		1	1	1					TSB/R	600						
12100 01	..KRETSKORT CPU/DSU1	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---		ÖVERSYN/REPARATION					A1
02	F3200-014435		1	1	1					TELUB	-						
03	LME -ROE2264273/1		1	1	1												
12110 01	..KRETSKORT CPU/DSU2	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---		ÖVERSYN/REPARATION					A5
02	F3200-014436		1	1	1					TELUB	-						
03	LME -ROE2264274/1		1	1	1												
12120 01	..KRETSKORT CPU/DSU3	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---		ÖVERSYN/REPARATION					A9
02	F3200-014437		1	1	1					TELUB	-						
03	LME -ROE2264275/1		1	1	1												
12130 01	..KRETSKORT CPU/DSU4	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---		ÖVERSYN/REPARATION					A13
02	F3200-014439		1	1	1					TELUB	-						
03	LME -ROE2264292/1		1	1	1												
12140 01	..KRETSKORT CPU/DAU1	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---		ÖVERSYN/REPARATION					A16
02	F3200-014457		1	1	1					TELUB	-						
03	LME -ROE2264338/2		1	1	1												
12150 01	..KRETSKORT CPU/DAU2	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---		ÖVERSYN/REPARATION					A20
02	F3200-014458		1	1	1					TELUB	-						
03	LME -ROE2265157/1		1	1	1												
12160 01	..KRETSKORT CPU/OSU	UE	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	---		ÖVERSYN/REPARATION					A28,A24
02	F3200-014395		2	2	2					TELUB	-						
03	LME -ROE2214282/1		2	2	2												

857-235

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Åtg. på		Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	Förvaring	Åtgärd av fred	Huvud- vst			
121700	01	...KRETSKORT CPU/PMU1	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A31	
	02	F3200-014473		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2264357/1		1	1	1	1	1	1	1	1								
121800	01	...KRETSKORT CPU/PMU2	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A34	
	02	F3200-014415		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2224285/1		1	1	1	1	1	1	1	1								
121900	01	...KRETSKORT CPU/PMU3	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A38, A42	
	02	F3200-014398		2	2	2	2	2	2	2	2			TELUB	-				
	03	LME -ROE2214291/1		2	2	2	2	2	2	2	2								
122000	01	...KRETSKORT CPU/PMU4	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A47	
	02	F3200-014391		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2214272/1		1	1	1	1	1	1	1	1								
122100	01	...KRETSKORT CPU/ORU1	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A51	
	02	F3200-014392		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2214276/1		1	1	1	1	1	1	1	1								
122200	01	...KRETSKORT CPU/ORU2	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A55	
	02	F3200-014393		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2214277/1		1	1	1	1	1	1	1	1								
122300	01	...KRETSKORT CPU/ORU3	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A59	
	02	F3200-014414		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2224278/1		1	1	1	1	1	1	1	1								
122400	01	...KRETSKORT CPU/ORU4	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A63	
	02	F3200-014422		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2234279/1		1	1	1	1	1	1	1	1								

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Åtg. Huvud- på vst		Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing	Åtgärd av l fred	Åtgärd av l krig	Åtgärd			
122500 01	...KRETSKORT CPU/ORU5	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --	ÖVERSYN/REPARATION		A66		
02	F3200-014438		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB --						
03	LME -ROE2264280/1		1	1	1	1	1	1	1	1									
122600 01	...KRETSKORT CPU/ORU6	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --	ÖVERSYN/REPARATION		A69		
02	F3200-014394		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB --						
03	LME -ROE2214281/1		1	1	1	1	1	1	1	1									
122700 01	...KRETSKORT CPU/ORU7	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --	ÖVERSYN/REPARATION		A72		
02	F3200-014404		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB --						
03	LME -ROE2224221/1		1	1	1	1	1	1	1	1									
122800 01	...KRETSKORT CPU/ORU8	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --	ÖVERSYN/REPARATION		A76		
02	F3200-014472		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB --						
03	LME -ROE2265139/1		1	1	1	1	1	1	1	1									
122900 01	...KRETSKORT PM	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --	ÖVERSYN/REPARATION		A80		
02	F3200-014474		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB --						
03	LME -ROE2264358/107		1	1	1	1	1	1	1	1									
123000 01	...KRETSKORT PM	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --	ÖVERSYN/REPARATION		A88		
02	F3200-016594		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB --						
03	LME -ROE2264358/207		1	1	1	1	1	1	1	1									
123100 01	...KRETSKORT PM	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --	ÖVERSYN/REPARATION		A96		
02	F3200-016595		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB --						
03	LME -ROE2264358/307		1	1	1	1	1	1	1	1									
123200 01	...KRETSKORT PM	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB --	ÖVERSYN/REPARATION		A104		
02	F3200-016596		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB --						
03	LME -ROE2264358/407		1	1	1	1	1	1	1	1									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
123300	01	***MANÖVERPANEL	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C1	
	02	F3200-014377		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	LME -ROD90501		1	1	1							

123400	01	***KRETSKORT CPU/IOU2	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C13	
	02	F3200-014440		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	LME -ROE2264296/1		1	1	1							

123500	01	***KRETSKORT CPU/IOU3	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C16	
	02	F3200-014441		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	LME -ROE2264298/1		1	1	1							

123600	01	***KRETSKORT CPU/IOU4	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C20	
	02	F3200-014442		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	LME -ROE2264299/1		1	1	1							

123700	01	***KRETSKORT CPU/FRU1	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C24	
	02	F3200-014446		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	LME -ROE2264311/1		1	1	1							

123800	01	***KRETSKORT CPU/FRU2	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C28	
	02	F3200-014400		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	LME -ROE2214312/1		1	1	1							

123900	01	***KRETSKORT CPU/IOU6	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C31	
	02	F3200-014444		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	LME -ROE2264305/1		1	1	1							

124000	01	***KRETSKORT CPU/IOU5	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C34	
	02	F3200-014443		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION		
	03	LME -ROE2264304/1		1	1	1							

857-235

Adress Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle			Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing	Atgärd av i fred		Atgärd av i krig	Arbetsvolym (Mantimmar)	
124100 01	...KRETSKORT CPU/PTU1	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	C38
02	F3200-014382		1	1	1	1	1	1	1	1				TELUB	-			
03	LME -ROE2214212/1		1	1	1	1	1	1	1	1								
124200 01	...KRETSKORT CPU/PTU2	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	C42
02	F3200-014383		1	1	1	1	1	1	1	1				TELUB	-			
03	LME -ROE2214213/1		1	1	1	1	1	1	1	1								
124300 01	...KRETSKORT CPU/PTU3	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	C47
02	F3200-014402		1	1	1	1	1	1	1	1				TELUB	-			
03	LME -ROE2224214/2		1	1	1	1	1	1	1	1								
124400 01	...KRETSKORT CPU/RAU	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	C51
02	F3200-014447		1	1	1	1	1	1	1	1				TELUB	-			
03	LME -ROE2264314/1		1	1	1	1	1	1	1	1								
124500 01	...KRETSKORT CPU/TCU1	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	C55
02	F3200-014452		1	1	1	1	1	1	1	1				TELUB	-			
03	LME -ROE2264333/1		1	1	1	1	1	1	1	1								
124600 01	...KRETSKORT CPU/TCU2	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	C59
02	F3200-014453		1	1	1	1	1	1	1	1				TELUB	-			
03	LME -ROE2264334/1		1	1	1	1	1	1	1	1								
124700 01	...KRETSKORT CPU/QRU1	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	C63
02	F3200-014470		1	1	1	1	1	1	1	1				TELUB	-			
03	LME -ROE2264331/1		1	1	1	1	1	1	1	1								
124800 01	...KRETSKORT CPU/QRU2	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	VB	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	C66, 69
02	F3200-014397		2	2	2	2	2	2	2	2				TELUB	-			
03	LME -ROE2214287/1		2	2	2	2	2	2	2	2								

857-235

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing		Åtg. på fred	Åtgärd	
124900	01	***KRETSKORT CPU/QRU3	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C72
	02	F3200-014399		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROE2214297/1		1	1	1						
125000	01	***KRETSKORT CPU/QRU4	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C76
	02	F3200-014417		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROE224319/1		1	1	1						
125100	01	***KRETSKORT CU/2	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C78
	02	F3200-014389		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROE2214265/1		1	1	1						
125200	01	***KRETSKORT PM	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C80
	02	F3200-016597		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROE2264358/507		1	1	1						
125300	01	***KRETSKORT PM	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C88
	02	F3200-016598		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROE2264358/607		1	1	1						
125400	01	***KRETSKORT PM	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C96
	02	F3200-016599		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROE2264358/707		1	1	1						
125500	01	***KRETSKORT PM	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	C104
	02	F3200-016600		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROE2264358/807		1	1	1						
130000	01	..HYLLA 5V	UE	2	2	2	VB	---	BE	TELUB	LME-1/ZLB 103176	
	02	F3200-014353		2	2	2			ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER	
	03	LME -BCH3110027/1		2	2	2			TSB/R	600		
	04			2	2	2						

857-235

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Aig. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Atgärd av i fred	Atgärd av i krig	
131000	01	...ORVANDLARE DC/DC	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---			
	02	F3200-016619		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	LME -BMR50401		1	1	1								
131100	01	...KRETSKORT POW2	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---			
	02	F3200-016620		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	LME -ROE2150003/3		1	1	1								
150000	01	...HYLLA CMU	--	1	1	1	VB	---	BE	TELUB	LME-1/ZLB 103176			
	02	F3200-014357		1	1	1			ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER			
	03	LME -8CH3219052		1	1	1			TSB/R	600				
151000	01	...KRETSKORT MEM	UE	4	4	4	VB	---	ME	TELUB	---			A60,64,68,72
	02	F3200-014396		4	4	4			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	LME -ROE2214283/1		4	4	4								
151100	01	...KRETSKORT CMU/ADR	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---			A76
	02	F3200-014459		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION			TAB 2
	03	LME -ROE2264340/4		1	1	1								
151200	01	...KRETSKORT CMU/ADR	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---			A76
	02	F3200-014898		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION			TAB 1
	03	LME -ROE2264340/5		1	1	1								
151300	01	...KRETSKORT CMU/ADR	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---			A76
	02	F3200-014899		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION			TAB 3
	03	LME -ROE2264340/6		1	1	1								
151400	01	...KRETSKORT CMV/ADR	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---			A76
	02	F3200-017397		1	1	1			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION			TAB 4
	03	LME -ROE2264340/8		1	1	1								

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal			Version		Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Anteckning		
				1	2	3	4	5	6	7				8	9	Drift
151500	01	...KRETSKORT CMU/CTL	UE	1	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A82	
	02	F3200-014385		1	1	1	1	1	1		TELUB	-				
	03	LME -ROE2214228/1		1	1	1	1	1	1							
151600	01	...KRETSKORT IDC/CTL	UE	1	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A85	
	02	F3200-014408		1	1	1	1	1	1		TELUB	-				
	03	LME -ROE2224259/1		1	1	1	1	1	1							
151700	01	...KRETSKORT IDC/REG	UE	-	-	-	-	-	-	VB	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A88	TAB 2
	02	F3200-014409		1	1	1	1	1	1		TELUB	-				
	03	LME -ROE2264261/4		-	-	-	-	-	-							
151800	01	...KRETSKORT IDC/REG	UE	1	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A88	TAB 1
	02	F3200-014900		-	-	-	-	-	-		TELUB	-				
	03	LME -ROE2264261/5		1	1	1	1	1	1							
151900	01	...KRETSKORT IDC/REG	UE	-	-	-	-	-	-	VB	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A88	TAB 3
	02	F3200-014901		-	-	-	-	-	-		TELUB	-				
	03	LME -ROE2264261/6		-	-	-	-	-	-							
152000	01	...KRETSKORT IDC/REG	UE	-	-	-	-	-	-	VB	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A88	TAB 4
	02	F3200-017398		-	-	-	-	-	-		TELUB	-				
	03	LME -ROE2224261/7		-	-	-	-	-	-							
152100	01	...KRETSKORT IDC/SCA	UE	1	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A92	
	02	F3200-014469		1	1	1	1	1	1		TELUB	-				
	03	LME -ROE2264350/3		1	1	1	1	1	1							
152200	01	...KRETSKORT IDC/DEC	UE	1	1	1	1	1	1	VB	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A96	
	02	F3200-014388		1	1	1	1	1	1		TELUB	-				
	03	LME -ROE2214262/1		1	1	1	1	1	1							

857-235

Adress Rad	Materielidentifikation	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Föreskrift	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing		
152300 01	...KRETSKORT IDC/SEL	UE	-	-	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/<REPARATION	A99 TAB 2			
02	F3200-014410		1	1	1										
03	LME -ROE2265156/1		-	-	1										
152400 01	...KRETSKORT IDC/SEL	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A99 TAB 1			
02	F3200-014902		-	-	-										
03	LME -ROE2265156/2		1	-	-										
152500 01	...KRETSKORT IDC/SEL	UE	-	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A99 TAB 3			
02	F3200-014903		-	-	-										
03	LME -ROE2265156/3		-	-	-										
152600 01	...KRETSKORT IDC/SEL	UE	-	-	-	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A99 TAB 4			
02	F3200-017399		-	-	-										
03	LME -ROE2265156/4		-	1	-										
152700 01	...KRETSKORT IDS2	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A101			
02	F3200-014386		1	1	1										
03	LME -ROE2214244/1		1	1	1										
152800 01	...KRETSKORT IDS1	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A103			
02	F3200-014451		1	1	1										
03	LME -ROE2264323/1		1	1	1										
152900 01	...KRETSKORT SRU	--	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A107 SE ADR 153J00 UID UE-BEHCV			
02	F3200-016609		1	1	1										
03	LME -ROE2264310/2		1	1	1										
153000 01	...KRETSKORT SRU	UE	-	-	-	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	ERSÄTTER V3 ROE 226431J /2/3/4/5			
02	F3200-014445		-	-	-										
03	LME -ROE2264310/1		-	-	-										

857-235

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Atgård		
160000	01	**HYLLA NG	--	1	1	1	VB	---	BE	TELUB	LME-1/ZLB 103176			
	02	F3200-014358		1	1	1			ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER			
	03	LME -BCH3210054		1	1	1			TSB/R	600				

161000	01	***KASSETT TRU	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	--		A1	
	02	F3200-014376		1	1	1			TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION		KASSETTBANDSP	
	03	LME -ROD90301		1	1	1								

161100	01	**KRETSKORT NG/TRB	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	--		A21	
	02	F3200-014460		1	1	1			TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	LME -ROE2264342/1		1	1	1								

161200	01	**KRETSKORT NG/TRC	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	--		A25	
	02	F3200-014461		1	1	1			TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	LME -ROE2264343/1		1	1	1								

161300	01	**KRETSKORT NG/DM	UE	7	ERF	7	VB	---	ME	TELUB	--		A40,44,48,52, 56,60,64,68,72 ERF ANT 4/7/9	
	02	F3200-014454		7	9	9			TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	LME -ROE2264335/1		7	9	7								

161400	01	**KRETSKORT SRU	--	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	--		A80	
	02	F3200-016612		1	1	1			TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION		SE ADR 002110 EFTER UE	
	03	LME -ROE2264310/5		1	1	1								

161500	01	**KRETSKORT NG/DMC	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	--		A86	
	02	F3200-014462		1	1	1			TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	LME -ROE2264344/1		1	1	1								

161600	01	**KRETSKORT NG/ADR1	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	--		A89	
	02	F3200-014467		1	1	1			TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	LME -ROE2264349/2		1	1	1								

857-235

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing		Atgärd av i fred	Atgärd av i krig		Arbetsvolym (Mantimmar)
161700	01	...KRETSKORT NG/ADR2	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A92	
	02	F3200-014468		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2264349/3		1	1	1	1	1	1	1	1								

161800	01	...KRETSKORT NG/RALU	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A95	
	02	F3200-014463		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2264345/1		1	1	1	1	1	1	1	1								

161900	01	...KRETSKORT NG/CTL1	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A100	
	02	F3200-014465		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2264347/1		1	1	1	1	1	1	1	1								

162000	01	...KRETSKORT NG/CTL2	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A105	
	02	F3200-014466		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2264348/1		1	1	1	1	1	1	1	1								

162100	01	...KRETSKORT NG/IOR	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A108	
	02	F3200-014464		1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2264346/1		1	1	1	1	1	1	1	1								

857-235

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
200000	01	STATIV OS	--	1	2	1	VB	---	BE	TELUB	LME-1/ZLUB 103176	
	02	F3200-014367		1	1	1			ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER	
	03	LME -BDR2660210/1100		1	1	1			TSB/R	600		

210000	01	..HYLLA REG-L	--	1	1	1	VB	---	BE	TELUB	LME-1/ZLUB 103176	
	02	F3200-014360		1	1	1			ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER	
	03	LME -BCH3210134		1	1	1			TSB/R	600		

211000	01	...KRETSKORT SNR	UE	4	ERF	4	VB	---	ME	TELUB	--	A1,9,17,25
	02	F3200-014475		4	4	4			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROE2265131/1		4	4	4						

211200	01	...KRETSKORT REG-L/TRM	UE	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	--	A33,68
	02	F3200-014424		2	2	2			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROE2244217/5		2	2	2						

211300	01	...KRETSKORT REG-L/DRL	UE	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	--	A39,74
	02	F3200-014419		2	2	2			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROE2234218/2		2	2	2						

211400	01	...KRETSKORT REG-L/NSI	UE	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	--	A43,78
	02	F3200-014403		2	2	2			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROE2224219/1		2	2	2						

211500	01	...KRETSKORT REG-L/MFP	UE	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	--	A47,82
	02	F3200-016601		2	2	2			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROE2265159/1		2	2	2						

211600	01	...KRETSKORT REG-L/NST	UE	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	--	A51,86
	02	F3200-014420		2	2	2			TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROE2234220/1		2	2	2						

857-235

Adress Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing		Agg. på	Atgärd av i fred		Atgärd
211700 01	...KRETSKORT REG-L/TSR	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A55,A90
02	F3200-014421		2	2	2	2	2	2	2	2	2			TELUB	-			
03	LME -ROE2234224/1		2	2	2	2	2	2	2	2	2							
211800 01	...KRETSKORT LU	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A59,94
02	F3200-014380		2	2	2	2	2	2	2	2	2			TELUB	-			
03	LME -ROE2160034/1		2	2	2	2	2	2	2	2	2							
211900 01	...KRETSKORT IPC	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	B59,94
02	F3200-014381		2	2	2	2	2	2	2	2	2			TELUB	-			
03	LME -ROE2160039/1		2	2	2	2	2	2	2	2	2							
212000 01	...KRETSKORT CRC 1	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A63,98
02	F3200-014378		2	2	2	2	2	2	2	2	2			TELUB	-			
03	LME -ROE2160029/1		2	2	2	2	2	2	2	2	2							
212100 01	...KRETSKORT CRC 2	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	B63,98
02	F3200-014379		2	2	2	2	2	2	2	2	2			TELUB	-			
03	LME -ROE2160029/2		2	2	2	2	2	2	2	2	2							
212200 01	...KRETSKORT CU/5	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	---	A103 SE ADR 111400
02	F3200-014413		1	1	1	1	1	1	1	1	1							
03	LME -ROE2224268/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1							
212300 01	...KRETSKORT CU/2	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	---	A109 SE ADR 125100
02	F3200-014389		1	1	1	1	1	1	1	1	1							
03	LME -ROE2214265/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1							
220000 01	...HYLLA SE	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	BE	TELUB	LME-1/ZLB 103176		
02	F3200-014361		1	1	1	1	1	1	1	1	1			ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER		
03	LME -BCH3210135		1	1	1	1	1	1	1	1	1			TSB/R	600			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal									Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Anteckning		
				Version			Drift			För-varing			Atgård av i fred	Atgård				Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9								
221000	01	...KASSETT RG 30 VA	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A1
	02	F3200-014375		1	1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE22602006/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1								
221100	01	...KRETSKORT T6/CONV	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A22
	02	F3200-014430		1	1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2260909/2		1	1	1	1	1	1	1	1	1								
221200	01	...KRETSKORT CONT 4TON	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A27
	02	F3200-014432		1	1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2260920/2		1	1	1	1	1	1	1	1	1								
221300	01	...KRETSKORT TIMING C	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A32
	02	F3200-014431		1	1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2260919/2		1	1	1	1	1	1	1	1	1								
221400	01	...KRETSKORT IITG	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A35
	02	F3200-014433		1	1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2260925/2		1	1	1	1	1	1	1	1	1								
221500	01	...KRETSKORT WTG	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A40
	02	F3200-014434		1	1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2260929/2		1	1	1	1	1	1	1	1	1								
221600	01	...KRETSKORT FUSE	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A44
	02	F3200-014429		1	1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
	03	LME -ROE2260905/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1								
221700	01	...KRETSKORT SE/S	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A49,54
	02	F3200-014384		2	2	2	2	2	2	2	2	2			TELUB	-				
	03	LME -ROE2214226/1		2	2	2	2	2	2	2	2	2								

857-235

857-235

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Atg. Huvud- på vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing				
221800 01	...KRETSKORT SNR	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	---	---	---	TELUB	---	A65,73 SE ADR 211300
02	F3200-014475		2	2	2	2	2	2	2	2	2	---	---	---	TELUB	---	
03	LME -ROE2265131/1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	---	---	---	TELUB	---	
222000 01	...KRETSKORT RRD	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	---	---	ME	TELUB	---	A81,87
02	F3200-014425		2	2	2	2	2	2	2	2	2	---	---	TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
03	LME -ROE2244246/2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	---	---	ME	TELUB	---	
222100 01	...KRETSKORT DCG	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	ME	TELUB	---	A93
02	F3200-014423		1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
03	LME -ROE2234293/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	ME	TELUB	---	
222200 01	...KRETSKORT SRU	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	ME	TELUB	---	A107 SE ADR 153300 VID UE-BEHÖV
02	F3200-016611		1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
03	LME -ROE2264310/4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	ME	TELUB	---	
222300 01	...KRETSKORT SRU	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	ME	TELUB	---	A110 SE ADR 153300 VID UE-BEHÖV
02	F3200-016610		1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
03	LME -ROE2264310/3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	ME	TELUB	---	
222400 01	...KRETSKORT CU/4	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	ME	TELUB	---	A107
02	F3200-014412		1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
03	LME -ROE2224267/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	ME	TELUB	---	
222500 01	...KRETSKORT CU/5	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	A110 SE ADR 111400
02	F3200-014413		1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	
03	LME -ROE2224268/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	TELUB	---	
230000 01	...HYLLA FDR	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	BE	TELUB	LME-1/ZLB 103176	
02	F3200-014359		1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER	
03	LME -BCH3210056		1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	TSB/R	600		

857-235

Adress	Rad	Materielldentifiering	Antal / Version						Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			Ue			VB			Drift	För- varing			Atgård av l fred	Atgård	
			1	2	3	4	5	6			7	8			9
231000	01	***KRETSKORT FDR/C/C	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A1; KRAYS NER FDR-C I HYLLEN ING I DEB.VIAN	
	02	F3200-014471		ERF	ERF	ERF				TELUB	-				
	03	LME -ROE2264355/1		ERF	ERF	ERF									
231100	01	***KRETSKORT FDR/I	UE	8	8	8	VB	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A5,17,29,41,53 65,77,89	
	02	F3200-014449		8	8	8				TELUB	-				
	03	LME -ROE2264321/2		8	8	8									
231200	01	***KRETSKORT FDR-X/E	UE	8	8	8	VB	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A10,22,34,46, 58,70,82,94	
	02	F3200-014476		8	8	8				TELUB	-				
	03	LME -ROE2265167/1		8	8	8									
231300	01	***KRETSKORT FDR-C/E	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION	A12,24,36,48, 60,72,84; FDR-C ERSÄTTTER MÖTSV FDR-X SE VIA- INDELINGSPLAN FÖR VAXELN	
	02	F3200-014450		ERF	ERF	ERF				TELUB	-				
	03	LME -ROE2264322/1		ERF	ERF	ERF									
	04			ERF	ERF	ERF									
	05			ERF	ERF	ERF									
	06			ERF	ERF	ERF									
231400	01	***KRETSKORT CU/4	UE	2	2	2	---	---	---	---	TELUB	---	---	A104,107 SE ADR 222400	
	02	F3200-014412		2	2	2									
	03	LME -ROE2224267/1		2	2	2									
231500	01	***KRETSKORT CU/5	UE	1	1	1	---	---	---	---	TELUB	---	---	A110 SE ADR 111400	
	02	F3200-014413		1	1	1									
	03	LME -ROE2224268/1		1	1	1									
240000	01	**HYLLA 5V	UE	1	1	1	---	---	---	---	TELUB	---	---	SE ADR 130000- 131100	
	02	F3200-014353		1	1	1									
	03	LME -BCH3110027/1		1	1	1									
250000	01	**HYLLA 12V	---	1	1	1	VB	---	---	BE	TELUB	LME-1/ZLB 103176			
	02	F3200-014354		1	1	1				ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER			
	03	LME -BCH3110028/1		1	1	1				TSB/R	600				

857-235

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing			Atgärd av I fred	Atgärd av I krig		
25100 01	...KRETSKORT POW1	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		
02	F3200-016624		1	1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
03	LME -ROE902104		1	1	1	1	1	1	1	1	1								
251100 01	...KRETSKORT POW2	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		
02	F3200-016620		1	1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
03	LME -ROE2150003/3		1	1	1	1	1	1	1	1	1								
251200 01	...KRETSKORT LJ, MJ	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		
02	F3200-016623		1	1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
03	LME -ROE2120014/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1								
251300 01	...KRETSKORT PSE	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		
02	F3200-016621		1	1	1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-				
03	LME -ROE2164332/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1								
260000 01	...HYLLA AUX-0	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	BE	TELUB	LME-1/ZLB 103176			
02	F3200-014363		1	1	1	1	1	1	1	1	1			ANL	100	BYTTE/REP AV UNDERENHETER			
03	LME -BCH3410005		1	1	1	1	1	1	1	1	1			TSB/R	600				
261000 01	...KRETSKORT AUX-0/LOG	UE	22	ERF	22	22	22	22	22	22	22	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A1,10,19---100
02	F3200-014418		22	22	22	22	22	22	22	22	22			TELUB	-				B1,10,19---82
03	LME -ROE2224320/1		22	22	22	22	22	22	22	22	22								
261100 01	...KRETSKORT AUX-0/TRM	UE	22	ERF	22	22	22	22	22	22	22	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A4,13,22---103
02	F3200-014426		22	22	22	22	22	22	22	22	22			TELUB	-				B4,13,22---85
03	LME -ROE2244247/2		22	22	22	22	22	22	22	22	22								
261300 01	...KRETSKORT CU/4	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	TELUB	---			A109
02	F3200-014412		1	1	1	1	1	1	1	1	1								SE ADR 222400
03	LME -ROE2224267/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1								

857-235

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing			Atgård av fred	Atgård	
261400	01	...KRETSKORT CU/OPS	UE	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		C91	
	02	F3200-014387		1	1	1	1	1	1	1			TELUB	-					
	03	LME -ROE2214258/1		1	1	1	1	1	1	1									
261500	01	...VÄLJÄRKORT OPS	UE	6	ERF	6	6	6	6	6	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		C94,96,98,100	
	02	F3200-014478		6	6	6	6	6	6	6			TELUB	-				102,104	
	03	LME -RVR113001		6	6	6	6	6	6	6									
261600	01	...KRETSKORT CU/5	UE	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	TELUB	---			C106	
	02	F3200-014413		1	1	1	1	1	1	1								SE ADR 111400	
	03	LME -ROE2224268/1		1	1	1	1	1	1	1									
261700	01	...KRETSKORT CU/4	UE	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	TELUB	---			C109	
	02	F3200-014412		1	1	1	1	1	1	1								SE ADR 222400	
	03	LME -ROE2224267/1		1	1	1	1	1	1	1									
270000	01	...HYLLA AUX-Q	---	1	ERF	1	1	1	1	1	VB	---	BE	TELUB	LME-1/ZLB 103176				
	02	F3200-014356		1	1	1	1	1	1	1			ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER				
	03	LME -BCH3210050		1	1	1	1	1	1	1			TSB/R	600					
271000	01	...KRETSKORT AUX-Q/LOG	UE	7	7	7	7	7	7	7	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A5,19,33,47,61	
	02	F3200-014406		7	7	7	7	7	7	7			TELUB	-				75,89	
	03	LME -ROE2224252/1		7	7	7	7	7	7	7									
271100	01	...KRETSKORT AUX-Q/REL	UE	7	7	7	7	7	7	7	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A8,22,36,53,64	
	02	F3200-014405		7	7	7	7	7	7	7			TELUB	-				78,92	
	03	LME -ROE2224251/2		7	7	7	7	7	7	7									
271200	01	...KRETSKORT AUX-Q/TRM	UE	7	7	7	7	7	7	7	VB	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A11,25,39,53	
	02	F3200-014427		7	7	7	7	7	7	7			TELUB	-				67,81,95	
	03	LME -ROE2244253/3		7	7	7	7	7	7	7									

857-235

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Aig. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing			Atgärd av i fred	Atgärd av i krig	
271300	01	..KRETSKORT CU/4	UE	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---	TELUB	---	---	A103 SE ADR 222400	
	02	F3200-014412		1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---					
	03	LME -ROE2224267/1		1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	---					
271400	01	..KRETSKORT CU/5	UE	2	2	2	2	2	2	2	---	---	---	---	TELUB	---	---	A106,109 SE ADR 111400	
	02	F3200-014413		2	2	2	2	2	2	2	---	---	---	---					
	03	LME -ROE2224268/1		2	2	2	2	2	2	2	---	---	---	---					

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version						Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8					
300000	01	..STATIV GS	--	5	ERF	5	VB	---	---	---	BE	TELUB	LME-1/ZLUB 103176			
	02	F3200-014368		5	5	5					ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER			
	03	LME -BDH2660211/1000		5	5	5					TSB/R	600				
310000	01	..HYLLA REG-L	--	ERF	ERF	ERF	---	---	---	---	---	TELUB	---		SE ADR 210J00-212300	
	02	F3200-014360		ERF	ERF	ERF									REG-L ERS MED	
	03	LME -BCH3210134		ERF	ERF	ERF									FDR-HYLLA I	
	04			ERF	ERF	ERF									GS-STATIV 4,5	
	05														REG-L UTGR I	
	06														GS-STATIV 5,7	
	07															
320000	01	..HYLLA FDR	--	ERF	ERF	ERF	---	---	---	---	---	TELUB	---		SE ADR 230J00-231500	
	02	F3200-014359		ERF	ERF	ERF									2FDR I 651,2,3	
	03	LME -BCH3210056		ERF	ERF	ERF									3FDR I 654,5	
	04															
340000	01	..HYLLA SV	UE	1	1	1	---	---	---	---	---	TELUB	---		SE ADR 130J00-131100	
	02	F3200-014353		1	1	1										
	03	LME -BCH3110027/1		1	1	1										
350000	01	..HYLLA 12V	--	1	1	1	---	---	---	---	---	TELUB	---		SE ADR 250J00-251300	
	02	F3200-014354		1	1	1										
	03	LME -BCH3110028/1		1	1	1										
360000	01	..HYLLA ABC	--	1	1	1	VB	---	---	---	BE	TELUB	LME-1/ZLUB 103176			
	02	F3200-014365		1	1	1					ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER			
	03	LME -BCH3410008		1	1	1					TSB/R	600				
361000	01	..KRETSKORT LK-BR/CTR	UE	1	1	1	VB	---	---	---	ME	TELUB	---		A1	
	02	F3200-014455		1	1	1					TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION			
	03	LME -ROE2264336/1		1	1	1										

857-235

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Aig. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing			Atgård av l fred	Atgård	
551100	01	...KRETSKORT LK/BR	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A3,6,9----	45	SE ADR 361200	
	02	F3200-014456	ERF	ERF	ERF														
	03	LME -ROE2264337/1	ERF	ERF	ERF														
	04																		
	05	SUMMERING AV ANTAL	55	ERF	55														
	06	LK-BR KORT PER VÄXEL-	55	55	55														
	07	VERSION	68	68	73														

561200	01	...VÄLJARKORT OPS	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A48-110, C1-63		C79-109	
	02	F3200-014478	ERF	ERF	ERF														
	03	LME -RVR113901	ERF	ERF	ERF														
	04																		
	05	SUMMERING AV ANTAL	364	823	364														
	06	VÄLJARKORT I ABC-HYLLA	364	364	364														
	07	PER VÄXEL-VERSION	398	388	400														

561300	01	...KRETSKORT SGC/RT	UE	4	4	4	VB	---	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A65,67,69,71			
	02	F3200-014401	4	4	4														
	03	LME -ROE2214317/1	4	4	4														

561400	01	...KRETSKORT SGC/DR	UE	1	1	1	VB	---	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A73			
	02	F3200-014416	1	1	1														
	03	LME -ROE2224316/1	1	1	1														

570000	01	...HYLLA CVB	--	1	1	1	VB	---	---	---	BE	TELUB	---	LME-1/ZLB 103176					
	02	F3200-014362	1	1	1						ANL	100		BYTE/REP AV UNDERENHETER					
	03	LME -BCH3210140	1	1	1						TSB/R	600							

571000	01	...KRETSKORT DF	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		A34,53		INGÅR/INGÅR EJ	
	02	F3200-016602	ERF	ERF	ERF						TELUB	---							
	03	LME -ROE2130002/1	ERF	ERF	ERF														

571100	01	...KRETSKORT RA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	---	---	ME	TELUB	---	ÖVERSYN/REPARATION		B34,53		GS1-3/GS4-7	
	02	F3200-016603	ERF	ERF	ERF						TELUB	---							
	03	LME -ROE2130014/1	ERF	ERF	ERF														

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Anteckning	
			1	2	3	4	5	6				7	8
371200 01	...KRETSKORT CR1,2	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION	A38,57	GS1-3/6S4-7
02	F3200-016606		ERF	ERF	ERF			TELUB	--				
03	LME -ROE2140001/4		ERF	ERF	ERF								
371300 01	...KRETSKORT CR3,4	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION	B38,57	GS1-3/6S4-7
02	F3200-016607		ERF	ERF	ERF			TELUB	--				
03	LME -ROE2140001/5		ERF	ERF	ERF								
371400 01	...KRETSKORT CR5,6	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION	A43,62	GS1-3/6S4-7
02	F3200-016608		ERF	ERF	ERF			TELUB	--				
03	LME -ROE2140001/6		ERF	ERF	ERF								
371500 01	...KRETSKORT LU-MFC	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION	B43,62	GS1-3/6S4-7
02	F3200-016604		ERF	ERF	ERF			TELUB	--				
03	LME -ROE2120002/1		ERF	ERF	ERF								
371600 01	...KRETSKORT REG-D/LOG	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION	A48	GS1-3/6S4-7
02	F3200-016605		ERF	ERF	ERF			TELUB	--				
03	LME -ROE2265155/1		ERF	ERF	ERF								
371700 01	...KRETSKORT CU/4	UE	ERF	ERF	ERF	---	---	---	TELUB	---		A72,	SE ADR 222400
02	F3200-014412		ERF	ERF	ERF							6S1-3/6S4-7	
03	LME -ROE2224267/1		ERF	ERF	ERF								
371800 01	...KRETSKORT CU/5	UE	ERF	ERF	ERF	---	---	---	TELUB	---		A76	SE ADR 111400
02	F3200-014413		ERF	ERF	ERF							6S1-3/6S4-7	
03	LME -ROE2224268/1		ERF	ERF	ERF								
371900 01	...VÄLJARKORT OPS	UE	16	16	16	---	---	---	TELUB	---		A80,82,84--110	SE ADR 361200
02	F3200-014478		16	16	16								
03	LME -RVR113001		16	16	16								

857-235

857-235

Adress	Rad	Materielleidentiflering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Anteckning	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För-varing				Arbetsvolym (Mantimmar)	
400000	01	••STATIV MFP	--	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	BE	TELUB	LME-1/ZLB 103225			
	02	F3200-016644		1	1	1								ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER			
	03	LME -BDH266MFP		1	1	1								TSB/R	600				

410000	01	••RELASATS TG	--	5	5	5	5	5	5	5	VB	---	BE	TELUB	LME-1/ZLB 103225				
	02	F3200-013238		5	5	5								ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER			
	03	LME -BCH1111350		5	5	5								TSB/R	600				

411000	01	••KRETSKORT TG	UE	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	TELUB	--			1380 HZ	
	02	F3200-016639		ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF				TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION		RELASATS TG 1	
	03	LME -ROA213717/8		ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF									

411100	01	••KRETSKORT TG	UE	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	TELUB	--			1500 HZ	
	02	F3200-016640		ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF				TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION		RELASATS TG 2	
	03	LME -ROA213717/9		ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF									

411200	01	••KRETSKORT TG	UE	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	TELUB	--			1620 HZ	
	02	F3200-016641		ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF				TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION		RELASATS TG 3	
	03	LME -ROA213717/10		ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF									

411300	01	••KRETSKORT TG	UE	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	TELUB	--			1740 HZ	
	02	F3200-016642		ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF				TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION		RELASATS TG 4	
	03	LME -ROA213717/11		ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF									

411400	01	••KRETSKORT TG	UE	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	TELUB	--			1860 HZ	
	02	F3200-016643		ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF				TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION		RELASATS TG 5	
	03	LME -ROA213717/12		ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF									

857-235

Adress	Rad	Materielidentifiering	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. Huvud- på vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			Ue	1	2	3	Drift				
411500	01	...KRETSKORT	UE	1	1	1	VB	ME	TELUB	--	
	02	F3200-013309		1	1	1		TELUB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROA211089		1	1	1					
	04										
	05	TRANSFORMATORENHET									

857-235

Adress	Rad	Materielidentifiering	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. Huvud- på vst		Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
			Ue	1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred				krig
	DA	KRINGUTRUSTNING ASD 551											
	DB	-----											
	DC	TILL KRINGUTRUSTNING FÖR TFN VX ASD551 RÄKNAS UTRUSTNINGAR UTANFÖR VÄXEL-STATIVEN CS, OS, GS, MFP											
	DD	VILKA ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR FUNKTION/DELFUNKTION I VÄXELN. SE BLOCKSCHEMA BILD 1.											
	DE	FÖRREDELINGSAPPARATER OPI											
	DF	STRÖMFÖRSÖRJNINGSTRUSTNING LME-BZA 122, LME-BZD 112											
	DG	FYRTÄRDSAVSLUTNINGSENHETER											
	DH	STATIONSSIGNALOMFORMARE (SSO)											
	DI	-----											
520000	J1	FÖRMEDLINGSAPP OPI	--	6	6	6	VB	1	1	1	ME	TELUB LME-1/ZLB 103176	/4A2, /4C3
	J2	F3200-014371		6	6	6					ANL	PROVNING	-
	J3	LME -DGF21402/1		6	6	6					TSB/R		
	J4						VB				ME	--	
	J5										TELUB	ÖVERSYN/REPARATION	
	J6												
	JA	STRÖMFÖRSÖRJNINGSTRUSTNING ASD 551											
	JB	-----											
	JC	SPECIELLA ANVISNINGAR											
	JD	-----											
	JE	TILLSYN AV BE SKER DELS I SAMBAND MED SKÖTSEL/TILLSYN AV BATTERIERNA OCH DELS I SAMBAND MED TILLSYN AV VX.											
	JF	INTERVALL FÖR SKÖTSEL/TILLSYN AV BATTERIERNA BESTÅNS LOKALT EFTER BATT FABR ANVISN OCH BATTERIERNAS KOND.											
	JG	DET FINNS TRE VERSIONER AV STRÖMFÖRSÖRJNINGSTRUSTNING FÖR ASD551:											
	JH	LME-BZA 122 MED STATIV BDF101051/1, TVR LIKRIKTARENHETER MEN UTAN OMRIKTARENHETER.											
	JI	LME-BZA 122/2 MED STATIV BDF101053/1, TVR LIKRIKTARENHETER MEN UTAN OMRIKTARENHETER.											
	JJ	LME-BZD 112/2 MED STATIV BDF101053/1, TVR LIKRIKTARENHETER, TVR OMRIKTARENHETER SAMT NIFE-BATTERI.											
	JK	DOKUMENTATION SE LME KRAFTHANDBOK FÖR RESPEKTIVE ANLÄGGNING.											
	JL	-----											
520000	J1	STATIV	--	-	-	-	VB	---	---	---	BE	TELUB LME-K 1556 BDF 101051	
	J2	F3200-014893		-	1	1					ANL	100 BYTE/REP AV UNDERENHETER	-
	J3	LME -BDF101051/1		-	-	-					TSB/R	600	
	JA	-----											
520100	J1	STATIV	--	1	1	1	VB	---	---	---	BE	TELUB LME-K 1556 BDF101053	
	J2	F3200-018187		1	-	-					ANL	100 BYTE/REP AV UNDERENHETER	
	J3	LME -BDF101053/1		1	1	1					TSB/R	600	
	JA	-----											
521000	J1	KRETSKORT	UE	-	-	-	VB	---	---	---	ME	TELUB --	TERM/BLOCK
	J2	F3200-017168		-	1	1					TELUB	ÖVERSYN/REPARATION	
	J3	LME -ROA117060/1		-	-	-							

Adress Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
521100 01	...KRETSKORT ALARM U	UE	-	-	-	VB	---	ME TELUB ---	TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		ALARM UNIT
02	F3200-018195		-	1	1							
03	LME -ROA119062		-	-	-							
521200 01	...KRETSKORT	UE	-	-	-	VB	---	ME TELUB ---	TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		COMMAND
02	F3200-017381		-	1	1							
03	LME -ROF1370907/1		-	-	-							
521300 01	...KRETSKORT	UE	-	-	-	VB	---	ME TELUB ---	TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		POWER/SUPERV
02	F3200-017382		-	1	1							
03	LME -ROF1370908/1		-	-	-							
521500 01	...KRETSKORT TERM B	UE	1	1	1	VB	---	ME TELUB ---	TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		TERM BLOCK
02	F3200-018188		1	1	1							
03	LME -ROA117084/1		1	1	1							
521600 01	...KRETSKORT TERM B	UE	1	1	1	VB	---	ME TELUB ---	TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		TERM BLOCK
02	F3200-018189		1	-	-							
03	LME -ROA117091/1		1	1	1							
521700 01	...KRETSKORT ALARM	UE	1	1	1	VB	---	ME TELUB ---	TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		ALARM
02	F3200-018190		1	-	-							
03	LME -ROA917103/1		1	1	1							
521800 01	...KRETSKORT A BATT CH	UE	1	1	1	VB	---	ME TELUB ---	TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		AUT BATT CH
02	F3200-018191		1	-	-							
03	LME -ROF1370909/1		1	1	1							
521850 01	...KRETSKORT A BATT CH	UE	1	1	1	VB	---	ME TELUB ---	TELUB -	ÖVERSYN/REPARATION		AUT BATT CH
02	F3200-018192		1	-	-							
03	LME -ROF1370910/1		1	1	1							

857-235

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. Huvud- på vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Atgård av i fred	Atgård	
521900 01	...KRETSKORT A BATT CH	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELOB --		AUT BATT C4	
02	F3200-018193		1	-	-			TELOB -	ÖVERSYN/REPARATION			
03	LME -ROF1370911/1		1	-	-							
521950 01	...KRETSKORT A BATT CH	UE	-	-	-	VB	---	ME	TELOB --		AUT BATT C4	
02	F3200-018194		-	-	-			TELOB -	ÖVERSYN/REPARATION			
03	LME -ROF1370911/2		-	1	1							
522000 01	...LIKRIKTARE	--	2	2	2	VB	---	BE	TELOB LME-K 15561-BMT313			
02	M2511-818010		2	2	2			ANL	100 BYTE/REP AV UNDERENHETER			
03	LME -BMT313		2	2	2			TSB/R	600			
522100 01	...LIKRIKTARENHET	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELOB --			
02	F3200-017161		1	1	1			TELOB -	ÖVERSYN/REPARATION			
03	LME -BMF210002		1	1	1							
522200 01	...KRETSKORT	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELOB --		CONTROL UNIT	
02	F3200-017162		1	1	1			TELOB -	ÖVERSYN/REPARATION			
03	LME -ROA117057/1		1	1	1							
522300 01	...KRETSKORT	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELOB --		OP UNIT	
02	F3200-017166		1	1	1			TELOB -	ÖVERSYN/REPARATION			
03	LME -ROA117058/1		1	1	1							
522400 01	...KRETSKORT DAMP CIR	UE	1	1	1	VB	---	ME	TELOB --		DAMPING CIRC	
02	F3200-018198		1	1	1			TELOB -	ÖVERSYN/REPARATION			
03	LME -ROA117059/1		1	1	1							
524000 01	...SERIEOMRIKTARE 100A	UE	-	2	-	VB	---	BE	TELOB LME-K 15561-BMR 263001			
02	F3200-017384		-	-	-			ANL	100 BYTE/REP AV UNDERENHETER			
03	LME -BMR263001		-	-	-			TSB/R	600			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal									Interval/Tillfälle		Atg. Huvud- på vst		Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				Version			Drift			För- varing			Atgärd av I fred	Atgärd					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	VB	VB	VB	VB	VB	VB	VB
524100	01	...OMRIKTARE	UE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	VB	VB	---	BE	TELOB	LME-K15561-BMR263002	
	02	F3200-018196		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER	
	03	LME -BMR263002		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TSB/R	600		

524200	01	...KRETSKORT CONT DEV	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	VB	---	ME	TELOB	--	CONTROL DEVICE
	02	F3200-018197		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TELOB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROA917002/1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ME	TELOB	--	

524300	01	...KRETSKORT	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	VB	---	ME	TELOB	--	BASE DRIVE
	02	F3200-017383		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TELOB	-	ÖVERSYN/REPARATION	
	03	LME -ROA117063/1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ME	TELOB	--	

525000	01	...FING ID		-	-	-	-	-	-	-	-	-	VB	VB	---	BE	TELOB	LME-K 1556-KK114-101	SE SPEC BEST
	02	F0000-000000		-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANL	100	ALLM ANVISN TOMT 850-47	ADR 520000
	03	--		-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TSB/R	600	TILLSYN/PRFYLLN DEST V	
	04			-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	05	FABRIKAT TUDOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	06	24 CELLER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

526000	01	...FING ID	--	2	-	2	2	2	2	2	2	2	VB	VB	---	BE	TELOB	ALLM ANVISN TOMT 850-46	SE SPEC BEST
	02	F0000-000000		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TSB/R	-	TILLSYN	ADR 520000
	03	--		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	04	LME ALKBATT 200AH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	05	FABRIKAT JUACK M405		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	06	35 CELLER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

526100	01	...FING ID	--	-	2	-	2	2	2	2	2	2	VB	VB	---	BE	TELOB	ALLM ANVISN TOMT 850-46	SE SPEC BEST
	02	F0000-000000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TSB/R	-	TILLSYN	ADR 520000
	03	--		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	04	LME ALKBATT 200AH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	05	FABRIKAT JUACK L306		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	06	35 CELLER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

530000	01	...KANALAVSLUTNHYLLA	--	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	VB	VB	---	BE	TELOB	LME-T1551-ZFL 33101	60 KAN/HYLLA
	02	F3200-016616		ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	-	-	-	ANL	100	BYTE/REP AV UNDERENHETER	
	03	LME -ZFL33101		ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	ERF	-	-	-	TSB/R	600		

857-235

857-235

Adress Rad	Materielidentifiering	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
		Ue	1	2	3	Drift						För- varing
531000 01FYRTRADS AVSLUTNENH	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	TELUB	LME-T1551-ZHE 51432	3XX508X5	
02	F3200-016617		ERF	ERF	ERF			TELUB	--	ÖVERSYN/REPARATION		
03	LME -ZHE51432/1		ERF	ERF	ERF							
0A	..STATIONSSIGNALFORMARE											
0B	----											
0C	----											
0D	...SPECIELLA BESTÄMMELSER											
0E	----											
0F	----											
06FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL AV BE UTFÖRS I SAMBAND MED FUNKTIONSPROVNING AV ANSLUTEN FÖRBINDELSE. UNDERHÅLLSINTERVALLEN FÖLJER DÄRVID DIREKTIVEN FÖR TFN VX ASD 551.											
0H	----											
0I	----											
0JSPECIELLA FÖRESKRIFTER FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL KOMMER EJ ATT TAS FRAM FÖR SSO.											
540000 01	..SSO-ENHET D2-44X1	--	ERF	ERF	ERF	VB	1AR	BE	CVA	--		UTDRAG FRÅN UHP-M FÖR SSO TORT 857-230
02	M3982-127010		ERF	ERF	ERF			ANL	100	FUNKTIONSPROV/TILLSYN		
03	--		ERF	ERF	ERF			TSB/R	600			
04	----											
05	----					VB		BE	--			
06	----							ANL	100	BYTE/REPARATION AV UNDERENHETER		
07	----							TSB/R	600			
08	----											
09	----					VB		ME	--			
10	----							CVA	--	ÖVERSYN/REPARATION		
541000 01	...LINJEKRETSAR SO	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	--		
02	F3200-012185		1	1	1			CVA	--	ÖVERSYN/REPARATION		
03	LME -ROE1010292/1		1	1	1							
04	----											
05	KORT K											
541100 01	...LOGIKENHET SU	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	--		
02	F3200-012185		1	1	1			CVA	--	ÖVERSYN/REPARATION		
03	LME -ROE1010290/1		1	1	1							
04	----											
05	KORT E											

857-235

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Anteckning		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För-varing				Arbetsvolym (Mantimmar)		
541200	01	...LOGIKENHET TM	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	CVA	-	ÖVERSYN/REPARATION		
	02	F3200-012182		1	1	1	1	1	1	1	1				CVA	-				
	03	LME -ROE1010299/1		1	1	1	1	1	1	1	1									
	04																			
	05	KORT F																		
541300	01	...LOGIKENHET KP	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	CVA	-	ÖVERSYN/REPARATION		
	02	F3200-012184		1	1	1	1	1	1	1	1				CVA	-				
	03	LME -ROE1010291/1		1	1	1	1	1	1	1	1									
	04																			
	05	KORT G																		
541400	01	...LOGIKENHET SR	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	CVA	-	ÖVERSYN/REPARATION		
	02	F3200-012186		1	1	1	1	1	1	1	1				CVA	-				
	03	LME -ROE1010293/1		1	1	1	1	1	1	1	1									
	04																			
	05	KORT H																		