Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhT/K Håll FFV/Elektronik AB TTU	E Vintheden /B Skärhammar		851-31C, [1] FMR14-2B 851-95, 851-98

LUFTOPERATIVA RADIONÄTET (M9999-904600)
UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll Sida

1	ALLMÄNNA BESTÄMMELSER	1
2	SPECIELLA BESTÄMMELSER	2
3	UNDERHÅLLSPLANLÖSNING	6
4	RESURSFÖRDELNING	6
5	ÖVRIGT	6
	Blockschema	
	Underhållstabeller	
	o Radiomateriel	11
	- Antennmateriel	11
	- Mottagarmateriel	12
	- Fjärrstyrutrustning	18
	- Sändarmateriel	23
	- Övrig radiomateriel	32
	- Provutrustning	34
	- Tontelegrafmateriel	35
	o Fjärrskriftsmateriel	47
	- Fjärrskrivmaskiner	47
	- Provutrustningar FSKR	47
	- Förmedlingsmateriel	48
	- Växlar	52
	o Uranläggning	53
	o Abonnentmateriel	55
	- Abonnentutrustning	55
	- Radioprintertfnutrustning	55
	o Radiolänkmateriel	57
	o Fasta Elverk	58

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

HVST referens FFV EL/TTUK Stefan Lind, Växjö 0470/420 00

[1] Omarbetningen omfattar införande av ny materiel, differentierat underhåll för respektive anläggning. Inarbetning av TOMT FMR 14-2, 851-95 och 851-98 i denna TOMT. Ändring av krigskod. Sakändringar är markerade med streck i marginalen.

2 SPECIELLA BESTÄMMELSER

2.1 Denna underhållsplan behandlar all materiel inom luftoperativa radionätet, med differentierade UH-åtgärder för respektive anläggnings driftprofil. I underhållstabellerna återfinns generellt alla bruksenheter och materielenheter som är utbytesenheter (UE) och övrig utrustning med underhållsbehov.

För materiel som inte finns upptagen i tabellerna gäller att avhjälpande underhåll utförs vid behov.

Detaljerade UH-uppgifter finns i underhållstabellerna med undantag för följande materiel som har separata UHP-M:

- Fjärrskrivmaskiner se TOMT 857-8
- Radiolänkmateriel se TOMT 856-7
- Fasta elverk se TOMT 852-90
- KV-antenner se TOMT 851-92
- Teletekniska mätinstrument, se TOMT 872-9, 10, 11 och 12

Obs
Vid planering av underhåll på fjärrskrivmaskiner och Radiolänkmateriel måste avsnitt 2.8 beaktas, eftersom UHP-M, TOMT 857-8 och 856-7, för närvarande inte är anpassade till respektive anläggnings driftprofil.

2.2 I underhållstabellen angiven arbetsvolym avser normal åtgärd och effektiv arbetstid, d v s utan ställ- och restid.

2.3 För lokaler där utrustningen står uppställd och verkstadslokaler där underhåll av materielen utförs gäller rumsklass 3 enligt TOMT 80-101.

2.4 Vid arbete inom sändarstationernas antennområden skall TOMT 80-158, Radiofrekvent Strålning beaktas.

2.5 Systemhuvudverkstad för luftoperativa radionätet är FFV Elektronik AB. Huvudverkstad för Radiolänkmateriel, FASTA Elverk och KV-antenner är FFV-U.

2.6 Utbytesenhet (UE) skall användas för att åtgärda felaktig funktion. Av underhållstabellen framgår för vilka bruksenheter och materielenheter som UE finns.

Reparation av utbytesenheter får utföras på anläggning om berörd utbytesenhet saknas och de taktiska kraven är sådana att man måste ha tillgång till enheten, förutsatt att erforderliga resurser för reparationen finns.

Innan slutlig ställning tas till frågan, om och i vilken omfattning reparation bör göras, skall myndighet bl a bedöma

- hur nödvändig är reparationen med hänsyn till tekniska krav
- möjligheten att reparera respektive nyanskaffa materielen samt kostnader härför, jämför MR F, avsnitt 2.5.2 Kassation och utgallring.

Vid reparation av UE som har följande text i fältet Anteckning: "REP ENDAST AV HVST" skall alltid huvudverkstaden informeras om av TSB eventuellt utförda åtgärder så snart det är möjligt.

2.7 Differentierat materielunderhåll, AVSTEG Z1-Z3 är inte tillämpligt för denna materiel. Angivna underhållsintervaller är ett minimum för att materielens status skall kunna vidmakthållas.

2.8 Utformning

Med anledning av den strukturförändring av nätet som genomförs under tiden fram till 1985 har förutsättningarna för underhållet av materielen förändrats. Enligt utgiven underhållsplan System F:U H A65:9/81 framgår att anläggningarna har fått olika driftprofiler.

Ur underhållssynpunkt kan anläggningarna delas in i sex olika varianter. I underhållstabellernas fält "Antal/Version" finns kryssmarkering som anger för vilka anläggningstyper som respektive materielåtgärd gäller.

2.8 Utformning (forts)

Kryssmarkeringen betyder följande:

Fält 1 = Normal US
Fält 2 = Styrande US
Fält 3 = Relä US i drift
Fält 4 = Relä US i förvaring (möjlig att bemanna)
Fält 5 = Relä US i förvaring (bemannas inte)
Fält 6 = US som utgått

Av tabell 1 framgår de sex anläggningsvarianternas koppling till uh-tabellens fält "Antal/Version" och "Intervall/Tillfälle".

Obs
Uppgifter om vilka speciella US som betraktas som Normal US, Styrande US, Relä US o s v, är hemliga och måste därför inhämtas ur Underhållsplan System F:U H A65:9/81.

2.8 Utformning (forts)

Tabell 1. Sammanfattning av direktiv från UHP-S

Antal / Version (1 2 3, 4 5 6, 7 8 9)	Bemannade US		Relä US			US som utgått ur krigsorg.
	Normal US	Styrande US	Möjlig att bemanna		Bemannas ej	
	X – – – – –	– X – – – –	– – X – – –	– – – X – –	– – – – X –	– – – – – X
	Kontinuerlig drift i fred			Drift vid övning och krig		Ej i drift
Intervall/Tillfälle: Drift / Förvaring	Underhålls enligt intervall i fältet "Drift"			Underhålls enligt intervall i fältet "Förvaring"		Underhålls inte (prestandakrav finns inte)
			Undantag UH- enligt fältet "Förvaring": o A3B-stativ o KV-sänd 663 o Radioprinterutr. o Fjärrskriftförmedling o Fjärrskrivmaskiner	Undantag UH- enligt fältet "Drift": o Ra 722 o KV-antenner o Styrutrustning o Mottagarstation reservkraftaggr. (Övriga Elverk ställs i läge MAN) Manöver- och Startbatterier, nuvarande uh-intervall förlängs till 6 MÅNAD. Radiolänkutr, nuvarande uh-intervall förlängs till det dubbla	Undantag UH- enligt fältet "Drift": o Ra 722 o KV-antenner o Styrutrustning Manöver och Startbatterier, nuvarande uh-intervall förlängs till 6 MÅNAD. Radiolänkutr, nuvarande uh-intervall förlängs till det dubbla. Elverk ställs i läge MAN. Materiel som inte skall underhållas: o KV-sänd 663 o A3B-stativ o Radioprinterutrustning o Fjärrskriftförmedling o Fjärrskrivmaskiner	Undantag o Enbart värme i byggnader under den kalla årstiden för att förhindra materielförstöring. o KV-sänd 663 förrådsställs på plats. o Reservkraft skall vara konserverad.

3 UNDERHÅLLSPLANLÖSNING

Se UHP-S, skrivelse F:U H A65:9/81.

4 RESURSFÖRDELNING

Se UHP-S, skrivelse F:U H A65:9/81.

4.1 Underhållsutrustning

Instrument och speciell provutrustning för materielunderhållet har tilldelats Us och benämns

Mätsats 240	M8720-724010	(Hs sändarstation),
Mätsats 241	M8720-724110	(Us sändarstation),
Mätsats 242	M8720-724210	(Hs mottagarstation),
Mätsats 243	M8720-724310	(Us mottagarstation)

samt loggningsterminal (Relä Us).

5 ÖVRIGT

5.1 Blockschema

Blockschema för denna underhållsplan återfinns på ritning TELUB T8065-305002, blad 1-3.

5.1 Blockschema (forts)

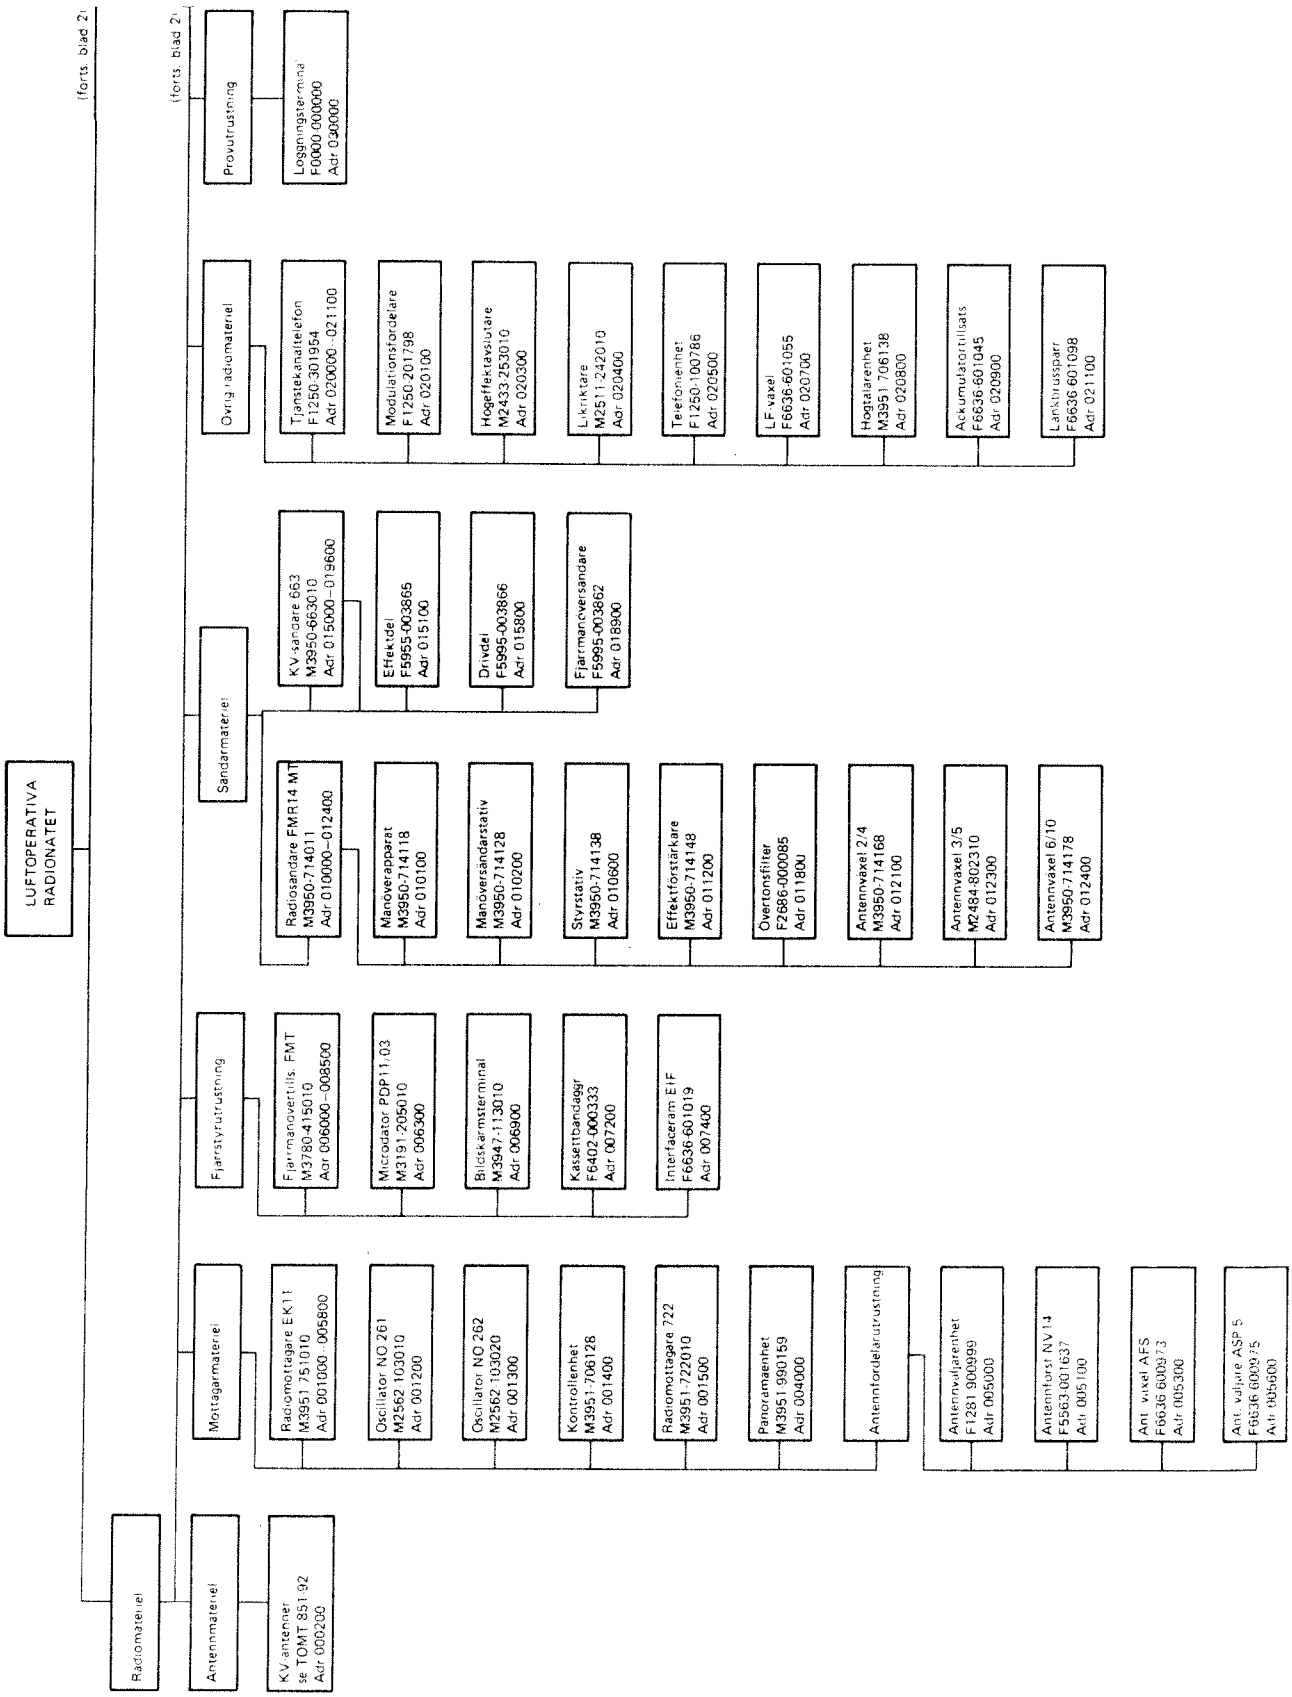

5.1 Blockschema (forts)

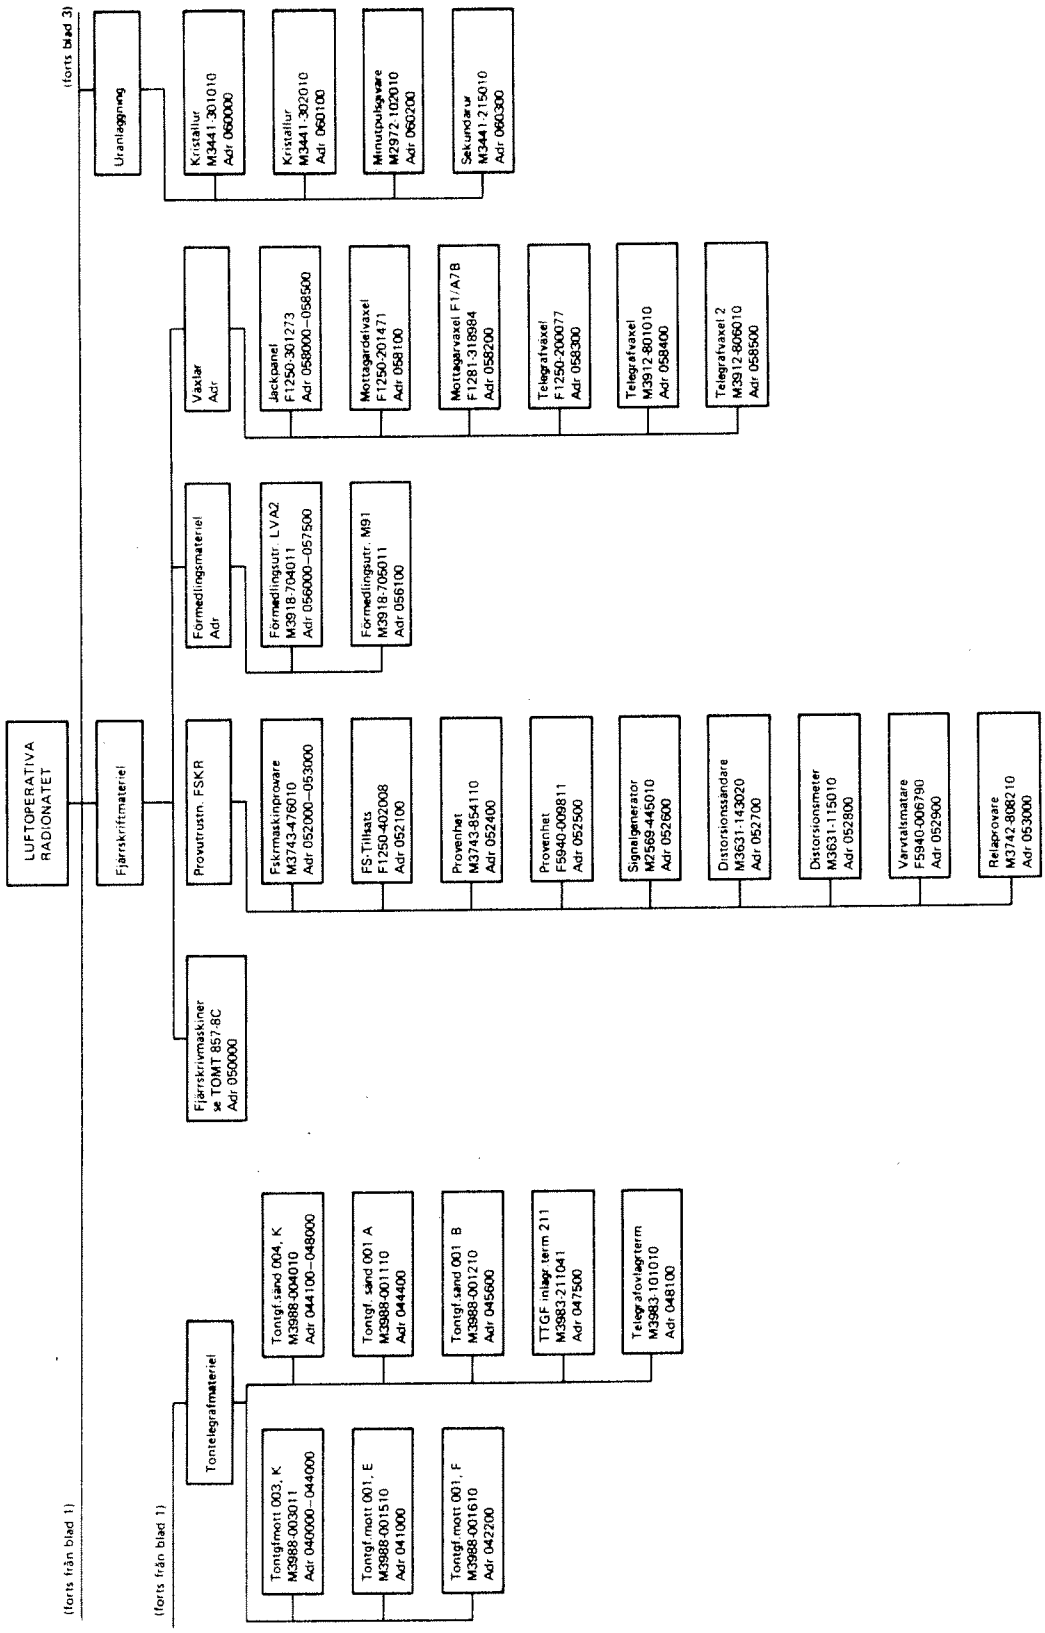

5.1 Blockschema (forts)

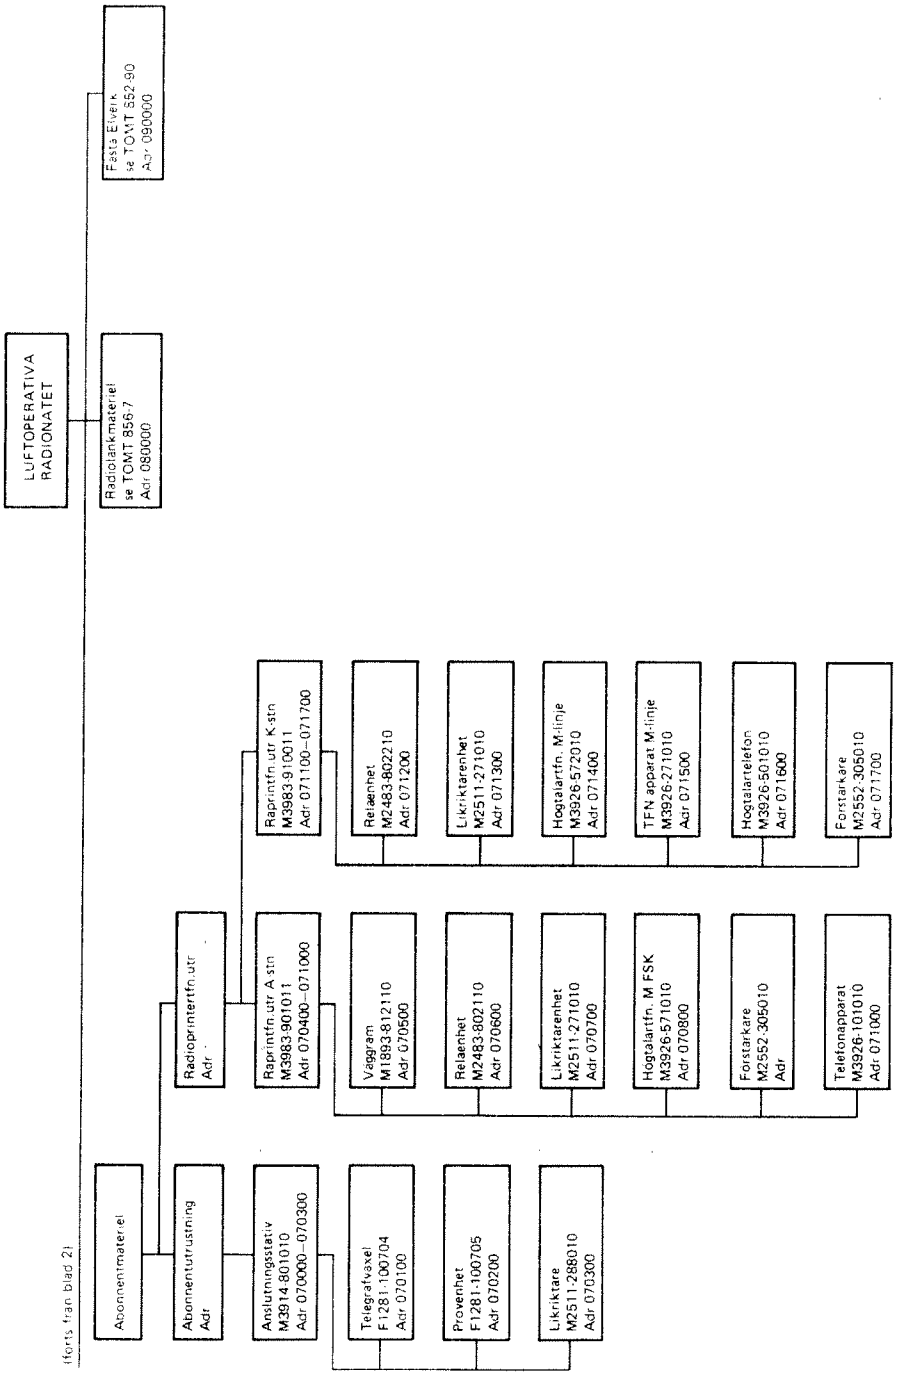

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	SPECIELLA BESTÄMMELSER									
	0B	----------									
	0C										
	0D	.I FÄLT ANTAL/VERSION ANGES MED X FÖR VILKEN ELLER VILKA TYPER AV US SOM ANGIVEN ÅTGÄRD GÄLLER									
	0E	(SE AVSNITT 3.3 I TITELBLAD)									
	0F	-1. NORMAL US									
	0G	-2. STYPANDE US									
	0H	-3. RELÄ US I DRIFT									
	0I	-4. RELÄ US I FÖRVARING (MÖJLIG ATT BEMANNA)									
	0J	-5. RELÄ US I FÖRVARING (BEMANNAS EJ)									
	0K	-6. US SOM UTGÅTT									
	0L										
	0M	.I DE FALL DÅ HÄNVISNING TILL ANNAN UHP/M ANGES I FÄLTET "ANTECKNING" AVSES ATT INFORMATION OM									
	0N	SPEC BEST UH-PLANLÖSNING OCH ÅTGÄRDER PÅ UNDERENHETER SKA INHÄMTAS FRÅN DESSA UHP/M									
	0O										
000000	01	LOPRA							TELUB		
	02	M9999-9046C0									
	03	-									

Adress	Rad	Materieldentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	SPECIELLA BESTÄMMELSER FÖR RADIOMATERIEL																		
	0B	----------																		
	0C																			
	0D	.REPARATION FÅR UTFÖRAS AV TSB MED BEAKTANDE AV AVSNITT 2.7. ÖVERGRIPANDE FUNKTIONSKONTROLL UFÖRS																		
	0E	MED HJÄLP AV DATORSTYRT DIAGNOSTIKTESTPROGRAM FÖR TOTALA TRAFIKSYSTEMETS INGÅENDE UTRUSTNINGAR																		
	0F	VID STYRANDE OCH RELÄ US. FUNKTIONSKONROLLEN AKTIVERAS FRÅN STYRANDE US.																		
	0G																			
000100	01	FING ID		-	X	X							1VECKA		BE		TELUB	-		
	02	F0000-000000		-	-	-									TSB/F		100	FUNKTIONSKONTROLL		
	03	-															600			
	04																			
	05	RADIOMATERIEL		-	-	-							VB	1ÅR	BE			-		
	06			X	X	-									TSB/F			FUNKTIONSKONTROLL		UTFÖRS VID US-
	07																			DRIFTSTART
	08			-	X	-							1ÅR		BE			TOMT 857-258		I SAMARBETE
	09			-	-	-									TSB/F			TILLSYN MED HJÄLP AV		MED TSB/R
	10																	LOKALT DIAGNOSTIKTEST-		
	11																	PROGRAM		
	12																			
	13			-	-	X							1ÅR		BE			TOMT 857-259		
	14			-	-	-									TSB/R			TILLSYN MED HJÄLP AV		
	15																	LOKALT DIAGNOSTIKTEST-		
	16																	PROGRAM		
	17																			
	18			X	X	X							VB		BE			TOMT 851-133		
	19			X	X	-									TSB/F			DISTORSIONSMÄTNING		
	20														TSB/R					
	0A	.ANTENNMATERIEL																		
	0B	----------																		
000200	01	.FING ID		X	X	X											CVA			SE TOMT 851-92
	02	F0000-000000		X	X	X														
	03	-																		
	04	KV ANTENNER																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	.MOTTAGARMATERIEL																		
	0B	----------																		
001000	01	.RADIOMOTTAGARE	UE	X	X	-							1MÅNAD		BE		TELUB	TOMT 851-42		
	02	M3951-751010		-	-	-									TSB/F		100	TILLSYNSGRAD C	0,5	
	03	ROSWA-EK11-10															600			
	04																			
	05			X	X	-							6MÅNAD		BE			TOMT 851-42		MEDFÖRD DRIFT-
	06			-	-	-									TSB/F			TILLSYNSGRAD D	2,5	BROTT
	07																			
	08			X	X	-							1ÅR		BE			TOMT 851-42		MEDFÖR DRIFT-
	09			-	-	-									TSB/F			TILLSYNSGRAD E	8,0	BROTT
	10																			
	11			X	X	X							VB		BE			TELUB 501-023-01		REP ENDAST AV
	12			X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN	24,0	HVST
	13																			
	14			-	-	X								1ÅR	BE			TOMT 851-42		ÄVEN BE I TSB
	15			X	-	-									TSB/R			TILLSYNSGRAD C	0,5	UE FÖRRÅD
	16																			
	17													VB	BE			TOMT 851-42		UTFÖRS INNAN
	18														TELUB			TILLSYNSGRAD C	0,5	UE LÄMNAR HVST
001100	01	..MELLANFREKVFILTER	UE	X	X	X							VB		ME		TELUB	TELUB 501-023-01		REP ENDAST
	02	F5563-000161		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN	6,0	AV HVST
	03	ROSWA-EK07-81																		
	04													VB	ME			TOMT 851-42		UTFÖRS INNAN
	05														TELUB			TILLSYNSGRAD C	0,5	UE LÄMNAR HVST
001200	01	.OSCILLATOR	UE	X	X	-							1MÅNAD		BE		TELUB	TOMT 851-61		
	02	M2562-103010		-	-	-									TSB/F		100	TILLSYNSGRAD C	1,0	
	03	ROSWA-N0261															600			
	04			X	X	-							6MÅNAD		BE			TOMT 851-61		
	05			-	-	-									TSB/F			TILLSYNSGRAD D	3,0	
	06																			
	07			X	X	-							1ÅR		BE			TOMT 851-61		
	08			-	-	-									TSB/F			TILLSYNSGRAD E	4,0	
	09																			
	10			X	X	X							VB		BE			TELUB 501-025-01		REP ENDAST
	11			X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN	35,0	AV HVST
	12																			
	13			-	-	X								1ÅR	BE			TOMT 851-61		ÄVEN BE I TSB
	14			X	-	-									TSB/R			TILLSYNSGRAD C	1,0	UE FÖRRÅD
	15																			
	16													VB	BE			TOMT 851-61		UTFÖRS INNAN
	17														TELUB			TILLSYNSGRAD C	1,0	UE LÄMNAR HVST

Adress	Rad	Materieldentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				4	5	6			Åtgärd av i				
				7	8	9							
001300	01	.OSCILLATOR	UE	X	X	-	1MÅNAD		BE	TELUB	TOMT 851-61		
	02	M2562-103020		-	-	-			TSB/F	100	TILLSYNSGRAD C	1,0	
	03	ROSWA-N0262								600			
	04			X	X	-	6MÅNAD		BE		TOMT 851-61		
	05			-	-	-			TSB/F		TILLSYNSGRAD D	3,0	
	06												
	07			X	X	-	1ÅR		BE		TOMT 851-61		
	08			-	-	-			TSB/F		TILLSYNSGRAD E	4,0	
	09												
	10			X	X	X	VB		BE		TELUB 501-025-02		REP ENDAST
	11			X	-	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	35,0	AV HVST
	12												
	13			-	-	X		1ÅR	BE		TOMT 851-61		ÄVEN BE I TSB
	14			X	-	-			TSB/R		TILLSYNSGRAD C	1,0	UE FÖRRÅD
	15												
	16							VB	BE		TOMT 851-61		UTFÖRS INNAN
	17								TELUB		TILLSYNSGRAD C	1,0	UE LÄMNAR HVST
001400	01	.KONTROLLENHET	--	X	X	-	1ÅR		BE	TELUB	-		
	02	M3951-706128		-	-	-			TSB/F	100	TILLSYN	0,5	
	03	FF -FR34956								600			
	04			X	X	X	VB		BE		--		
	05			X	-	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	-	
	06												
	07			-	-	X		1ÅR	BE		-		
	08			X	-	-			TSB/R		TILLYN	0,5	
001500	01	.RADIOMOTTAGARE 722	UE	X	X	X	6MÅNAD		BE	TELUB	TOMT 851-74		
	02	M3951-722010		X	X	-			TSB/F	100	TILLSYNSGRAD D	2,0	TSB/R UTFÖR
	03	SRT -CR302A								600			TILLSYN PÅ
	04			X	X	X	1ÅR		BE		TOMT 851-74		RELÄ US
	05			X	X	-			TSB/F		TILLSYNSGRAD E	4,0	
	06												
	07			X	X	X	VB		ME		TELUB 501-024-01		
	08			X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	20,0	
	09												
	10							2ÅR	BE		TOMT 851-74		GÄLLER BE I
	11								TSB/R		TILLSYNSGRAD E	4,0	TSB UE FÖRRÅD
	12												
	13							VB	BE		TOMT 851-74		UTFÖRS INNAN
	14								TELUB		TILLSYNSGRAD D	2,0	UE LÄMNAR HVST

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
001600	01	..STYROSCILLATOR	UE	X	X	X							VB		ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	F5995-009040		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	6,0	
	03	SRT -B03067 6000																	
	04													VB	ME		TOMT 851-74		UTFÖRS INNAN
	05														TELUB		TILLSYNSGRAD D	2,0	UE LÄMNAR HVST
	06																		
001700	01	..FILTERKORT	UE	X	X	X							VB		ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	F5995-009041		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	3,0	
	03	SRT -B10601 3120																	
	04													VB	ME		TOMT 851-74		UTFÖRS INNAN
	05														TELUB		TILLSYNSGRAD D	2,0	UE LÄMNAR HVST
	06																		
001800	01	..SYNTESATORENHET	UE	X	X	X							VB		ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	F5995-009043		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	12,0	
	03	SRT -B10601 3300																	
	04													2ÅR	BE		TOMT 851-74		UTFÖRS MED UE
	05														TSB/R		TILLSYNSGRAD E	4,0	MONTERAD I BE
	06																		
	07													VB	ME		TOMT 851-74		UTFÖRS INNAN
	08														TELUB		TILLSYNSGRAD D	2,0	UE LÄMNAR HVST
001900	01	..MOTTAGARENHET	UE	X	X	X							VB		ME		TELUB 501-024-01		
	02	F5995-009044		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	6,0	
	03	SRT -B10601 3400																	
	04													2ÅR	BE		TOMT 851-74		UTFÖRS MED UE
	05														TSB/R		TILLSYNSGRAD E	4,0	MONTERAD I BE
	06																		
	07													VB	ME		TOMT 851-74		UTFÖRS INNAN
	08														TELUB		TILLSYNSGRAD D	2,0	UE LÄMNAR HVST
002000	01	..LF-FÖRSTÄRKARE A	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	F5995-009045		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	2,0	
	03	SRT -B10601 3510																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
002100	01	..LF-FÖRSTÄRKARE B	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	F5995-009046		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	2,0	
	03	SRT -B10601 3520									
002200	01	..ASR-ENHET	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	F5995-009047		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	2,0	
	03	SRT -B10601 3530									
002300	01	..BFO-ENHET	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	F5995-009048		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	2,0	
	03	SRT -B10601 3540									
002400	01	..MANÖVERLOGIK 1	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	F5995-009049		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	2,0	
	03	SRT -B10601 3610									
002500	01	..MANÖVERLOGIK 2	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	F5995-009050		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	2,0	
	03	SRT -B10601 3620									
002600	01	..FJÄRRMANÖVERLOGIK	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	F5995-009051		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	2,0	
	03	SRT -B10601 3700									
002700	01	..FS-DEMODULATORKORT	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	F5995-010767		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	2,0	
	03	SRT -B10601 3650									
002800	01	..MANÖVERPANEL A	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	M3951-722128		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	3,0	
	03	SRT -B10601 3200									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
002900	01	..MANÖVERPANEL B	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	M3951-722138		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	3,0	
	03	SRT -B10615 3200																	
003000	01	..KRAFTENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	F5995-009052		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	4,0	
	03	SRT -B10601 3800																	
003100	01	.PROVDON RA722	--										VB	---	BE	TELUB	TELUB 501-024-01		
	02	F6636-600276													TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	1,0	
	03	TELUB-207919																	
004000	01	.PANORAMAENHET	UE	X	X	X							6MÅNAD		BE	TELUB	TOMT 857-246		
	02	M3951-990159		X	X	-									TSB/F	100	TILLSYNSGRAD D	2,0	TSB/R UTFÖR
	03	SRT -B13701 0000														600			TILLSYN PÅ
	04			X	X	X							1ÅR		BE		TOMT 857-246		RELÄ US
	05			X	X	-									TSB/F		TILLSYNSGRAD E	3,0	
	06																		
	07			X	X	X							VB		ME		--		REP ENDAST
	08			X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		AV HVST
	09																		
	10													1ÅR	BE		TOMT 857-246		
	11														TSB/R		TILLSYNSGRAD D		
	0A	.ANTENNFÖRDELARUTRUSTNING																	
	0B	----------																	
005000	01	.ANTENNVÄLJARENHET	--	X	X	X							1ÅR		BE	TELUB	-		
	02	F1281-900999		X	X	-									TSB/F	100	TILLSYN	0,5	TSB/R UTFÖR
	03	FF -FR34716														600			TILLSYN PÅ
	04			X	X	X							VB		ME		--		RELÄ US
	05			X	X	-									TELUB		REPARATION	-	
	06																		
	07			X	X	X								1ÅR	BE		-		
	08			X	X	-									TSB/R		TILLSYN	0,5	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvud-vst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
005100	01	.ANTENNFÖRSTENHET	UE		X	X	X						1ÅR		BE		TELUB	-		
	02	F5563-001537			X	X	-								TSB/F		100	TILLSYN		TSB/R UTFÖR
	03	ROSWA-NV14T 1,6-30MHZ																		TILLSYN PÅ
	04																			RELÄ US
	05				-	X	X						VB		ME			TELUB 501-065		REP ENDAST
	06				X	X	-								TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		AV HVST
	07																			
	08													VB	ME			-		UTFÖRS INNAN
	09														TELUB			TILLSYN		UE LÄMNAR HVST
005200	01	..NÄTDEL	UE		X	X	X						1ÅR		BE		TELUB	-		TSB/R UTFÖR
	02	F5563-001646			X	X	-								TSB/F		100	TILLSYN		TILLSYN PÅ
	03	ROSWA-444.6620.00																		RELÄ US
	04																			
	05				-	X	X						VB		ME			TELUB 501-065		REP ENDAST
	06				X	X	-								TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		AV HVST
	07																			
	08													VB	ME			-		UTFÖRS INNAN
	09														TELUB			TILLSYN		UE LÄMNAR HVST
005300	01	.ANTENNVÄXELRAM ASF	--		-	-	X						1ÅR	---	BE		TELUB	-		
	02	F6636-600973			X	X	-								TSB/R		600	TILLYN		
	03	TELUB-T8065-249012																		
	04				-	-	X						VB		BE			--		
	05				X	X	-								TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
005400	01	..NÄTAGG 12V SB 204	UE		-	-	X						1ÅR		BE		TELUB	-		
	02	F5400-000024			X	X	-								TSB/R		600	TILLSYN		
	03	SCHRO-11005 D64/21005 D																		
	04				-	-	X						VB		ME			--		
	05				X	X	-								TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07													VB	ME			--		UTFÖRS INNAN
	08														TELUB			TILLSYN		UE LÄMNAR HVST

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
005500	01	..VÄXELKORT RFS	UE	-	-	X							1ÅR		BE		TELUB	-		
	02	F6636-600976		X	X	-									TSB/R	600		TILLSYN		
	03	TELUB-T8065-249026																		
	04			-	-	X							VB		ME			--		
	05			X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07												VB		ME			-		UTFÖRS INNAN
	08														TELUB			TILLSYN		UE LÄMNAR HVST
005600	01	.ANTENNVÄXLJARE ASP 5	UE	-	-	X							1ÅR		BE		TELUB	-		
	02	F6636-600975		X	X	-									TSB/R	600		TILLSYN		
	03	TELUB-T8065-349018																		
	04			-	-	X							VB		ME			--		
	05			X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07													VB	ME			--		UTFÖRS INNAN
	08														TELUB			TILLSYN		UE LÄMNAR HVST
005700	01	..LOGIKKORT ASP	UE	-	-	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6636-601004		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349021																		
005800	01	..OMKOPPLAREKORT ASP	UE	-	-	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6636-601005		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-449011																		
	0A	.FJÄRRSTYRUTRUSTNING																		
	0B	----------																		
006000	01	.FJÄRRMANTILLSATS	UE	-	X	X							1ÅR		BE		TELUB	-		
	02	M3780-415010		X	X	-									TSB/F	100		TILLSYN		TSB/R UTFÖR
	03	SIEM -S22556-D6-A1																		TILLSYN PÅ
	04			-	X	X							VB		ME			--		RELÄ US
	05			X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07													VB	ME			--		UTFÖRS INNAN
	08														TELUB			TILLSYN		UE LÄMNAR HVST

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
006100	01	..ANSLUTNINGSMODUL	UE	-	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F5940-010733		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -S22556-B209-A1																		
006200	01	..NÄTAGGREGAT	UE	-	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F5940-010737		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -S22550-S30																		
006300	01	.MICRODATOR	UE	-	X	X							1ÅR		BE		TELUB	-		
	02	M3191-205010		X	X	-									TSB/F		100	TILLSYN		TSB/R UFÖR
	03	TELUB-T8065-249037																		TILLSYN PÅ
	04			-	X	X							VB		ME			--		RELÄ US
	05			X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07													VB	ME			--		UTFÖRS INNAN
	08														TELUB			TILLSYN		UE LÄMNAR HVST
006400	01	..PROCESSORKORT	UE	-	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6402-000337		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	DITAL-M7264																		
006500	01	..SERIEINTERFACE	UE	-	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6636-601031		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349076																		
006600	01	..RAM-KORT STÖRRE	UE	-	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6402-000334		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		OBS. DENNA UE
	03	DITAL-M8044-D																		ERSÄTTER ÄVEN
	04																			F6402-000331
																				DITAL-M8044-C
006700	01	..PROM-KORT	UE	-	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6402-000332		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	DITAL-M8012																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
006800	01	..PROCESSORREPEAT PBR	UE	-	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F6636-601021		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-249039																	
006900	01	.BILDSKÄRMSTERMINAL	UE	-	X	-							1ÅR		BE	TELUB	-		
	02	M3947-113010		-	-	-									TSB/F	100	TILLSYN		FINNS BARA PÅ
	03	DITAL-VT100-AB																	STYRANDE US
	04			-	X	-							VB		ME		--		
	05			-	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	07													VB	ME		--		UTFÖRS INNAN
	08														TELUB		TILLSYN		UE LÄMNAR HVST
007000	01	.DATATERMINAL	--	-	X	-							1ÅR	---	BE	TELUB	-		
	02	M3947-114010		-	-	-									TSB/F	100	TILLSYN		FINNS ENDAST
	03	DITAL-VT27-AB																	PÅ HS
	04																		OBS. VT100 UE-
	05			-	X	-							VB		ME		--		TERMINAL KAN
	06			-	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		ANVÄNDAS
007100	01	.MONITOR 12TUM	--	-	X	-							1ÅR	---	BE	TELUB	-		
	02	M3945-267420		-	-	-									TSB/F	100	TILLSYN		FINNS ENDAST
	03	-																	PÅ HS
	04																		OBS. VT100 UE-
	05			-	X	-							VB		ME		--		TERMINAL KAN
	06			-	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		ANVÄNDAS
007200	01	.KASSETTBANDAGGREGAT	UE	-	X	-							1ÅR		BE	TELUB	-		
	02	F6402-000333		-	-	-									TSB/F	100	TILLSYN		FINNS BARA PÅ
	03	DITAL-TU58-EA																	STYRANDE US
	04			-	X	-							VB		ME		--		
	05			-	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	07													VB	ME		--		UTFÖRS INNAN
	08														TELUB		TILLSYN		UE LÄMNAR HVST

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
007300	01	.SKIVAGGREGAT	--	-	X	-							1ÅR	--	BE		TELUB	-		
	02	M3886-702010		-	-	-									TSB/F		100	TILLSYN		FINNS ENDAST
	03	DITAL-RX02																		PÅ HS
	04																			OBS. BANDSP UE
	05			-	X	-							VB		ME			--		TU58 KAN AN-
	06			-	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		VÄNDAS
007400	01	.INTERFACERAM EIF	--	-	X	X							1ÅR	---	BE		TELUB	-		
	02	F6636-601019		X	X	-									TSB/F		100	TILLSYN		TSB/R UTFÖR
	03	TELUB-T8065-249014																		TILLSYN PÅ
	04			-	X	X							VB		ME			--		RELÄ US
	05			X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
007500	01	..NÄTAGG 5V SB 203	UE	-	X	X							1ÅR		BE		TELUB	-		
	02	F5400-000023		X	X	-									TSB/F		100	TILLSYN		TSB/R UTFÖR
	03	SCHRO-11005 062/21005 0																		TILLSYN PÅ
	04			-	X	X							VB		ME			--		RELÄ US
	05			X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07													VB	ME			--		UTFÖRS INNAN
	08														TELUB			TILLSYN		UE LÄMNAR HVST
007600	01	..NÄTAGG +-15V SB 202	UE	-	X	X							1ÅR		BE		TELUB	-		
	02	F6636-601018		X	X	-									TSB/F		100	TILLSYN		TSB/R UTFÖR
	03	TELUB-T8065-349071																		TILLSYN PÅ
	04			-	X	X							VB		ME			--		RELÄ US
	05			X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07													VB	ME			--		UTFÖRS INNAN
	08														TELUB			TILLSYN		UE LÄMNAR HVST
007700	01	..RAMREPEATER EBR	UE	-	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6636-601022		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-249038																		
007800	01	..AVBROTTSKORT EIP	UE	-	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6636-601030		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349063																		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
007900	01	..SERIE-I/O-KORT SIO	UE		-		X		X				VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6636-601027			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349044																		
008000	01	..SIGNALOMV SSC 40	UE		-		X		X				VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6636-601028			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349060																		
008100	01	..TTL-I/O-KORT TIO	UE		-		X		X				VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6636-601023			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349005																		
008200	01	..FMT-KORT AFT	UE		-		X		X				VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6636-601029			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349039																		
008300	01	..OPTO-I/O-KORT OIO	UE		-		-		X				VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6636-601024			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349031																		
008400	01	..RELÄKORT GRO 1	UE		-		-		X				VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6636-601025			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349034																		
008500	01	..RELÄKORT GRO 2	UE		-		-		X				VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6636-601026			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349059																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	.SÄNDARMATERIEL																		
	0B	----------																		
010000	01	.RADIOSÄND FMR 14 MT	--	X	X	X							1MÅNAD		BE		TELUB	TOMT FMR 14-1		
	02	M3950-714011		-	-	-									TSB/F		100	TILLSYNSGRAD C	3,0	TSB/R UTFÖR
	03	TFUNK-51.2235.000-00															600			TILLSYN PÅ
	04			X	X	X							1ÅR		BE			TOMT FMR 14-1		RELÄ US
	05			-	-	-									TSB/F			TILLSYNSGRAD D	4,0	
	06																			
	07			X	X	X							2ÅR		BE			TOMT FMR 14-1		
	08			X	X	-									TSB/R			TILLSYNSGRAD E2	120,0	2 MAN ERF
	09																			
	10			-	-	-								1ÅR	BE			TOMT FMR 14-1		
	11			X	X	-									TSB/R			TILLSYNSGRAD D	4,0	
	12																			
	13												VB	VB	BE			-		UTFÖRS MED
	14														TSB/F			REPARATION		BEAKTANDE AV
	15																			AVSNITT 2.7
010100	01	..MANÖVERAPPARAT	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		AVSER ÄVEN
	02	M3950-714118		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		INTERN BE-
	03	TFUNK-51.2238.000-00																		STYCKNING EN-
	04																			HETER
010200	01	..MANÖVERSÄNDARSTATIV	--	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		AVSER ÄVEN
	02	M3950-714128		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		INTERN BE-
	03	TFUNK-51.2237.051-00																		STYCKNING EN-
	04																			HETER
010300	01	..HÖGPASSFILTER	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6510-000009		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-53.0121.510-00																		
010400	01	...STÖRBLOCKERINSATS	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6510-000275		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-53.1095.020-00																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
010500	01	...SPÄRRINSATS	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB	--		
	02	F6510-000266		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-53.0085.901-00																		
010600	01	..STYRSTATIV	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB	-		AVSER ÄVEN
	02	M3950-714138		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		INTERN BE-
	03	TFUNK-51.2232.000-00																		STYCKNING EN-
	04																			HETER
010700	01	...OSCILLATOR	UE	X	X	X							VB		ME	TELUB	TELUB	TELUB 501-032-01		REP ENDAST
	02	F6510-000179		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		AV HVST
	03	TFUNK-51.2221.000-00																		
	04													VB	ME			TELUB 501-032-01		UTFÖRS INNAN
	05														TELUB			PROVNING		UE LÄMNAR HVST
010800	01	...MODULATOR	UE	X	X	X							VB		ME	TELUB	TELUB	TELUB 501-033-01		REP ENDAST
	02	F6510-000194		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		AV HVST
	03	TFUNK-51.2233.000-00																		
	04													VB	ME			TELUB 501-033-01		UTFÖRS INNAN
	05														TELUB			PROVNING		UE LÄMNAR HVST
010900	01	...NYCKLINGSENHET	UE	X	X	X							VB		ME	TELUB	TELUB	TELUB 501-030-01		
	02	F6510-000197		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.2234.000-00																		
	04													VB	ME			TELUB 501-030-01		UTFÖRS INNAN
	05														TELUB			PROVNING		UE LÄMNAR HVST
011000	01	...MANÖVERENHET	UE	X	X	X							VB		ME	TELUB	TELUB	TELUB 501-031-01		
	02	F6510-000228		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.2274.901-00																		
	04													VB	ME			TELUB 501-031-01		UTFÖRS INNAN
	05														TELUB			PROVNING		UE LÄMNAR HVST
011100	01	...SPÄRRENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB	--		
	02	F6510-000226		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.2274.004-00																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
011200	01	..EFFEKTFÖRSTÄRKARE	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		AVSER ÄVEN INTERN BESTYCKNING ENHETER
	02	M3950-714148		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CORAC-522-2925-000																	
	04																		
011300	01	...STYRFÖRSTÄRKARE	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-066		
	02	F2686-000140		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CORAC-528-0302-000																	
011400	01	...RIKTKOPPLARE	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		REP ENDAST AV HVST
	02	F2686-000172		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CORAC-553-0753-000																	
011500	01	...BLOCKERENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F2686-000202		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CORAC-553-1253-000																	
011600	01	...AUT GLÖDSPREGULATOR	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F2686-000106		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CORAC-554-4751-004																	
011700	01	...BLOCKERLIKRIKTARE	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F2686-000099		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CORAC-553-1126-000																	
011800	01	..ÖVERTONSFILTER	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-066		AVSER ÄVEN INTERN BESTYCKNING ENHETER
	02	F2686-000085		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CORAC-522-3278-000																	
011900	01	...STYRFÖRSTÄRKARE	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-066		
	02	F2686-000140		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CORAC-528-0302-000																	

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
012000	01	...HÖGPASSFILTER	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-066		
	02	F2676-000109		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CORAC-756-2390-005																	
012100	01	..ANTENNVÄXEL 2/4	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M3950-714168		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.0257.000-00																	
012200	01	...MOTORENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F6510-000149		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.0099.300-00																	
012300	01	..ANTENNVÄXEL 3/5	--	X	X	-							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M2484-802310		-	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.0257.000-00 3/																	
012400	01	..ANTENNVÄXEL 6/10	--	-	X	-							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M3950-714178		-	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.0258.000-00																	
015000	01	.KV-SÄNDARE 663	--	X	X	-							1MÅNAD		BE	TELUB	TOMT 851-117		
	02	M3950-663010		-	-	-									TSB/F	100	TILLSYNSGRAD C	1,0	
	03	SRT -B14000 0000														600			
	04																		
	05			X	X	-							6MÅNAD		BE		T8065-453004 1)		1) GÄLLER
	06			-	-	-									TSB/F		TILLSYNSGRAD D	5,0	TILLSVIDARE
	07																		
	08			X	X	-							2ÅR		BE		T8065-453004 1)		2 MAN ERF
	09			-	-	-									TSB/R		TILLSYNSGRAD E	8,0	
	10																		
	11			X	X	X							VB		ME		--		
	12			X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	13																		
	14			-	-	X								1ÅR	BE		T8065-453004 1)		
	15			X	-	-									TSB/R		TILLSYNSGRAD D	5,0	
	16																		
	17			-	-	X								4ÅR	BE		T8065-453004 1)		2 MAN ERF
	18			X	-	-									TSB/R		TILLSYNSGRAD E	8,0	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
C15100	01	..EFFEKTDEL	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-003865		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B14010 0000																	
015200	01	...MANÖVERENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-003852		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12400 0000																	
015300	01	...KRAFTENHET 2KV	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-003853		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12500 0000																	
015400	01	...EFFEKTENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-003850		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12200 0000																	
015500	01	...SERVOENHET	UE	X	X	X							VB	--	ME	TELUB	--		
	02	F5995-003851		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12300 0000																	
015600	01	...FÖRFÖRSTÄRKARE	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-006051		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12330 0000																	
015700	01	...SUMMERINGSENHET		X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-006054		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12360 0000																	
015800	01	..DRIVDEL	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-003866		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B14020 0000																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
015900	01	...MODULATORENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F5995-003854		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12600 0000																		
016000	01	....STEGVÄLJARE	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F5995-004456		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12620 0000																		
016100	01	....LF-FÖRSTÄRKARE	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F5995-004457		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12630 0000																		
016200	01	....BLANDARE	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F5995-004458		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12640 0000																		
016300	01	....FÖRSTÄRKARE 200KHZ	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F5995-004459		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12650 0000																		
016400	01	....NYCKLINGSENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F5995-004460		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12660 0000																		
016500	01	....F1-ENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F5995-004461		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12670 0000																		
016600	01	....SLUTFÖRSTÄRKARE	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F5995-004462		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12680 0000																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
016700	01	...OSCILLATORENHET S	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB	--		
	02	F5995-003855		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12700 0000																		
016800	01	....SYNTESENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB	--		
	02	F5995-004463		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12720 0000																		
016900	01	....ANALYSENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB	--		
	02	F5995-004464		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12721 0000																		
017000	01	....REFERENSOSCILLATOR	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB	--		
	02	F5995-004465		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12730 0000																		
017100	01	....BREDBANDSFÖRST	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB	--		
	02	F5995-004466		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12740 0000																		
017200	01	....HUVUDOSCILLATOR	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB	--		
	02	F5995-004467		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12750 0000																		
017300	01	....1MHZ-DEKAD	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB	--		
	02	F5995-004468		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12760 0000																		
017400	01	....FASDISKRIMINATOR	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB	--		
	02	F5995-004469		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12770 0000																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
017500	01	....DELARE	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-004470		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12775 0000																	
017600	01	....FREKVENSNORMAL	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-004471		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12780 0000																	
017700	01	....GIVARE	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-006062		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12785 0000																	
017800	01	....STEGVÄLJARE	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-004472		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12790 0000																	
017900	01	...KRAFTENHET S	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-003856		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12800 0000																	
018000	01	...FJÄRRMANÖVERMOTTAG	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-003861		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13800 0000																	
018100	01	....KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009598		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3011																	
018200	01	....KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009599		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3021																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
018300	01	....KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009600		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3031																	
018400	01	....KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009601		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3041																	
018500	01	....KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009603		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3091																	
018600	01	....KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009604		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3101																	
018700	01	....KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009602		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3051																	
018800	01	....KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009612		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3081																	
018900	01	..FJÄRRMANÖVERSÄND S	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-003862		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13900 0000																	
019000	01	...KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009605		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3011																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst i krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				4	5	6							
				7	8	9							
019100	01	...KRETSKORT	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009606		X	-	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3021											
019200	01	...KRETSKORT	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009607		X	-	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3031											
019300	01	...KRETSKORT	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009608		X	-	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3081											
019400	01	...KRETSKORT	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009609		X	-	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3091											
019500	01	...KRETSKORT	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-009610		X	-	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3101											
019600	01	...KLOCKPULSKORT	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5995-006088		X	-	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3111											
	0A	.ÖVRIG RADIOMATERIEL											
	0B	----------											
020000	01	.TJÄNSTEKANALTELEFON	--	X	X	X	VB		BE	TELUB	TOMT FMR14-1		
	02	F1250-301954		X	X	-			TSB/F	100	TILLSYN		
	03	CVA -F1250-301954								600			
	04			X	X	X	VB		ME		--		
	05			X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	06												
	07							VB	BE		TOMT FMR14-1		
	08								TSB/R		TILLSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
020100	01	.TJÄNSTEKANALTELEFON	--		X	X		X			X		VB		BE	TELUB	TOMT FMR14-1		
	02	F1250-302272			X	X		-							TSB/F	100	TILLSYN		
	03	CVA -F1250-302272														600			
	04				X	X		X					VB		ME		--		
	05				X	X		-							TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	07													VB	BE		TOMT FMR14-1		
	08														TSB/R		TILLSYN		
020200	01	.MODULATIONSFÖRD	--		X	X		X					VB		BE	TELUB	TOMT FMR 14-1		
	02	F1250-201798			X	X		-							TSB/F	100	TILLSYN		
	03	CVA -F1250-201798														600			
	04				X	X		X					VB		ME		--		
	05				X	X		-							TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	07													VB	BE		TOMT FMR 14-1		
	08														TSB/R		TILLSYN		
020300	01	.HÖGEFFEKTAVSLUTARE	--		X	X		X					VB	---	BE	TELUB	--		
	02	M2433-253010			X	X		-							TELUB	-	REPARATION/ÖVERSYN		
	03	ROSWA-RD10/50																	
020400	01	.LIKRIKTARE	UE		X	X		X					18R	---	BE	TELUB	TOMT 857-30		
	02	M2511-242010			X	X		-							TSB/F	100	TILLSYN	0,5	
	03	ELMEA-PV60-2,5																	
	04												VB		ME		TELUB 501-053-01		REP ENDAST
	05														TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		AV HVST
020500	01	.TELEFONIENHET	--		X	X		-					18R		BE	TELUB	TOMT 857-194		
	02	F1250-100786			-	-		-							TSB/F	100	TILLSYN	1,0	
	03	CVA -F1250-100786														600			
	04				X	X		X					VB		ME		TOMT 857-194		
	05				X	X		-							TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	07				-	-		X						18R	BE		TOMT 857-194		
	08				X	X		-							TSB/R		TILLSYN	1,0	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
020600	01	.TELEFONIENHET	--		-			X			-		1ÅR	---	BE	TELUB	-		ERSÄTTER
	02	F6636-600957			-			-			-				TSB/F	100	TILLSYN		F1250-100786
	03	TELUB-T8065-344002																	PÅ VISSA PLAT-
	04				-			X			-		VB		ME		--		SER
	05				-			-			-				TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
020700	01	.LF-VÄXEL	--		-			X			-		VB	---	ME	TVELU	--		
	02	F6636-601055			-			-			-				TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-351016																	
020800	01	.HÖGTALARENHET	--		X			X			X		VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M3951-706138			X			X			-				TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	FF -FR34714																	
020900	01	.ACKUMULATORTILLSATS	--		-			X			X		VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F6636-601045			X			X			-				TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-251010																	
021000	01	..LIKRIKTARE	--		-			X			X		VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M2511-467210			X			X			-				TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	OLTRO-MB15-6,8																	
021100	01	.LÄNKBRUSSPÄRR LBS	--		-			-			X		VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F6636-601098			X			X			-				TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-351021																	
	0A	.PROVUTRUSTNING																	
	0B	----------																	
030000	01	.FING ID	--		-			-			X		VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F0000-000000			X			X			-				TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	-																	
	04	LOGGN TERMINAL																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
030100	01	..SERIEINTERFACE	UE		-		-		X				VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F6636-601031			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349076																		
	0A	.TONTELEGRAFMATERIEL																		
	0B	----------																		
040000	01	.TONTGFMOTT 003,K	--		X		X		X				VB		BE		TELUB	TOMT 857-31		
	02	M3988-003011			X		X		-						TSB/F		100	TILLSYNSGRAD E	3,0	
	03	CVA -F1250-404971-4															600			
	04												VB		ME			TELUB 650-051-01		
	05														TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07													VB	BE			TOMT 857-31		
	08														TSB/R			TILLSYNSGRAD E	3,0	
040100	01	..KRAFTENHET	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-051-01		
	02	F5940-002241			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 6116/34																		
040200	01	..DISKRIMINATOR	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-051-01		KANAL 3
	02	F5940-002258			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5591/43																		
040300	01	..DISKRIMINATOR	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-051-01		KANAL 4
	02	F5940-002259			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5591/44																		
040400	01	...DISKRIMINATOR	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-051-01		KANAL 5
	02	F5940-002260			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5591/45																		
040500	01	..DIVERSITETSENHET	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-051-01		
	02	F5940-002261			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5591/6																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
040600	01	..FILTER	UE		X		X		X				VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-051-01		KANAL 3
	02	F5940-002247			X		X		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5521/56																	
040700	01	..FILTER	UE		X		X		X				VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-051-01		KANAL 4
	02	F5940-002248			X		X		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5521/57																	
040800	01	..FILTER	UE		X		X		X				VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-051-01		KANAL 5
	02	F5940-002249			X		X		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5521/58																	
040900	01	..OMKOPPLINGSENHET	UE		X		X		X				VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-051-01		
	02	F5940-002255			X		X		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5551/20																	
041000	01	.TONTGFMOTT 001E	--		X		X		X				VB		BE	TELUB	TOMT 857-29		
	02	M3988-001510													TSB/F	100	FUNKTIONSKONTROLL	1,0	
	03	-			X		X		-							600			
	04												VB		ME		TELUB 650-050-01		
	05														TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	07													VB	BE		TOMT 857-29		
	08														TSB/R		FUNKTIONSKONTROLL	1,0	
041100	01	..FÖRSTÄRKARE	UE		X		X		X				VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	F5940-002150			X		X		-						TELUB	-	REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/205																	
041200	01	..GAFFELPANEL	--		X		X		X				VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2507-701010			X		X		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/45																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
041300	01	..KRAFTENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2511-704010		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5211/6																		
041400	01	..KANALMOTTAGARE 3	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-710010		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/226																		
041500	01	..KANALMOTTAGARE 4	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-711010		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/227																		
041600	01	..KANALMOTTAGARE 5	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-712010		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/228																		
041700	01	..KANALMOTTAGARE 6	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-713010		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/229																		
041800	01	..KANALMOTTAGARE 7	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-714010		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/230																		
041900	01	..KANALMOTTAGARE 8	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-715010		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/231																		
042000	01	..LOKALKRETSVÄLJARE	--	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2484-801610		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5072/72																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
042100	01	..MÄTPANEL	--		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M1844-102010			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/54																		
042200	01	..TONTGFMOTT 001F	--		X		X		X				VB		BE		TELUB	TOMT 857-29		
	02	M3988-001610			X		X		-						TSB/F	100		TILLSYNSGRAD E	5,0	
	03	-														600				
	04												VB		ME			TELUB 650-050-01		
	05														TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07													VB	BE			TOMT 857-29		
	08														TSB/R			TILLSYNSGRAD E	5,0	
042300	01	..FÖRSTÄRKARE	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	F5940-002150			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/205																		
042400	01	..GAFFELPANEL	--		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2507-701010			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/45																		
042500	01	..KRAFTENHET	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2511-704010			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5211/6																		
042600	01	..KANALMOTTAGARE 1	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-708010			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/224																		
042700	01	..KANALMOTTAGARE 2	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-709010			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/225																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
042800	01	..KANALMOTTAGARE 3	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-710010			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/226																		
042900	01	..KANALMOTTAGARE 4	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-711010			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/227																		
043000	01	..KANALMOTTAGARE 5	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-712010			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/228																		
043100	01	..KANALMOTTAGARE 6	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-713010			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/229																		
043200	01	..KANALMOTTAGARE 7	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-714010			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/230																		
043300	01	..KANALMOTTAGARE 8	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-715010			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/231																		
043400	01	..KANALMOTTAGARE 9	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-716010			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/232																		
043500	01	..KANALMOTTAGARE 10	UE		X		X		X				VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-717010			X		X		-						TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/233																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
043600	01	..KANALMOTTAGARE 11	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-718010		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/234									
043700	01	..KANALMOTTAGARE 12	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2517-719010		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/235									
043800	01	..LOKALKRETSVÄXLJARE	--	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2484-801610		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5072/72									
043900	01	..MÄTPANEL	--	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M1844-102010		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/54									
044000	01	.TONTGFMOTT 007A	--	X X X	VB	---	BE	TELUB	TOMT 850-97		
	02	M3988-007110		X X -			TSB/F	100	FUNKTIONSKONTROLL	1,0	
	03	-									
044100	01	.TONTGFSÄND 004,K	--	X X X	VB		BE	TELUB	TOMT 857-31		
	02	M3988-004010		X X -			TSB/F	100	TILLSYNSGRAD E	3,0	
	03	CVA -F1250-403680						600			
	04				VB		ME		TELUB 650-051-01		
	05						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	06										
	07					VB	BE		TOMT 857-31		
	08						TSB/R		TILLSYNSGRAD E	3,0	
044110	01	..KRAFTENHET	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-051-01		
	02	F5940-002241		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 6116/34									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
044120	01	..FÖRSTÄRKARE	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-051-01		
	02	F5940-002257		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5561/2									
044130	01	..TONSÄNDARE	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-051-01		KANAL 3
	02	F5940-002252		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5531/37									
044140	01	..TONSÄNDARE	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-051-01		KANAL 4
	02	F5940-002253		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5531/38									
044150	01	..TONSÄNDARE	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-051-01		KANAL 5
	02	F5940-002254		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5531/39									
044160	01	..FILTER	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-051-01		KANAL 3
	02	F5940-002246		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5521/5									
044170	01	..FILTER	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-051-01		KANAL 4
	02	F5940-002250		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5521/6									
044200	01	..FILTER	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-051-01		KANAL 5
	02	F5940-002251		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5521/7									
044300	01	..OMKOPPLINGSENHET	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-051-01		
	02	F5940-002256		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5551/21									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
044400	01	.TONTGFSÄND 001A	--		X		X		X				VB		BE	TELUB	TOMT 857-29		
	02	M3988-001110			X		X		-						TSB/F	100	TILLSYNSGRAD E	5,0	
	03	-														600			
	04												VB		ME		TELUB 650-050-01		
	05														TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	07													VB	BE		TOMT 857-29		
	08														TSB/R		TILLSYNSGRAD E	5,0	
044500	01	..FÖRSTÄRKARE	UE		X		X		X				VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	F5940-002150			X		X		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/205																	
044600	01	..GAFFELPANEL	UE		X		X		X				VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2507-701010			X		X		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/45																	
044700	01	..VÄXELSÄNDARE	--		X		X		X				VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2569-106010			X		X		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5671/5																	
044800	01	..KRAFTENHET	UE		X		X		X				VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2511-703010			X		X		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5141/11																	
044900	01	..KANALSÄNDARE 3	UE		X		X		X				VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-103010			X		X		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/590																	
045000	01	..KANALSÄNDARE 4	UE		X		X		X				VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-104010			X		X		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/591																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
045100	01	..KANALSÄNDARE 5	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-105010		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/592																		
045200	01	..KANALSÄNDARE 6	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-106010		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/593																		
045300	01	..KANALSÄNDARE 7	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-107010		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/594																		
045400	01	..KANALSÄNDARE 8	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-108010		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/595																		
045500	01	..MÄTPANEL	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M1844-101010		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/53																		
045600	01	.TONTGFSÄND 001B	--	X	X	X							VB		BE		TELUB	TOMT 857-29		
	02	M3988-001210		X	X	-									TSB/F		100	TILLSYNSGRAD E	5,0	
	03	-															600			
	04												VB		ME			TELUB 650-050-01		
	05														TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07													VB	BE			TELUB 650-050-01		
	08														TSB/R			TILLSYNSGRAD E	5,0	
045700	01	..FÖRSTÄRKARE	UE	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	F5940-002150		X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/205																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
045800	01	..GAFFELPANEL	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2507-701010		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/45																	
045900	01	..VÄXELSÄNDARE	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2569-106010		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5671/5																	
046000	01	..KRAFTENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2511-703010		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5141/11																	
046100	01	..KANALSÄNDARE 1	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-101010		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/588																	
046200	01	..KANALSÄNDARE 2	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-102010		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/589																	
046300	01	..KANALSÄNDARE 3	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-103010		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/590																	
046400	01	..KANALSÄNDARE 4	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-104010		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/591																	
046500	01	..KANALSÄNDARE 5	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-105010		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/592																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				4	5	6			Åtgärd av i				
				7	8	9							
046600	01	..KANALSÄNDARE 6	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-106010		X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/593											
046700	01	..KANALSÄNDARE 7	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-107010		X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/594											
046800	01	..KANALSÄNDARE 8	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-108010		X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/595											
046900	01	..KANALSÄNDARE 9	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-109010		X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/596											
047000	01	..KANALSÄNDARE 10	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-110010		X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/597											
047100	01	..KANALSÄNDARE 11	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-111010		X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/598											
047200	01	..KANALSÄNDARE 12		X	X	X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M2561-112010		X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/599											
047300	01	..MÄTPANEL	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-050-01		
	02	M1844-101010		X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/53											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				4	5	6			Åtgärd av i				
				7	8	9							
047400	01	.TONTGFSYND 007A	--	X	X	-	VB	---	BE	TELUB	TOMT 850-97		
	02	M3988-007010		-	-	-			TSB/F	100	FUNKTIONSKONTROLL	1,0	
	03	-											
	04			-	-	X	VB		BE		TOMT 850-97		
	05			X	X	-			TSB/R		FUNKTIONSKONTROLL	1,0	
047500	01	.TGFINLAGTERM 211D	--	X	X	-	VB		BE	TELUB	TOMT 857-12		
	02	M3983-211041		-	-	-			TSB/F	100	TILLSYN		
	03	-								600			
	04			-	-	X	VB		BE		TOMT 857-12		
	05			X	X	-			TSB/R		TILLSYN		
	06												
	07						VB	VB	BE/ME		--		
	08								TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
047600	01	..NÄTENHET	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-021		
	02	M3981-101128		X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU3123 A											
047700	01	..ÖVERDRAG	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-022		
	02	M3983-211138		X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU3099 A											
047800	01	..KONTROLLENHET	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-023		
	02	M3981-101168		X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU3073 B											
047900	01	..MODEMENHET	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-024		
	02	M3983-211148		X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU3063 B											
048000	01	..LINJEUTRUSTNINGSENH	UE	X	X	X	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-025		
	02	M3983-211158		X	X	-			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU3096 B											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
048100	01	.TELEGRAFÖVLAGRTERM	--	X	X	-							VB	---	BE	TELUB	T8065-453003		
	02	M3993-101010		-	-	-									TSB/F		FUNKTIONSKONTROLL		
	03	SRT -GH-1225 A1-S+2DX																	
	0A	FJÄRRSKRIFTSMATERIEL																	
	0B	----------																	
050000	01	FING ID		X	X	-										TELUB			SE TOMT 857-8
	02	F0000-000000		-	-	-											DRIFT OCH FÖRVARINGS-		SE ÄVEN
	03	-															UNDERHÅLL		AVSNITT 2.9
	04	FJÄRRSKRIVMASKINER		-	-	X													
	05			X	-	-											ENBART FÖRVARINGSUNDER-		
	06																HÅLL		
	07			-	-	-													
	08			-	X	X											EJ MATERIELUNDERHÅLL		
	09																		
	10			X	X	X							VB		BE		TOMT 851-133		
	11			X	X	-									TSB/F		DISTORSIONSMÄTNING		
	12														TSB/R				
	0A	.PROVUTRUSTNINGAR FSKR																	
	0B	----------																	
052000	01	.FSKRMASKINPROVARE	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M3743-476010		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -9 ZL ENTW 954 A																	
052100	01	.FS-TILLSATS	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F1250-402008		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CVA -F1250-402008																	
052200	01	.MÄTOMVANDLARE	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F1250-205002		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CVA -F1250-205002																	
052300	01	.MÄTOMVANDLARE	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M3631-990489		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -T-FS65-0915																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
052400	01	.PROVENHET	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M3743-854110		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS STR 2770/145																	
052500	01	.PROVENHET	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5940-009811		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -T-FS73-57004																	
052600	01	.SIGNALGENERATOR	--	X	X	X							1ÅR	2ÅR	ME	CVA	--		
	02	M2569-445010		X	-	-									CVA/R		TILLSYN		
	03	SIEM -T SEND 79 B																	
	04												VB		ME		--		
	05														CVA		REPARATION/ÖVERSYN		
052700	01	.DISTORSIONSSÄNDARE	--	X	X	X							2ÅR	4ÅR	ME	CVA	--		
	02	M3631-143020		X	-	-									CVA		ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5664/1/K																	
052800	01	.DISTORTIONSMETER	--	X	X	X							2ÅR	4ÅR	ME	CVA	--		
	02	M3631-115010		X	-	-									CVA		ÖVERSYN		
	03	SIEM -T MSE 89 B																	
052900	01	.VARVTALSMÄTARE	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	F5940-006790		X	-	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -TMSE 90A,B																	
053000	01	.RELÄPROVARE	--	X	X	X							2ÅR	4ÅR	ME	CVA	--		
	02	M3742-808210		X	-	-									CVA		ÖVERSYN		
	03	SIEM -9 T MSE 109 A																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	.FÖRMEDLINGSMATERIEL																		
	0B	----------																		
056000	01	.FÖRMEDLINGSUTR LVA2	--	-	X	-							3MÅNAD		BE		TELUB	TOMT 857-176		
	02	M3918-704011		-	-	-									TSB/F		100	TILLSYN TGF-RELÄER	8,0	
	03	-																		
	04			-	X	-							6MÅNAD		BE			TOMT 857-199		
	05			-	-	-									TSB/F			TILLSYN MOTTAGARDEL	40,0	
	06																			
	07			-	X	-							1ÅR		BE			TOMT 857-206		
	08			-	-	-									TSB/F			TILLSYN SÄNDARDEL	80,0	2 MAN ERF
	09																			
	10			-	X	-							VB		ME			--		
	11			-	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	12																			
	13			-	X	-								1ÅR	BE			TOMT 857-199 OCH 206		
	14			-	-	-									TSB/F			TILLSYN SÄNDARDEL, TGF-	112,0	3MAN ERF
	15																	RELÄER OCH MOTTAGARDEL		
056100	01	.FÖRMUTR M91 6/10	--	X	X	-							3MÅNAD		BE		TELUB	TOMT 857-176		
	02	M3918-705011		-	-	-									TSB/F		100	TILLSYN TGF-RELÄER	8,0	
	03	-															600			
	04			X	X	-							6MÅNAD		BE			TOMT 857-199		
	05			-	-	-									TSB/F			TILLSYN MOTTAGARDEL	18,0	
	06																			
	07			X	X	-							1ÅR		BE			TOMT 857-198		
	08			-	-	-									TSB/F			TILLSYN AV SÄNDARDEL	6,0	
	09																			
	10			X	X	X							VB		ME			--		
	11			X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN	12,0	
	12																			
	13			-	-	X								1ÅR	BE			TOMT 857-198 OCH 199		
	14			X	-	-									TSB/R			TILLSYN SÄNDARDEL, TGF-	21,0	
	15																	RELÄER OCH MOTTAGARDEL		
	16																			
	17			X	X	-								1ÅR	BE			TOMT 857-198 OCH 199		
	18			-	-	-									TSB/F			TILLSYN SÄNDARDEL, TGF-	21,0	
	19																	RELÄER OCH MOTTAGARDEL		
056200	01	..REMSÅTERUTSÄNDNUTR	--	X	X	X							VB	---	BE		TELUB	-		
	02	F5940-002330		-	-	-									TSB/F		100	TILLSYN		
	03	SIEM -FS SK 3394/1															600			
	04			-	-	-							VB		BE			-		
	05			X	-	-									TSB/R			TILLSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
056300	01	..REMSAVKÄNNARE	--		X	X		-					3MÅNAD		BE	TELUB	TOMT 857-178		
	02	F5940-002322			-	-		-							TSB/F	100	TILLSYNSGRAD C	0,8	
	03	SIEM -T SEND 91 C														600			
	04				X	X		-					1ÅR	1ÅR	BE		TOMT 857-178		
	05				-	-		-							TSB/F		TILLSYNSGRAD D	1,0	
	06																		
	07				X	X		X					VB		ME		--		
	08				X	-		-							TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	09																		
	10				-	-		X						1ÅR	BE		TOMT 857-118		
	11				X	-		-							TSB/R		TILLSYNSGRAD D	1,0	
056400	01	..REMSAVKÄNNARE 108B	--		-	X		-					3MÅNAD		BE	TELUB	TOMT 857-180		
	02	F5940-009017			-	-		-							TSB/F	100	TILLSYNSGRAD C	0,8	
	03	SIEM -S22262-A108-A2																	
	04				-	X		-					1ÅR		BE		TOMT 857-180		
	05				-	-		-							TSB/F		TILLSYNSGRAD D	1,0	
	06																		
	07				-	X		-					VB		ME		--		
	08				-	-		-							TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	09																		
	10				-	X		-						1ÅR	BE		TOMT 857-180		
	11				-	-		-							TSB/R		TILLSYNSGRAD D	1,0	
056500	01	..RELÄ	--		X	X		-					3MÅNAD	1ÅR	BE	TELUB	TOMT 857-176		
	02	F5940-002320			-	-		-							TSB/F	100	TILLSYNSGRAD C	0,3	
	03	SIEM -T RLS 63 A														600			
	04				-	-		X						1ÅR	BE		TOMT 857-176		
	05				X	-		-							TSB/R		TILLSYNSGRAD C	0,3	
056600	01	..RELÄ	--		X	X		-					3MÅNAD	1ÅR	BE	TELUB	TOMT 857-176		
	02	F5940-002881			-	-		-							TSB/F	100	TILLSYNSGRAD C	0,3	
	03	SIEM -T RLS 64 A														600			
	04				-	-		X						1ÅR	BE		TOMT 857-176		
	05				X	-		-							TSB/R		TILLSYNSGRAD C	0,3	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
056700	01	..RELÄ	--	X	X	-							VB	VB	BE		TELUB	TOMT 857-176		
	02	F5940-002882		-	-	-									TSB/F	100		TILLSYNSGRAD C	0,3	
	03	SIEM -T RLS 67 C														600				
	04			-	-	X								VB	BE			TOMT 857-176		
	05			X	-	-									TSB/R			TILLSYNSGRAD C	0,3	
056800	01	..VÄLJARE	--	X	X	-							1ÅR	VB	BE		TELUB	TOMT 857-173		
	02	F5940-007120		-	-	-									TSB/F	100		TILLSYN	0,3	
	03	SIEM -FG BV 1/5046 W 2														600				
	04			-	-	X								VB	BE			TOMT 857-173		
	05			X	-	-									TSB/R			TILLSYN	0,3	
056900	01	..PULSGIVARE	--	X	X	-							3MÅNAD	VB	BE		TELUB	TOMT 857-172		
	02	F5940-002321		-	-	-									TSB/F	100		TILLSYNSGRAD C	0,3	
	03	SIEM -T SEND 72 C														600				
	04			X	X	-							1ÅR		BE			TOMT 857-172		
	05			-	-	-									TSB/F			TILLSYNSGRAD E	1,0	
	06																			
	07			X	X	X							VB		ME			--		
	08			X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	09																			
	10			-	-	X								VB	BE			TOMT 857-172		
	11			X	-	-									TSB/R			TILLSYNSGRAD C	0,3	
057000	01	..KRAFTSKÅP	--	X	X	X							VB	---	ME		TELUB	--		
	02	F5940-002319		X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 6195/2																		
057100	01	...KRAFTENHET	--	X	X	-							1ÅR	VB	BE		TELUB	-		
	02	F5940-002318		-	-	-									TSB/F	100		TILLSYN	1,0	
	03	SIEM -FS SK 6126/4														600				
	04			X	X	X							VB		BE			--		
	05			X	-	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07			-	-	X								VB	BE			-		
	08			X	-	-									TSB/R			TILLSYN		

Adress	Rad	Materieliidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
057200	01	..MELLANMINNESSTATIV	--		-		X		-				3MÅNAD	1ÅR	BE	TELUB	-		
	02	F5940-002331			-		-		-						TSB/F	100	TILLSYN	0,5	
	03	SIEM -FS SK 3395/14																	
	04				-		X		-				VB		ME		--		
	05				-		-		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
057300	01	...MAGNETBANDMINNE	--		-		X		-				1MÅNAD		BE	TELUB	TOMT 857-189		
	02	F5940-002323			-		-		-						TSB/F	100	TILLSYNSGRAD C	0,5	
	03	SIEM -FS SK 2651/3																	
	04				-		X		-				1ÅR		BE		TOMT 857-189		
	05				-		-		-						TSB/F		TILLSYNSGRAD E	5,0	
	06																		
	07				-		X		-				VB		ME		TELUB 510-009		
	08				-		-		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	09																		
	10				-		X		-					1ÅR	BE		TOMT 857-189		
	11				-		-		-						TSB/F		TILLSYNSGRAD C OCH E	5,5	
057400	01	..ÖVERVAKNINGSPLATS	--		-		X		-				1ÅR	VB	BE	TELUB	-		
	02	F5940-002327			-		-		-						TSB/F	100	TILLSYN	1,0	
	03	SIEM -FS SK 3366/11																	
	04				-		X		-				VB		ME		--		
	05				-		-		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
057500	01	..SPÄRRKNAPPSPANEL	--		X		X		-				1ÅR	VB	BE	TELUB	TOMT 857-206		
	02	M3951-706148			-		-		-						TSB/F	100	TILLSYN	0,5	
	03	CVA -F1250-201135														600			
	04				X		X		X				VB		ME		--		
	05				X		-		-						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	07				-		-		X					VB	BE		TOMT 857-206		
	08				X		-		-						TSB/R		TILLSYN		
	0A	.VÄXLAR																	
	0B	-------																	
058000	01	.JACKPANEL	--		X		X		-				VB		BE	TELUB	-		
	02	F1250-301273			-		-		-						TSB/F	100	TILLSYN		
	03	CVA -F1250-301273														600			
	04				-		-		X					VB	BE		-		
	05				X		-		-						TSB/R		TILLSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvud-vst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				4	5	6								
				7	8	9								
058100	01	.MOTTAGARDEL VÄXEL	--	X	X	-	VB		BE		TELUB	-		
	02	F1250-201471		-	-	-			TSB/F		100	TILLSYN		
	03	CVA -F1250-201471									600			
	04			-	-	X		VB	BE			-		
	05			X	-	-			TSB/R			TILLSYN		
058200	01	.MOTTAGARVXL F1/A7B	--	X	X	-	VB		BE		TELUB	-		
	02	F1281-318984		-	-	-			TSB/F		100	TILLSYN		
	03	FF -F1281-318984									600			
	04			-	-	X		VB	BE			-		
	05			X	-	-			TSB/R			TILLSYN		
058300	01	.TELEGRAFVÄXEL	--	X	X	-	VB		BE		TELUB	-		
	02	F1250-200077		-	-	-			TSB/F		100	TILLSYN		
	03	CVA -F1250-200077									600			
	04			-	-	X		VB	BE			-		
	05			X	-	-			TSB/R			TILLSYN		
058400	01	.TELEGRAFVÄXEL	--	X	X	-	VB		BE		TELUB	-		
	02	M3912-801010		-	-	-			TSB/F		100	TILLSYN		
	03	CVA -42-00.57144									600			
	04			-	-	X		VB	BE			-		
	05			X	-	-			TSB/R			TILLSYN		
058500	01	.TELEGRAFVÄXEL 2	--	X	X	-	VB		BE		TELUB	-		
	02	M3912-806010		-	-	-			TSB/F		100	TILLSYN		
	03	FF -F1281-318987									600			
	04			-	-	X		VB	BE			-		
	05			X	-	-			TSB/R			TILLSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	.URANLÄGGNING																		
	0B	----------																		
060000	01	.KRISTALLUR	UE	X	X	-							6MÅNAD		BE		TELUB	TOMT 850-72		
	02	M3441-301010		-	-	-									TSB/F		100	TILLSYNSGRAD D	2,0	
	03	ROSWA-CAQ															600			
	04			X	X	-							1ÅR		BE			TOMT 850-72		
	05			-	-	-									TSB/F			TILLSYNSGRAD E	3,5	
	06																			
	07			X	X	X							VB		ME			TELUB 501-045-01		REP ENDAST
	08			X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN	20,0	AV HVST
	09																			
	10			X	X	X								1ÅR	BE			TOMT 850-72		
	11			X	X	-									TSB/R			TILLSYNSGRAD E	3,5	
	12																			
	13													6MÅNAD	ME			TOMT 850-72		
	14														TELUB			TILLSYNSGRAD C	0,5	
060100	01	.KRISTALLUR	UE	X	X	-							6MÅNAD		BE		TELUB	TOMT 850-72		BE I UE FÖRRÅD
	02	M3441-302010		-	-	-									TSB/F		100	TILLSYNSGRAD D	2,0	
	03	ROSWA-CAQA															600			
	04			X	X	-							1ÅR		BE			TOMT 850-72		
	05			-	-	-									TSB/F			TILLSYNSGRAD E	3,5	
	06																			
	07			X	X	X							VB		ME			TELUB 501-045-01		REP ENDAST
	08			X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN	20,0	AV HVST
	09																			
	10			X	X	X								1ÅR	BE			TOMT 850-72		
	11			X	X	-									TSB/R			TILLSYNSGRAD E	3,5	
	12																			
	13													6MÅNAD	ME			TOMT 850-72		GÄLLER ENDAST
	14														TELUB			TILLSYNSGRAD C	0,5	BE I UE FÖRRÅD
060200	01	.MINUTPULSGIVARE	--	X	X	-							1ÅR		BE		TELUB	TOMT 851-37		
	02	M2972-102010		-	-	-									TSB/F		100	TILLSYNSGRAD E	4,0	
	03	ROSWA-BN7843															600			
	04			X	X	X							VB		ME			TELUB 501-044-01		
	05			X	X	-									TELUB			REPARATION/ÖVERSYN	7,0	
	06																			
	07			X	X	X								1ÅR	BE			TOMT 851-37		
	08			X	X	-									TSB/R			TILLSYNSGRAD E	4,0	

Adress	Rad	Materieldentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvud-vst	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
060300	01	.SEKUNDÄRUR	--		X	X	-						1ÅR		BE		TELUB	-		
	02	M3441-215010			-	-	-								TSB/F		100	TILLSYN	0,2	
	03	TELNO-40.5100.08															600			
	04				X	X	X						VB		ME			--		
	05				X	X	-								TELUB			REPARATION/ÖVERSYN	1,0	
	06																			
	07				X	X	X							1ÅR	BE			-		
	08				X	X	-								TSB/R			TILLSYN	0,2	
	0A	.ABONNENTMATERIEL																		
	0B	----------																		
	0C																			
	0D	.ABONNENTUTRUSTNING																		
070000	01	.ANSLUTNINGSSTATIV	--		X	X	-						VB		BE		TELUB	-		
	02	M3914-801010			-	-	-								TSB/F		100	TILLSYN		
	03	FF -F1281-409555															600			
	04				X	X	X						VB		ME			--		
	05				X	X	-								TELUB			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07				-	-	X							VB	BE			-		
	08				X	X	-								TSB/R			TILLSYN		
	09																			
	10				X	X	X						VB		BE			TOMT 851-133		
	11				X	X	-								TSB/F			DISTORSIONSMÄTNING		
	12														TSB/R					
070100	01	..TELEGRAFVÄXEL	--		X	X	-						VB		BE		TELUB	-		
	02	F1281-100704			-	-	-								TSB/F		100	TILLSYN		
	03	FF -F1281-100704															600			
	04				-	-	X							VB	BE			-		
	05				X	X	-								TSB/R			TILLSYN		
070200	01	..PROVENHET	--		X	X	-						VB		BE		TELUB	-		
	02	F1281-100705			-	-	-								TSB/F		100	TILLSYN		
	03	FF -F1281-100705															600			
	04				-	-	X							VB	BE			-		
	05				X	X	-								TSB/R			TILLSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
070300	01	..LIKRIKTARE	UE	X X X	VB	---	ME	TELUB	--		REP ENDAST
	02	M2511-288010		X X -			TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		AV HVST
	03	OLTRO-B60-2,5RS									
	0A	.RADIOPRINTERTELEFONUTRUSTNING									
	0B	----------									
070400	01	.RAPRITFNUTR X-STN	--		VB		BE	TELUB	TOMT 851-50		
	02	M3983-901011					TSB/R	600	TILLSYN	4,0	
	03	-									
	04				VB		ME		--		
	05						TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	06										
	07					VB	BE		TOMT 851-50		
	08						TSB/R		TILLSYN	4,0	
070500	01	..VÄGGRAM	--		VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M1893-812110					TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU61206 A									
070600	01	..RELÄENHET	UE		VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M2483-802110					TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62189 A									
070700	01	..LIKRIKTARENHET	UE		VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M2511-271010					TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU5893 A									
070800	01	..HÖGTALARTFN M FSK	UE		VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M3926-571010					TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62372 A									
070900	01	...FÖRSTÄRKARE	--		VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M2552-305010					TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62315 A									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
071000	01	..TELEFONAPPARAT	--										VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M3926-101010													TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	LME -DBH1405/3																	
071100	01	.RAPRITFNUTR K-STN	--	X	X	-							VB		BE	TELUB	TOMT 851-50		
	02	M3983-910011		-	-	-									TSB/F	100	TILLSYN	16,0	
	03	-														600			
	04			-	-	X								VB	BE		TOMT 851-50		
	05			X	X	-									TSB/R		TILLSYN	16,0	
071200	01	..RELÄENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M2483-802210		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62188 A																	
071300	01	..LIKRIKTARENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M2511-271010		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU5893 A																	
071400	01	..HÖGTTFN M LINJETAG	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M3926-572010		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62370 A																	
071500	01	..TFNAPP M LINJETAG	UE	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M3926-271010		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62373 A																	
071600	01	..HÖGTALARTELEFON	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M3926-501010		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62371 A																	
071700	01	..FÖRSTÄRKARE	--	X	X	X							VB	---	ME	TELUB	--		
	02	M2552-305010		X	X	-									TELUB		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62315 A																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	RADIOLÄNKMATERIEL																	
	0B	----------																	
080000	01	FING ID			X	X	X									CVA			SE TOMT 855-7
	02	F0000-000000			-	-	-										DRIFT OCH FÖRVARINGS-		SE ÄVEN
	03	-															UNDERHÅLL		AVSNITT 2.9
	04																		
	05				-	-	-												
	06				X	X	-										FÖRLÄNGD UNDERHÅLLS-		
	07																PERIOD TILL DET DUBBLA		
	08																		
	09				-	-	-												
	10				-	-	X										EJ MATERIELUNDERHÅLL		
	0A	FASTA ELVERK																	
	0B	----------																	
	0C																		
	0D	.ELVERK-M-STN DRIFT OCH FÖRVARINGSUNDERHÅLL ENLIGT TOMT 852-90 (MANÖVER OCH STARTBATTERIER FÖRLÄNGD																	
	0E	UH-PERIOD TILL ETT HALVÅR) ELVERKS-STN LÄGE MAN. FÖRVARINGSUNDERHÅLL ENLIGT TOMT 852-90																	
	0F																		
	0G	.ELVERK-M/S-LÄGE MAN. FÖRVARINGSUNDERHÅLL ENLIGT TOMT 852-90 (MANÖVER OCH STARTBATTERIER FÖRLÄNGD																	
	0H	UH-PERIOD TILL ETT HALVÅR).																	
	0I																		
090000	01	FING ID			X	X	X									CVA			SE TOMT 852-90
	02	F0000-000000			-	-	-										DRIFT OCH FÖRVARINGS-UH		
	03	-																	
	04				-	-	-												
	05				X	-	-										SE TEXT 0D-0E		
	06																		
	07				-	-	-												
	08				-	X	-										SE TEXT 0G-0H		
	09																		
	10				-	-	-												
	11				-	-	X										ELVERK KONSERVERADE		
	12																		