Uppl ändr TOS 250-000077 / 95

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER MT

1986-01-22

UF SAMBAND 100-000017
Mtrlgrp: SAMBAND
Fbet: M7781-002076
(851-31E)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad
FuhT/K Håll FuhD/P Ståhl	E Vintheden/ B Skärhammar	

Luftoperativa radionätet M9999-904600
Underhållsplan Materiel

Innehåll

Sida/Adress

1 Allmänna bestämmelser ____ 1
2 Speciella bestämmelser ____ 2
3 Underhållsplanlösning ____ 4
4 Resursfördelning ____ 4
5 Övrigt ____ 4
Blockschema ____ 4
Underhållstabeller ____ 8
* Funktionsinriktade underhållsåtgärder ____
• Radiomateriel ____ 000100
* Materielinriktade underhållsåtgärder ____
– Antennmateriel ____ 000200
– Mottagarmateriel ____ 001000
– Antennfördelarutrustning ____ 005000
– Fjärrstyrutrustning ____ 006000
– Sändarmateriel ____ 010000
– Övrig radiomateriel ____ 020000
– Provutrustning ____ 030000
– Tontelegrafmateriel ____ 040000
• Fjärrskriftsmateriel ____ 050000
– Fjärrskrivmaskiner ____ 050000
– Provutrustningar FSKR ____ 052000
– Förmedlingsmateriel ____ 056000
– Växlar ____ 058000
• Uranläggning ____ 060000
• Abonnentmateriel ____ 070000
– Abonnentutrustning ____ 070000
– Radioprintertfnutrustning ____ 070400
• Radiolänkmateriel ____ 080000
• Fasta Elverk ____ 090000

1 Allmänna bestämmelser

1.1

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

Tekniskt underhållsstöd, ref: FFVEL/TRK Björn Pettersson, Växjö 0470/422 18

11156-100

1) Omabetningen har utförts med anledning av ändrade förutsättningar för underhållet bl a minskade tillgänglighetskrav och införande av funktionsinriktat underhåll på sändar- och mottagarmaterielen samt kompl text i speciella best (Adr 000000) och nya föreskrifter. Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad. Nytillkomna enheter har markerats med en asteriskrad under adressen.

2 Speciella bestämmelser

2.1 Denna underhållsplan behandlar all materiel inom luftoperativa radionätet, med differentierade underhållsåtgärder för respektive anläggnings driftprofil. I underhållstabellerna återfinns generellt alla bruksenheter och materielenheter som är utbytesenheter (UE) och övrig utrustning med underhållsbehov.

För materiel som inte finns upptagen i tabellerna gäller att avhjälpande underhåll utförs vid behov.

Detaljerade underhållsuppgifter finns i underhållstabellerna med undantag för följande materiel som har separata UHP-M:

- fjärrskrivmaskiner — se TOMT 857-8
- radiolänkmateriel — se TOMT 856-7
- fasta elverk — se TOMT 852-90
- KV-antenner — se TOMT 851-92
- teletekniska mätinstrument — se TOMT 872-9, 10, 11 och 12

OBS!
Vid planering av underhåll på fjärrskrivmaskiner, radiolänkmateriel, fasta elverk och KV-antenner, måste följande text med tabell beaktas, eftersom UHP-M, TOMT 857-8, 856-7, 852-90 och 851-92 för närvarande inte är anpassade till respektive anläggnings driftprofil.
I denna UHP-M meddelade speciella bestämmelser gäller i första hand när uppgifter om åtgärder inhämtas från annan UHP-M.

Med anledning av den förändrade strukturen av nätet och minskade krav på tillgänglig-
heten har förutsättningarna för underhållet av materielen ändrats. I avsikt att anpassa
* underhållet till de förändrade förutsättningarna införs regelbundet funktionsinriktat
* underhåll avseende mottagar- och sändarmaterielen. Detta innebär att stora delar av
* det regelbundna materielinriktade underhållet utgår och ersätts av "Vidbehovs"-under
* håll. Detta innebär att tillsyn "VB" (vid behov) utförs:
* – vid misstanke om funktionsnedsättning
* – efter utbyte av enhet
* – efter reparation av enhet

Av underhållsplan system F:U A65:9/81, 1981-09-16 framgår att anläggningarna har fått olika driftprofiler. Ur underhållssynpunkt kan anläggningarna indelas i sex varianter. I underhållstabellens fält Antal/Variant finns kryssmarkering som anger för vilken anläggningstyp som respektive underhållsåtgärd gäller.

Bemannad Us		Reläad Us			Us som utgått ur krigsorg
Us	Styrande Us	Möjlig att bemanna		Bemannas ej	
X – – – – –	– X – – – –	– – X – – –	– – – X – –	– – – – X –	– – – – – X
Drift i fred och krig			Drift vid övn och i krig		Ej i drift

Uppgifter om vilka Us som berörs framgår av underhållsplan System F:U H A65:9/81, 1981-09-16.

2 Speciella bestämmelser (forts)

2.2 I underhållstabellen angiven arbetsvolym avser normal åtgärd och effektiv arbetstid, dvs utan ställ- och restid.

2.3 För lokaler där utrustningen står uppställd och verkstadslokaler där underhåll av materielen utförs gäller rumsklass 3 enligt TOMT 80-101.

2.4 Vid arbete inom sändarstationernas antennområden skall TFG 923:760368 Skydd mot kortvågsstrålning TOMT 80-158, Radiofrekvent strålning samt typbunden skyddsföreskrift TOMT FMR14-9 för radiosändare FMR 14 beaktas.

2.5 Tekniskt underhållsstöd för luftoperativa radionätet utförs av FFV Elektronik AB med undantag för FASTA Elverk och KV-antenner som utförs av FFV Underhåll.

2.6 Utbytesenhet (UE) skall användas för att åtgärda felaktig funktion. Av underhållstabellen framgår för vilka bruksenheter och materielenheter som UE finns.

Reparation av utbytesenheter får utföras på anläggning om berörd utbytesenhet saknas och de taktiska kraven är sådana att man måste ha tillgång till enheten, förutsatt att erforderliga resurser för reparationen finns.

Innan slutlig ställning tas till frågan, om och i vilken omfattning reparation bör göras, skall myndighet bl a bedöma:

- hur nödvändig är reparationen med hänsyn till taktiska krav
- möjligheten att reparera respektive nyanskaffa materielen samt kostnader härför, jämför MR F, avsnitt 2.5.2 Kassation och utgallring.

Vid reparation av UE som har följande text i fältet Anteckning: "REP ENDAST AV HVST" skall alltid bakre central uh-resurs informeras om av VF eventuellt utförda åtgärder så snart det är möjligt.

2.7 Differentierat materielunderhåll, enligt läsanvisning TOMT 80-146, AVSTEG Z1 – Z3 är inte tillämpligt för denna materiel.

3 Underhållsplanlösning

Se UHP-S, skrivelse F:U H A65:9/81, 1981-09-16.

4 Resursfördelning

Se UHP-S, skrivelse F:U H A65:9/81, 1981-09-16.

4.1 Underhållsutrustning

Instrument och speciell provutrustning för materielunderhållet har tilldelats Us och benämns:

Mätsats 240	M8720-724010	(Hs sändarstation)
Mätsats 241	M8720-724110	(Us sändarstation)
Mätsats 242	M8720-724210	(Hs mottagarstation)
Mätsats 243	M8720-724310	(Us mottagarstation)

Skrivarterminal och modem har tilldelats berörda VF.

5 Övrigt

5.1 Blockschema

Blockschema för denna underhållsplan återfinns på ritning TELUB T8065-305002, blad 1–3.

5.1 Blockschema (forts)

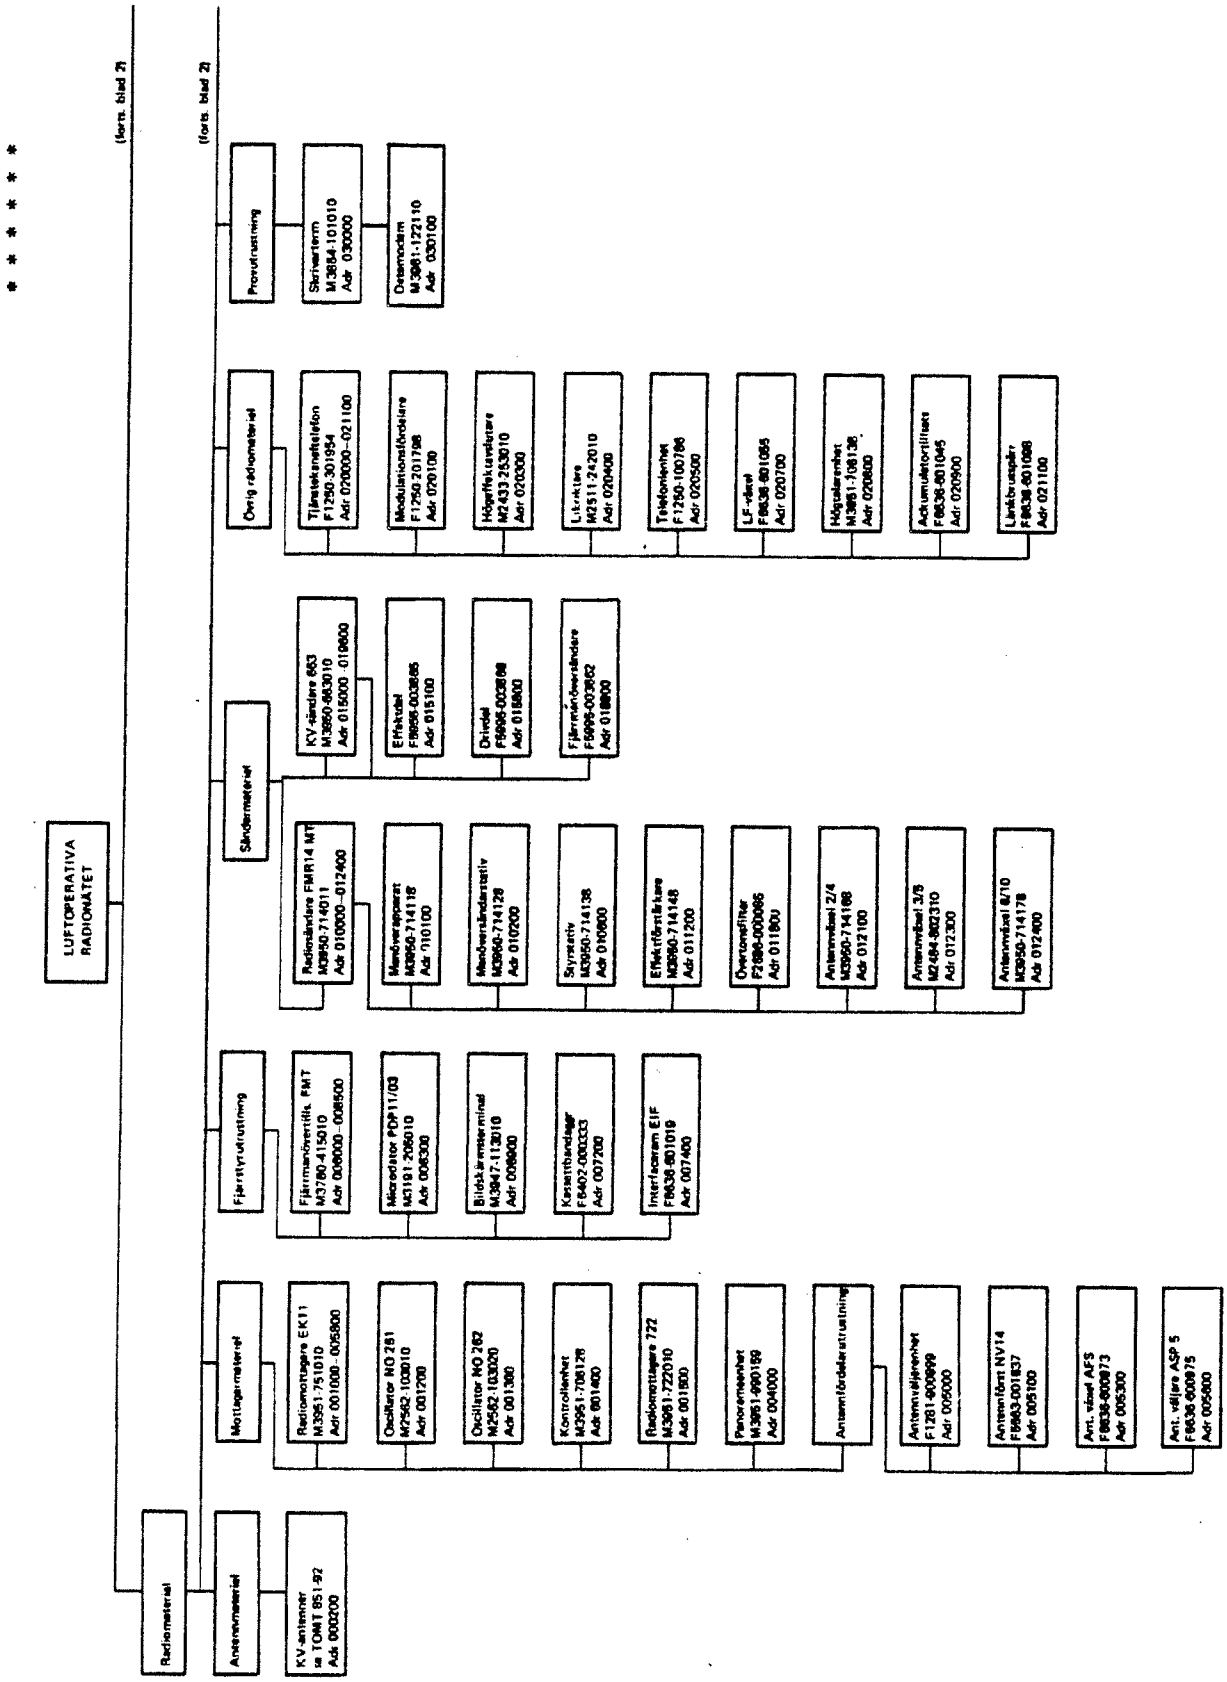

5.1 Blockschema (forts)

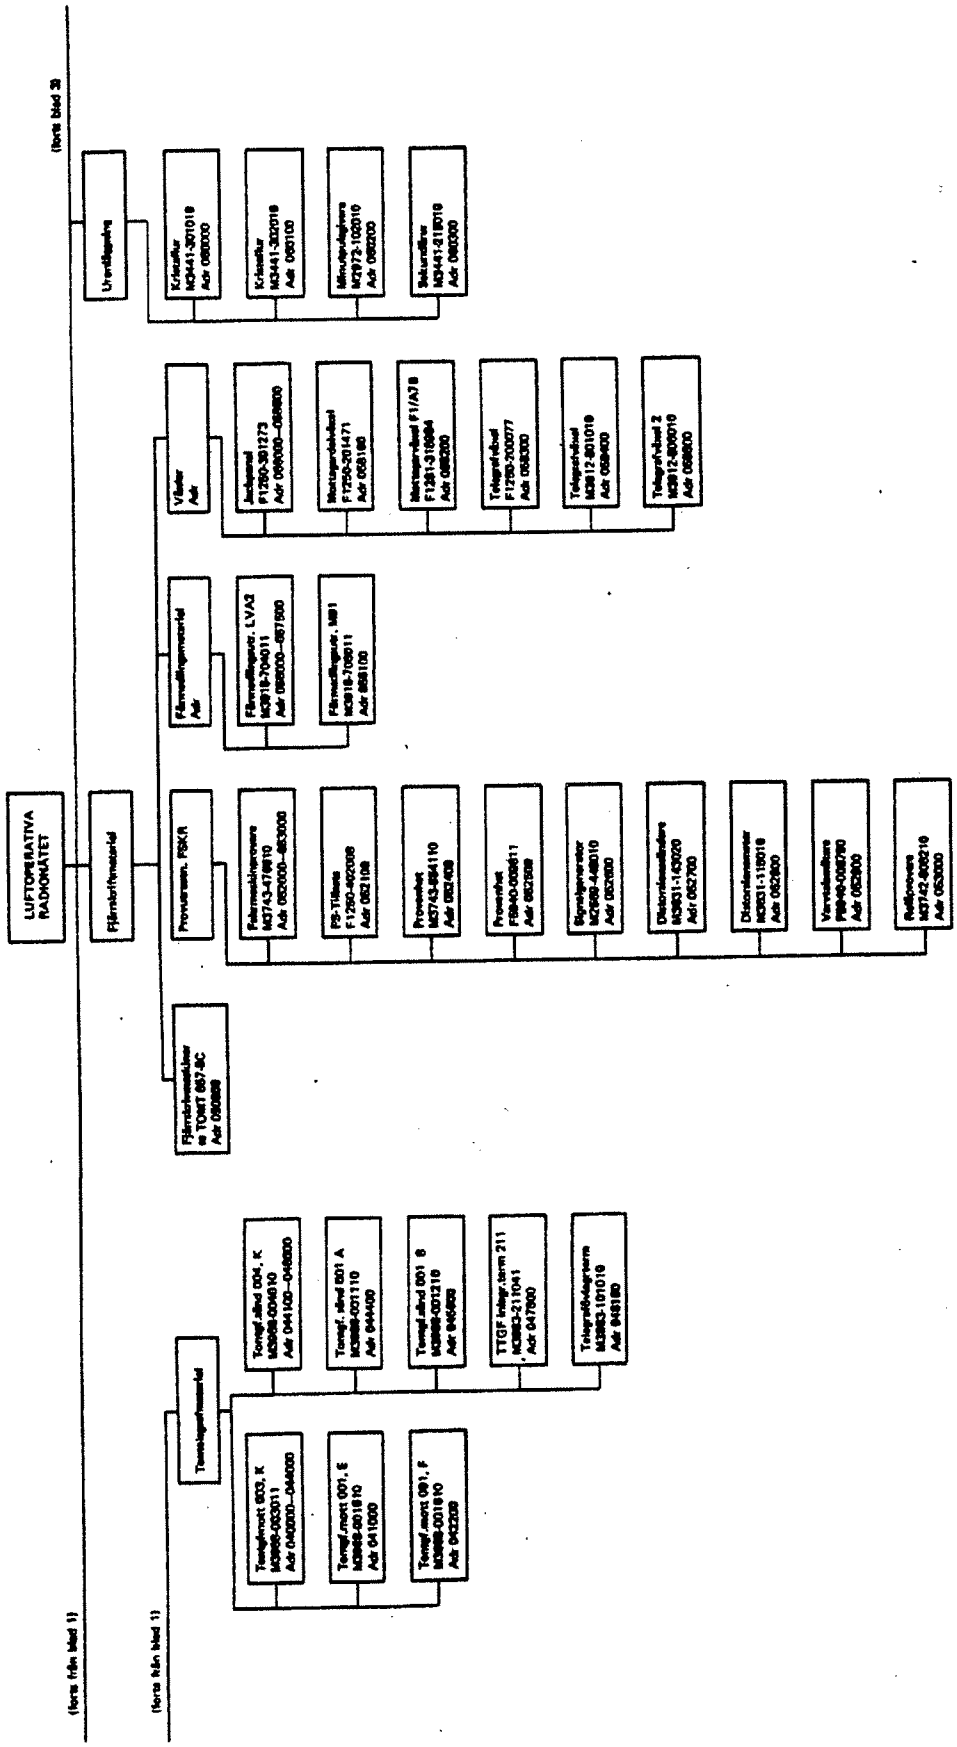

5.1 Blockschema (forts)

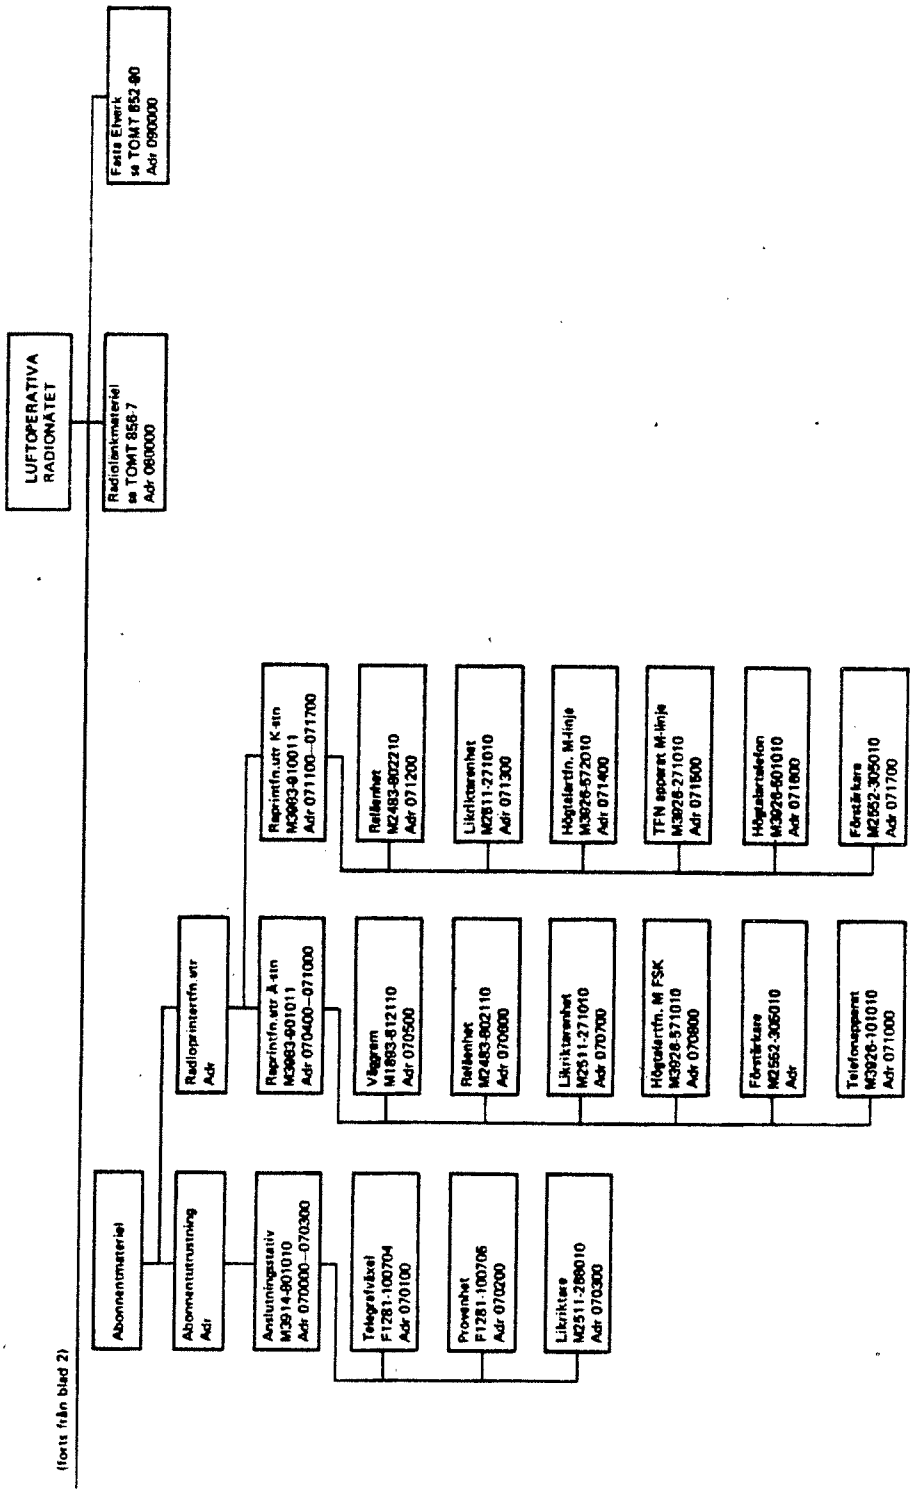

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning

```
        0A SPECIELLA BESTÄMMELSER
        0B ----------------------
        0C
      * 0D .FÖRDELNING AV UPPGIFTER MELLAN DRIFTBEMANNING OCH REGIONAL RESURS SAMT GEOGRAFISK PLACERING AV PERSONAL
      * 0E  SKER ENLIGT BEDÖMNING FRÅN LOKAL FÖRVALTNINGSMYNDIGHET I SAMRÅD MED UNDERHÅLLSVERKSTÄLLANDE MYNDIGHET.
      * 0F  PLACERING AV PERSONAL SKALL SKE MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN KRAVEN PÅ TILLGÄNGLIGHET, BEREDSKAP, KRIGS-
      * 0G  ORGANISATION OCH FREDSEKONOMI. VID ANLÄGGNING DÄR FREDSDRIFTEN KRÄVER LOKALT PLACERAD PERSONAL SKALL
      * 0H  - AV FRÄMST EKONOMISKA SKÄL - DENNA UTFÖRA SAMTLIGA DE UNDERHÅLLSÅTGÄRDER SOM KRÄVS FÖR MAXIMAL
      * 0I  BELÄGGNING.
        0J
        0K .I FÄLTET ANTAL/VERSION ANGES MED X FÖR VILKEN ELLER VILKA TYPER AV US SOM ANGIVEN ÅTGÄRD GÄLLER.
        0L  SE ÄVEN AVSNITT 2.1 I TITELBLAD.
        0M  -1 US EXKL VERSION 2-6 NEDAN
        0N  -2 STYRANDE US
        0O  -3 RELÄAD US I FREDS- OCH KRIGSDRIFT, MÖJLIGT ATT BEMANNA
        0P  -4 RELÄAD US I DRIFT VID ÖVNING OCH I KRIG, MÖJLIG ATT BEMANNA
        0Q  -5 RELÄAD US I DRIFT VID ÖVNING OCH I KRIG
        0R  -6 US SOM UTGÅTT UR ORGANISATIONEN
        0S
        0T .SPECIELLA BESTÄMMELSER I DENNA UHP-M GÄLLER I FÖRSTA HAND NÄR UPPGIFTER OM ÅTGÄRD INHÄMTAS FRÅN
        0U  UHP-M UPPRÄKNADE I AVSNITT 2.1 I TITELBLADEN.

000000  01 LOPRA                    --    X   X   X  ---     ---     ---   FFVEL ---
        02 M9999-904600                   X   X   X
        03      -
```

```
        0A SPECIELLA BESTÄMMELSER FÖR RADIOMATERIEL
        0B ----------------------------------------
        0C
        0D .REPARATION FÅR UTFÖRAS AV LOKAL OCH REGIONAL RESURS MED BEAKTANDE AV AVSNITT 2.6 I TITELBLADEN.

000100  01 FING ID
******* 02 F0000-000000
        03      -
        04 MOTTAGARKEDJA                  X   X   X  3MÅNAD  ---     BE    FFVEL TOMT 857-269
        05                                X   X   -  6MÅNAD          VF    100   FUNKTIONSKONTROLL          5,0  F1/A7B STATIV
        06                                                           600
        07
        08 SÄNDARKEDJA                    X   X   X  3MÅNAD          BE          TOMT FMR 14-8
        09                                X   X   -  6MÅNAD          VF          FUNKTIONSKONTROLL          2,0  2 SÄNDARE
        10
        11 STYRUTRUSTNING                 -   X   -  3MÅNAD          BE          TOMT 857-258
        12 STYRANDE US                    -   -   -                  VF          FUNKTIONSKONTROLL          0,5  MED TESTPROG
        13
        14                                             VB            BE          TOMT 857-258
        15                                                           VF          FELSÖKNING                 4,0  TILL UE-NIVÅ
        16                                                                                                     SE ADR 006000
        17                                             VB            ME          FFVEL 501-073
        18                                                           FFVEV       REPARATION
        19
        20 STYRUTRUSTNING                 -   -   X  3MÅNAD          BE          TOMT 857-259
        21 RELÄAD US                      X   X   -                  VF          FUNKTIONSKONTROLL          0,5  MED TESTPROG
        22                                                                                                     ÖVER MODEM
        23                                             VB            BE          TOMT 857-259
        24                                                           VF          FELSÖKNING                 4,0  TILL UE-NIVÅ
        25                                                                                                     SE ADR 006000
        26                                             VB            ME          FFVEL 501-073
        27                                                           FFVEV       REPARATION
        28
```

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	.SPECIELLA BESTÄMMELSER FÖR ANTENNMATERIEL									
	0B	----------									
	0C										
*	0D	.MEKANISKT UNDERHÅLL SKALL INRIKTAS PÅ ATT FÖRHINDRA SKADA PÅ PERSON OCH EGENDOM.									
*	0E	ÖVRIGT UNDERHÅLL UTFÖRS VB EFTER INDIKATION AV FUNKTIONSKONTROLL.									
000200	01	.FING ID	--	X X X		---	BE	FFVU	-		
	02	F0000-000000		X X X			VF		ENL SPEC BEST OVAN		FÖR VIDARE
	03	-									INFORMATION
	04	KV-ANTENNER									SE TOMT 851-92
	0A	.MOTTAGARMATERIEL									
	0B	----------									
001000*	01	.RADIOMOTTAGARE	UE	X X -	VB		BE	FFVEL	TOMT 851-42		
	02	M3951-751010		- - -			VF		TILLSYNSGRAD C	0,5	
	03	ROSWA-EK11-10									
	04										
*	05			X X -	VB		BE		TOMT 851-42		MEDFÖRD DRIFT-
	06			- - -			VF		TILLSYNSGRAD D	2,5	BROTT
	07										
	08			X X -	1ÅR		BE		TOMT 851-42		MEDFÖR DRIFT-
	09			- - -			VF		TILLSYNSGRAD E	8,0	BROTT
	10										
	11			X X X	VB		BE		FFVEL 501-023-01		REP ENDAST AV
	12			X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN	24,0	FFVEV
	13										
*	14			- - X		VB	BE		TOMT 851-42		ÄVEN BE I VF
	15			X - -			VF		TILLSYNSGRAD C	0,5	UE FÖRRÅD
	16										
	17					VB	BE		TOMT 851-42		UTFÖRS INNAN
	18						FFVEV		TILLSYNSGRAD C	0,5	UE LÄMNAR
	19										FFVEV
001100	01	..MELLANFREKVFILTER	UE	X X X	VB		ME	FFVEL	FFVEL 501-023-01		REP ENDAST
	02	F5563-000161		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN	6,0	AV FFVEV
	03	ROSWA-EK07-81									
	04					VB	ME		TOMT 851-42		UTFÖRS INNAN
	05						FFVEV		TILLSYNSGRAD C	0,5	UE LÄMNAR
	06										FFVEV
001200*	01	.OSCILLATOR	UE	X X -	VB		BE	FFVEL	TOMT 851-61		
	02	M2562-103010		- - -			VF		TILLSYNSGRAD C	1,0	
	03	ROSWA-ND261									
*	04			X X -	VB		BE		TOMT 851-61		
	05			- - -			VF		TILLSYNSGRAD D	3,0	
	06										
	07			X X -	1ÅR		BE		TOMT 851-61		
	08			- - -			VF		TILLSYNSGRAD E	4,0	
	09										
	10			X X X	VB		BE		FFVEL 501-025-01		REP ENDAST
	11			X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN	35,0	AV FFVEV
	12										
*	13			- - X		VB	BE		TOMT 851-61		ÄVEN BE I VF
	14			X - -			VF		TILLSYNSGRAD C	1,0	UE FÖRRÅD
	15										
	16					VB	BE		TOMT 851-61		UTFÖRS INNAN
	17						FFVEV		TILLSYNSGRAD C	1,0	UE LÄMNAR
	18										FFVEV

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	Intervall/Tillfälle Drift	För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				4	5	6							
				7	8	9							
001300*	01	.OSCILLATOR	UE	X	X	-	VB		BE	FFVEL	TOMT 851-61		
	02	M2562-103020		-	-	-			VF		TILLSYNSGRAD C	1,0	
	03	ROSWA-ND262											
	* 04			X	X	-	VB		BE		TOMT 851-61		
	05			-	-	-			VF		TILLSYNSGRAD D	3,0	
	06												
	07			X	X	-	1ÅR		BE		TOMT 851-61		
	08			-	-	-			VF		TILLSYNSGRAD E	4,0	
	09												
	10			X	X	X	VB		BE		FFVEL 501-025-02		REP ENDAST
	11			X	-	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN	35,0	AV FFVEV
	12												
	* 13			-	-	X		VB	BE		TOMT 851-61		ÄVEN BE I VF
	14			X	-	-			VF		TILLSYNSGRAD C	1,0	UE FÖRRÅD
	15												
	16							VB	BE		TOMT 851-61		UTFÖRS INNAN
	17								FFVEV		TILLSYNSGRAD C	1,0	UE LÄMNAR
	18												FFVEV
001400*	01	.KONTROLLENHET	UE	X	X	-	VB		BE	FFVEL	-		
	02	M3951-706128		-	-	-			VF		TILLSYN	0,5	
	03	FF -FR34956											
	04			X	X	X	VB		BE		--		
	05			X	-	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN	-	
	06												
	* 07			-	-	X		VB	BE		-		
	08			X	-	-			VF		TILLSYN	0,5	
001500*	01	.RADIOMOTTAGARE 722	UE	X	X	X	VB		BE	FFVEL	TOMT 851-74		
	02	M3951-722010		X	X	-			VF		TILLSYNSGRAD D	2,0	
	03	SRT -CR302A											
	* 04			X	X	X	VB		BE		TOMT 851-74		
	05			X	X	-			VF		TILLSYNSGRAD E	4,0	
	06												
	07			X	X	X	VB		ME		FFVEL 501-024-01		
	08			X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN	20,0	
	09												
	10							2ÅR	BE		TOMT 851-74		GÄLLER BE I
	11								VF		TILLSYNSGRAD E	4,0	VF UE FÖRRÅD
	12												
	13							VB	BE		TOMT 851-74		UTFÖRS INNAN
	14								FFVEV		TILLSYNSGRAD D	2,0	UE LÄMNAR
	15												FFVEV
001600	01	..STYROSCILLATOR	UE	X	X	X	VB		ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01		
	02	F5995-009040		X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN	6,0	
	03	SRT -B03067 6000											
	04							VB	ME		TOMT 851-74		UTFÖRS INNAN
	05								FFVEV		TILLSYNSGRAD D	2,0	UE LÄMNAR
	06												FFVEV
001700	01	..FILTERKORT	UE	X	X	X	VB		ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01		
	02	F5995-009041		X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN	3,0	
	03	SRT -B10601 3120											
	04							VB	ME		TOMT 851-74		UTFÖRS INNAN
	05								FFVEV		TILLSYNSGRAD D	2,0	UE LÄMNAR
	06												FFVEV
001800	01	..SYNTESATORENHET	UE	X	X	X	VB		ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01		
	02	F5995-009043		X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN	12,0	
	03	SRT -B10601 3300											
	04							2ÅR	BE		TOMT 851-74		UTFÖRS MED UE
	05								VF		TILLSYNSGRAD E	4,0	MONTERAD I BE
	06												
	07							VB	ME		TOMT 851-74		UTFÖRS INNAN
	08								FFVEV		TILLSYNSGRAD D	2,0	UE LÄMNAR
	09												FFVEV

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
001900	01	..MOTTAGARENHET	UE	X	X	X							VB		ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01				
	02	F5995-009044		X	X	-									FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		6,0	
	03	SRT -B10601 3400																			
	04													2ÅR	BE			TOMT 851-74			UTFÖRS MED UE
	05														VF			TILLSYNSGRAD E		4,0	MONTERAD I BE
	06																				
	07													VB	ME			TOMT 851-74			UTFÖRS INNAN
	08														FFVEV			TILLSYNSGRAD D		2,0	UE LÄMNAR
	09																				FFVEV
002000	01	..LF-FÖRSTÄRKARE A	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01				
	02	F5995-009045		X	X	-									FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		2,0	
	03	SRT -B10601 3510																			
002100	01	..LF-FÖRSTÄRKARE B	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01				
	02	F5995-009046		X	X	-									FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		2,0	
	03	SRT -B10601 3520																			
002200	01	..ASR-ENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01				
	02	F5995-009047		X	X	-									FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		2,0	
	03	SRT -B10601 3530																			
002300	01	..BFO-ENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01				
	02	F5995-009048		X	X	-									FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		2,0	
	03	SRT -B10601 3540																			
002400	01	..MANÖVERLOGIK 1	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01				
	02	F5995-009049		X	X	-									FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		2,0	
	03	SRT -B10601 3610																			
002500	01	..MANÖVERLOGIK 2	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01				
	02	F5995-009050		X	X	-									FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		2,0	
	03	SRT -B10601 3620																			
002600	01	..FJÄRRMANÖVERLOGIK	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01				
	02	F5995-009051		X	X	-									FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		2,0	
	03	SRT -B10601 3700																			
002700	01	..FS-DEMODULATORKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01				
	02	F5995-010767		X	X	-									FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		2,0	
	03	SRT -B10601 3650																			
002800	01	..MANÖVERPANEL A	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01				
	02	M3951-722128		X	X	-									FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		3,0	
	03	SRT -B10601 3200																			
002900	01	..MANÖVERPANEL B	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01				
	02	M3951-722138		X	X	-									FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		3,0	
	03	SRT -B10615 3200																			
003000	01	..KRAFTENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-024-01				
	02	F5995-009052		X	X	-									FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		4,0	
	03	SRT -B10601 3800																			
003100	01	.PROVDON RA722	--										VB	---	BE	FFVEL	FFVEL 501-024-01				
	02	F6636-600276													FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		1,0	
	03	TELUB-207919																			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
004000*	01	.PANORAMAENHET	UE	X X X	1ÅR		BE	FFVEL	TOMT 857-246		
	02	M3951-990159		X X -			VF		TILLSYNSGRAD D	0,5	
	03	SRT -B13701 0000									
	04			X X X	VB		ME		--		REP ENDAST
	05			X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		AV FFVEV
	06										
*	07			X X X		VB	BE		TOMT 857-246		
	08						VF		TILLSYNSGRAD D		
	0A	.ANTENNFÖRDELARUTRUSTNING									
	0B	----------									
005000*	01	.ANTENNVÄLJARENHET	--	X X X	VB		BE	FFVEL	-		
	02	F1281-900999		X X -			VF		TILLSYN	0,5	
	03	FF -FR34716									
	04			X X X	VB		ME		--		
	05			X X -			FFVEV		REPARATION	-	
	06										
*	07			X X X		VB	BE		-		
	08			X X -			VF		TILLSYN	0,5	
005100*	01	.ANTENNFÖRSTENHET	UE	X X X	VB		BE	FFVEL	TOMT 851-40		
	02	F5563-001637		X X -			VF		TILLSYN		
	03	ROSWA-NV14T 1,6-30MHZ									
	04										
	05			- X X	VB		ME		FFVEL 501-065		REP ENDAST
	06			X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		AV FFVEV
	07										
	08					VB	ME		-		UTFÖRS INNAN
	09						FFVEV		TILLSYN		UE LÄMNAR
	10										FFVEV
005200*	01	..NÄTDEL	UE	X X X	VB		BE	FFVEL	TOMT 851-40		
	02	F5563-001646		X X -			VF		TILLSYN		
	03	ROSWA-444.6620.00									
	04										
	05			- X X	VB		ME		FFVEL 501-065		REP ENDAST
	06			X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		AV FFVEV
	07										
	08					VB	ME		-		UTFÖRS INNAN
	09						FFVEV		TILLSYN		UE LÄMNAR
	10										FFVEV
005300*	01	.ANTENNVÄXELRAM ASF	--	- - X	VB	---	BE	FFVEL	TOMT 851-40		
	02	F6636-600973		X X -			VF		TILLYN		
	03	TELUB-T8065-249012									
*	04			- - X	VB		BE		FFVEL 501-073		
	05			X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
005400*	01	..NÄTAGG 12V SB 204	UE	- - X	VB		BE	FFVEL	TOMT 851-40		
	02	F5400-000024		X X -			VF		TILLSYN		
	03	SCHRO-11005 064/21005 0									
*	04			- - X	VB		ME		FFVEL 501-073		
	05			X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06										
	07					VB	ME		--		UTFÖRS INNAN
	08						FFVEV		TILLSYN		UE LÄMNAR
	09										FFVEV
005500*	01	..VÄXELKORT RFS	UE	- - X	VB	---	BE	FFVEL	TOMT 851-40		
	02	F6636-600976		X X -			VF		TILLSYN		
	03	TELUB-T8065-249026									
*	04			- - X	VB		ME		FFVEL 501-070		
	05			X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06										
	07				VB		ME		-		UTFÖRS INNAN
	08						FFVEV		TILLSYN		UE LÄMNAR
	09										FFVEV

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på	Huvud-vst	Föreskrift	Åtgärd av i fred	krig	Uh-kod DIDAS flyg	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
005600*	01	.ANTENNVÄLJARE ASP 5	UE	-	-	X							VB		BE	FFVEL	TOMT 851-40					
	02	F6636-600975		X	X	-									VF		TILLSYN					
	03	TELUB-T8065-349018																				
	* 04			-	-	X							VB		ME		FFVEL 501-070					
	05			X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN					
	06																					
	07													VB	ME		--					UTFÖRS INNAN
	08														FFVEV		TILLSYN					UE LÄMNAR
	09																					FFVEV
005700*	01	..LOGIKKORT ASP	UE	-	-	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-070					
	02	F6636-601004		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN					
	03	TELUB-T8065-349021																				
005800*	01	..OMKOPPLAREKORT ASP	UE	-	-	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-070					
	02	F6636-601005		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN					
	03	TELUB-T8065-449011																				
	0A	.FJÄRRSTYRUTRUSTNING																				
	0B	----------																				
006000*	01	.FJÄRRMANTILLSATS	UE	-	X	X							VB		BE	FFVEL	TOMT 857-258, -259					
	02	M3780-415010		X	X	-									VF		TILLSYN					
	03	SIEM -S22556-D6-A1																				
	* 04			-	X	X							VB		ME		FFVEL 501-072					
	05			X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN					
	06																					
	07													VB	ME		--					UTFÖRS INNAN
	08														FFVEV		TILLSYN					UE LÄMNAR
	09																					FFVEV
006100*	01	..ANSLUTNINGSMODUL	UE	-	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-072					
	02	F5940-010733		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN					
	03	SIEM -S22556-B209-A1																				
006200*	01	..NÄTAGGREGAT	UE	-	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-072					
	02	F5940-010737		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN					
	03	SIEM -S22550-S30																				
006300*	01	.MICRODATOR	UE	-	X	X							VB		BE	FFVEL	-					
	02	M3191-205010		X	X	-									VF		TILLSYN					
	03	TELUB-T8065-249037																				
	* 04			-	X	X							VB		ME		FFVEL 501-074					
	05			X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN					
	06																					
	07													VB	ME		--					UTFÖRS INNAN
	08														FFVEV		TILLSYN					UE LÄMNAR
	09																					FFVEV
006400*	01	..PROCESSORKORT	UE	-	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-074					
	02	F6402-000337		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN					
	03	DITAL-M7264																				
006500*	01	..SERIEINTERFACE	UE	-	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-074					
	02	F6636-601031		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN					
	03	TELUB-T8065-349076																				
006600*	01	..RAM-KORT STÖRRE	UE	-	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-074					OBS. DENNA UE
	02	F6402-000334		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN					ERSÄTTER ÄVEN
	03	DITAL-M8044-D																				F6402-000331
	04																					DITAL-M8044-C

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
006700*	01	..PROM-KORT	UE	-	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-074		
	02	F6402-000332		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	DITAL-M8012																	
006800*	01	..PROCESSORREPEAT PBR	UE	-	X	X							VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 500-074		
	02	F6636-601021		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-249039																	
006900*	01	.BILDSKÄRMSTERMINAL	UE	-	X	-							VB		BE	FFVEL	-		
	02	M3947-113010		-	-	-									VF		TILLSYN		FINNS BARA PÅ STYRANDE US
	03	DITAL-VT100-AB																	
	* 04			-	X	-							VB		ME		FFVEL 501-074		
	05			-	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	07													VB	ME		--		UTFÖRS INNAN UE LÄMNAR FFVEV
	08														FFVEV		TILLSYN		
	09																		
007000*	01	.DATATERMINAL	--	-	X	-							VB	---	BE	FFVEL	-		
	02	M3947-114010		-	-	-									VF		TILLSYN		FINNS ENDAST PÅ HS
	03	DITAL-VT27-AB																	
	04																		OBS. VT100 UE-TERMINAL KAN ANVÄNDAS
	05			-	X	-							VB		ME		--		
	06			-	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
007100*	01	.MONITOR 12TUM	--	-	X	-							VB	---	BE	FFVEL	-		
	02	M3945-267420		-	-	-									VF		TILLSYN		FINNS ENDAST PÅ HS
	03	-																	OBS. VT100 UE-TERMINAL KAN ANVÄNDAS
	04																		
	05			-	X	-							VB		ME		--		
	06			-	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
007200*	01	.KASSETTBANDAGGREGAT	UE	-	X	-							1ÅR		BE	FFVEL	TOMT 857-258		RENGÖRING
	02	F6402-000333		-	-	-									VF		TILLSYN		FINNS BARA PÅ STYRANDE US
	03	DITAL-TU58-EA																	
	* 04			-	X	-							VB		ME		FFVEL 501-074		
	05			-	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	07													VB	ME		--		UTFÖRS INNAN UE LÄMNAR FFVEV
	08														FFVEV		TILLSYN		
	09																		
007300	01	.SKIVAGGREGAT	--	-	X	-							1ÅR	--	BE	FFVEL	-		
	02	M3886-702010		-	-	-									VF		TILLSYN		FINNS ENDAST PÅ HS
	03	DITAL-RX02																	
	04																		OBS. BANDSP UE TU58 KAN ANVÄNDAS
	05			-	X	-							VB		ME		--		
	06			-	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
007400*	01	.INTERFACERAM EIF	--	-	X	X							VB	---	BE	FFVEL	TOMT 857-258, -259		
	02	F6636-601019		X	X	-									VF		TILLSYN		
	03	TELUB-T8065-249014																	
	* 04			-	X	X							VB		ME		FFVEL 501-073		
	05			X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
007500*	01	..NÄTAGG 5V SB 203	UE	-	X	X							VB		BE	FFVEL	-		
	02	F5400-000023		X	X	-									VF		TILLSYN		
	03	SCHRO-11005 062/21005 0																	
	* 04			-	X	X							VB		ME		FFVEL 501-073		
	05			X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	07													VB	ME		--		UTFÖRS INNAN UE LÄMNAR FFVEV
	08														FFVEV		TILLSYN		
	09																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
007600*	01	..NÄTAGG +-15V SB 202	UE		-	X	X						VB		BE	FFVEL	TOMT 857-250, -259		
	02	F6636-601018			X	X	-								VF		TILLSYN		
	03	TELUB-T8065-349071																	
	* 04				-	X	X						VB		ME		FFVEL 501-073		
	05				X	X	-								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	07													VB	ME		--		UTFÖRS INNAN
	08														FFVEV		TILLSYN		UE LÄMNAR
	09																		FFVEV
007700*	01	..RAMREPEATER EBR	UE		-	X	X						VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-073		
	02	F6636-601022			X	X	-								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-249038																	
007800*	01	..AVBROTTSKORT EIP	UE		-	X	X						VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-073		
	02	F6636-601030			X	X	-								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349063																	
007900*	01	..SERIE-I/O-KORT SIO	UE		-	X	X						VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-073		
	02	F6636-601027			X	X	-								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349044																	
008000*	01	..SIGNALOMV SSC 40	UE		-	X	X						VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-073		
	02	F6636-601028			X	X	-								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349060																	
008100*	01	..TTL-I/O-KORT TIO	UE		-	X	X						VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-073		
	02	F6636-601023			X	X	-								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349005																	
008200*	01	..FMT-KORT AFT	UE		-	X	X						VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-073		
	02	F6636-601029			X	X	-								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349039																	
008300*	01	..OPTO-I/O-KORT OIO	UE		-	-	X						VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-073		
	02	F6636-601024			X	X	-								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349031																	
008400*	01	..RELÄKORT GRO 1	UE		-	-	X						VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-073		
	02	F6636-601025			X	X	-								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349034																	
008500*	01	..RELÄKORT GRO 2	UE		-	-	X						VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-073		
	02	F6636-601026			X	X	-								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-349059																	
	0A	.SÄNDARMATERIEL																	
	0B	----------																	
010000*	01	.RADIOSÄND FMR 14 MT	--		X	X	X						VB	---	BE	FFVEL	SE RESPEKTIVE ME		
	02	M3950-714011			X	X	-								VF		TILLSYN		
	03	TFUNK-51.2235.000-00																	
	04												VB		BE		--		
	05														FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
010100*	01	..MANÖVERAPPARAT	UE		X	X	X						VB		BE	FFVEL	TOMT FMR 14-7		AVSER ÄVEN
	* 02	M3950-714118			X	X	-								VF		TILLSYN		INTERN BE-
	03	TFUNK-51.2238.000-00																	STYCKNING EN-
	* 04												VB	VB	ME		--		HETER
	05														FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				4	5	6							
				7	8	9							
010200*	01	..MANÖVERSÄNDARSTATIV	--	X	X	X	VB		BE	FFVEL	TOMT FMR 14-7		AVSER ÄVEN
*	02	M3950-714128		X	X	-			VF		TILLSYN		INTERN BE-
	03	TFUNK-51.2237.051-00											STYCKNING EN-
*	04						VB	VB	ME		--		HETER
	05								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
010300	01	..HÖGPASSFILTER	UE	X	X	X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F6510-000009		X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-53.0121.510-00											
010400	01	...STÖRBLOCKERINSATS	UE	X	X	X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F6510-000275		X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-53.1095.020-00											
010500	01	...SPÄRRINSATS	UE	X	X	X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F6510-000266		X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-53.0085.901-00											
010600*	01	..STYRSTATIV	--	X	X	X	VB		BE	FFVEL	TOMT FMR 14-6		AVSER ÄVEN
*	02	M3950-714138		X	X	-			VF		TILLSYN		INTERN BE-
	03	TFUNK-51.2232.000-00											STYCKNING EN-
*	04						VB	VB	ME		--		HETER
	05								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
010700	01	...OSCILLATOR	UE	X	X	X	VB		ME	FFVEL	FFVEL 501-032-01		REP ENDAST
	02	F6510-000179		X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		AV FFVEV
	03	TFUNK-51.2221.000-00											
	04							VB	ME		FFVEL 501-032-01		UTFÖRS INNAN
	05								FFVEV		PROVNING		UE LÄMNAR
	06												FFVEV
010800	01	...MODULATOR	UE	X	X	X	VB		ME	FFVEL	FFVEL 501-033-01		REP ENDAST
	02	F6510-000194		X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		AV FFVEV
	03	TFUNK-51.2233.000-00											
	04							VB	ME		FFVEL 501-033-01		UTFÖRS INNAN
	05								FFVEV		PROVNING		UE LÄMNAR
	06												FFVEV
010900	01	...NYCKLINGSENHET	UE	X	X	X	VB		ME	FFVEL	FFVEL 501-030-01		
	02	F6510-000197		X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.2234.000-00											
	04							VB	ME		FFVEL 501-030-01		UTFÖRS INNAN
	05								FFVEV		PROVNING		UE LÄMNAR
	06												FFVEV
011000	01	...MANÖVERENHET	UE	X	X	X	VB		ME	FFVEL	FFVEL 501-031-01		
	02	F6510-000228		X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.2274.901-00											
	04							VB	ME		FFVEL 501-031-01		UTFÖRS INNAN
	05								FFVEV		PROVNING		UE LÄMNAR
	06												FFVEV
011100	01	...SPÄRRENHET	UE	X	X	X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F6510-000226		X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.2274.004-00											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
011200*	01	..EFFEKTFÖRSTÄRKARE	--		X	X		X		X			1MÅNAD	---	BE	FFVEL	TOMT FMR 14-1		
*	02	M3950-714148			X	X		-					6MÅNAD		VF		TILLSYNSGRAD C	3,0	
	03	CORAC-522-2925-000																	
*	04												VB		BE		TOMT FMR 14-1		
*	05														VF		TILLSYNSGRAD E	80,0	2 MAN ERF
	06																		
*	07												VB		BE		-		
*	08														VF		REPARATION		
	09																		
	10												VB		ME		--		
	11														FFVEV		ÖVERSYN		
011300*	01	...STYRFÖRSTÄRKARE	UE		X	X		X		X			VB	---	BE	FFVEL	TOMT FMR 14-4		
*	02	F2686-000140			X	X		-							VF		TILLSYN		
	03	CORAC-528-0302-000																	
	04												VB		ME		FFVEL 501-066		
	05														FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
011400	01	...RIKTKOPPLARE	UE		X	X		X		X			VB	---	ME	FFVEL	--		REP ENDAST
	02	F2686-000172			X	X		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		AV FFVEV
	03	CORAC-553-0753-000																	
011500	01	...BLOCKERENHET	UE		X	X		X		X			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F2686-000202			X	X		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CORAC-553-1253-000																	
011600	01	...AUT GLÖDSPREGULATOR	UE		X	X		X		X			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F2686-000106			X	X		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CORAC-554-4751-004																	
011700	01	...BLOCKERLIKRIKTARE	UE		X	X		X		X			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F2686-000099			X	X		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CORAC-553-1126-000																	
011800	01	..ÖVERTONSFILTER	UE		X	X		X		X			1MÅNAD	---	BE	FFVEL	TOMT FMR 14-1		
	02	F2686-000085			X	X		-					6MÅNAD		VF		TILLSYNSGRAD C		
	03	CORAC-522-3278-000																	
	04												VB		BE		TOMT FMR 14-1		
	05														VF		TILLSYNSGRAD E		
	06																		
	07												VB		ME		--		
	08														FFVEV		ÖVERSYN		
011900*	01	...STYRFÖRSTÄRKARE	UE		X	X		X		X			VB	---	BE	FFVEL	TOMT FMR 14-4		
*	02	F2686-000140			X	X		-							VF		TILLSYN		
	03	CORAC-528-0302-000																	
	04												VB		ME		FFVEL 501-066		
	05														FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
012000	01	...HÖGPASSFILTER	UE		X	X		X		X			VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-066		
	02	F2686-000109			X	X		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CORAC-756-2390-005																	
012100	01	..ANTENNVÄXEL 2/4	--		X	X		X		X			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M3950-714168			X	X		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.0257.000-00																	
012200	01	...MOTORENHET	UE		X	X		X		X			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F6510-000149			X	X		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.0099.300-00																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
012300	01	..ANTENNVÄXEL 3/5	--	X X -	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M2484-802310		- - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.0257.000-00 3/									
012400	01	..ANTENNVÄXEL 6/10	--	- X -	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M3950-714178		- - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TFUNK-51.0258.000-00									
015000	01	.KV-SÄNDARE 663	--	X X -	1MÅNAD		BE	FFVEL	TOMT 851-117		
	02	M3950-663010		- - -			VF		TILLSYNSGRAD C	1,0	
	03	SRT -B14000 0000									
	04										
*	05			X X -	VB		BE		T8065-453004 1)		1) GÄLLER
	06			- - -			VF		TILLSYNSGRAD D	5,0	TILLSVIDARE
	07										
*	08			X X -	VB		BE		T8065-453004 1)		2 MAN ERF
	09			- - -			VF		TILLSYNSGRAD E	8,0	
	10										
	11			X X X	VB		ME		--		
	12			X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	13										
	14			- - X		1ÅR	BE		T8065-453004 1)		
	15			X - -			VF		TILLSYNSGRAD D	5,0	
	16										
*	17			- - X		VB	BE		T8065-453004 1)		2 MAN ERF
	18			X - -			VF		TILLSYNSGRAD E	8,0	
015100	01	..EFFEKTDEL	--	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003865		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B14010 0000									
015200	01	...MANÖVERENHET	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003852		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12400 0000									
015300	01	...KRAFTENHET 2KV	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003853		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12500 0000									
015400	01	...EFFEKTENHET	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003850		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12200 0000									
015500	01	...SERVDENHET	UE	X X X	VB	--	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003851		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12300 0000									
015600	01	...FÖRFÖRSTÄRKARE	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-006051		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12330 0000									
015700	01	...SUMMERINGSENHET	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-006054		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12360 0000									
015800	01	..DRIVDEL	--	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003866		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B14020 0000									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
							Åtgärd av i fred	krig			
015900	01 02 03	...MODULATORENHET F5995-003854 SRT -B12600 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		
016000	01 02 03	....STEGVÄLJARE F5995-004456 SRT -B12620 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		
016100	01 02 03	....LF-FÖRSTÄRKARE F5995-004457 SRT -B12630 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		
016200	01 02 03	....BLANDARE F5995-004458 SRT -B12640 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		
016300	01 02 03	....FÖRSTÄRKARE 200KHZ F5995-004459 SRT -B12650 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		
016400	01 02 03	....NYCKLINGSENHET F5995-004460 SRT -B12660 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		
016500	01 02 03	....F1-ENHET F5995-004461 SRT -B12670 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		
016600	01 02 03	....SLUTFÖRSTÄRKARE F5995-004462 SRT -B12680 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		
016700	01 02 03	....OSCILLATORENHET S F5995-003855 SRT -B12700 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		
016800	01 02 03	....SYNTESENHET F5995-004463 SRT -B12720 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		
016900	01 02 03	....ANALYSENHET F5995-004464 SRT -B12721 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		
017000	01 02 03	....REFERENSOSCILLATOR F5995-004465 SRT -B12730 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		
017100	01 02 03	....BREDBANDSFÖRST F5995-004466 SRT -B12740 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		
017200	01 02 03	....HUVUDOSCILLATOR F5995-004467 SRT -B12750 0000	UE	X X X X - -	VB	---	ME FFVEV	FFVEL	-- REPARATION/ÖVERSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på / Huvud-vst	Åtgärd av i fred / krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
017300	01	....1MHZ-DEKAD	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-004468		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12760 0000									
017400	01	....FASDISKRIMINATOR	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-004469		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12770 0000									
017500	01	....DELARE	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-004470		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12775 0000									
017600	01	....FREKVENSNORMAL	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-004471		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12780 0000									
017700	01	....GIVARE	--	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-006062		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12785 0000									
017800	01	....STEGVÄLJARE	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-004472		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12790 0000									
017900	01	...KRAFTENHET S	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003856		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B12800 0000									
018000	01	...FJÄRRMANÖVERMOTTAG	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003861		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13800 0000									
018100	01	....KRETSKORT	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009598		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3011									
018200	01	....KRETSKORT	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009599		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3021									
018300	01	....KRETSKORT	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009600		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3031									
018400	01	....KRETSKORT	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009601		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3041									
018500	01	....KRETSKORT	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009603		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3091									
018600	01	....KRETSKORT	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009604		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3101									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
018700	01	....KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009602		X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3051																	
018800	01	....KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009612		X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13820 3081																	
018900	01	..FJÄRRMANÖVERSÄND S	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003862		X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13900 0000																	
019000	01	...KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009605		X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3011																	
019100	01	...KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009606		X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3021																	
019200	01	...KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009607		X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3031																	
019300	01	...KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009608		X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3081																	
019400	01	...KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009609		X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3091																	
019500	01	...KRETSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-009610		X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3101																	
019600	01	...KLOCKPULSKORT	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-006088		X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -B13821 3111																	
	0A	.ÖVRIG RADIOMATERIEL																	
	0B	----------																	
020000*	01	.TJÄNSTEKANALTELEFON	--	X	X	X							VB		BE	FFVEL	TOMT FMR 14-7		
	02	F1250-301954		X	X	-									VF		TILLSYN		
	03	CVA -F1250-301954																	
	04			X	X	X							VB		ME		--		
	05			X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	* 07													VB	BE		TOMT FMR 14-7		
	08														VF		TILLSYN		
020100*	01	.TJÄNSTEKANALTELEFON	--	X	X	X							VB		BE	FFVEL	TOMT FMR 14-7		
	02	F1250-302272		X	X	-									VF		TILLSYN		
	03	CVA -F1250-302272																	
	04			X	X	X							VB		ME		--		
	05			X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06																		
	* 07													VB	BE		TOMT FMR 14-7		
	08														VF		TILLSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Åtgärd av i krig	Huvud-vst	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
)20200*	01	.MODULATIONSFÖRD	--		X	X		X					VB		BE		FFVEL	TOMT FMR 14-6		
	02	F1250-201798			X	X		-							VF			TILLSYN		
	03	CVA -F1250-201798																		
	04				X	X		X					VB		ME			--		
	05				X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	* 07													VB	BE			TOMT FMR 14-6		
	08														VF			TILLSYN		
)20300	01	.HÖGEFFEKTAVSLUTARE	UE		X	X		X					VB	---	BE		FFVEL	--		
	02	M2433-253010			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	ROSWA-RD10/50																		
020400*	01	.LIKRIKTARE	UE		X	X		X					VB	---	BE		FFVEL	TOMT 857-30		
	02	M2511-242010			X	X		-							VF			TILLSYN	0,5	
	03	ELMEA-PV60-2,5																		
	04												VB		ME			FFVEL 501-053-01		REP ENDAST
	05														FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		AV FFVEV
020500*	01	.TELEFONIENHET	--		X	X		-					VB		BE		FFVEL	TOMT 857-194		
	02	F1250-100786			-	-		-							VF			TILLSYN	1,0	
	03	CVA -F1250-100786																		
	04				X	X		X					VB		ME			TOMT 857-194		
	05				X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07				-	-		X						1ÅR	BE			TOMT 857-194		
	08				X	X		-							VF			TILLSYN	1,0	
020600*	01	.TELEFONIENHET	--		-	X		-					VB	---	BE		FFVEL	-		ERSÄTTER
	02	F6636-600957			-	-		-							VF			TILLSYN		F1250-100786
	03	TELUB-T8065-344002																		PÅ VISSA PLAT-
	04				-	X		-					VB		ME			--		SER
	05				-	-		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
020700	01	.LF-VÄXEL	--		-	X		-					VB	---	ME		FFVEL	--		
	02	F6636-601055			-	-		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-351016																		
020800	01	.HÖGTALARENHET	--		X	X		X					VB	---	ME		FFVEL	--		
	02	M3951-706138			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	FF -FR34714																		
020900	01	.ACKUMULATORTILLSATS	--		-	X		X					VB	---	ME		FFVEL	--		
	02	F6636-601045			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-251010																		
021000	01	..LIKRIKTARE	--		-	X		X					VB	---	ME		FFVEL	--		
	02	M2511-467210			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	OLTRO-MB15-6,8																		
021100	01	.LÄNKBRUSSPÄRR LBS	--		-	-		X					VB	---	ME		FFVEL	--		
	02	F6636-601098			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELUB-T8065-351021																		
	0A	.PROVUTRUSTNING																		
	0B	----------																		
030000	01	.SKRIVARTERMINAL	--		-	-		X					VB	---	ME		FFVEL	--		
*******	02	M3854-101010			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	DITAL-LA12-C(SV)																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
030050	01	..DATAMODEM	UE	-	X	X				X	X	-	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-108						
*******	02	M3981-122110								X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN						
	03	SRT -1161T																					
030100*	01	..SERIEINTERFACE	UE	-	-	X				X	X	-	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 501-074						
	02	F6636-601031								X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN						
	03	TELUB-T8065-349076																					
	0A	.TONTELEGRAFMATERIEL																					
	0B	----------																					
040000	01	.TONTGFMOTT 003,K	--	X	X	X							VB		BE	FFVEL	TOMT 857-31						
	02	M3988-003011								X	X	-			VF		TILLSYNSGRAD E				3,0		
	03	CVA -F1250-404971-4																					
	04												VB		ME		FFVEL 650-051-01						
	05														FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN						
	06																						
	07													VB	BE		TOMT 857-31						
	08														VF		TILLSYNSGRAD E				3,0		
040100	01	..KRAFTENHET	UE	X	X	X				X	X	-	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01						
	02	F5940-002241								X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN						
	03	SIEM -FS SK 6116/34																					
040200	01	..DISKRIMINATOR	UE	X	X	X				X	X	-	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01						KANAL 3
	02	F5940-002258								X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN						
	03	SIEM -ST SK 5591/43																					
040300	01	..DISKRIMINATOR	UE	X	X	X				X	X	-	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01						KANAL 4
	02	F5940-002259								X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN						
	03	SIEM -ST SK 5591/44																					
040400	01	...DISKRIMINATOR	UE	X	X	X				X	X	-	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01						KANAL 5
	02	F5940-002260								X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN						
	03	SIEM -ST SK 5591/45																					
040500	01	..DIVERSITETSENHET	UE	X	X	X				X	X	-	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01						
	02	F5940-002261								X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN						
	03	SIEM -ST SK 5591/6																					
040600	01	..FILTER	UE	X	X	X				X	X	-	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01						KANAL 3
	02	F5940-002247								X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN						
	03	SIEM -ST SK 5521/56																					
040700	01	..FILTER	UE	X	X	X				X	X	-	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01						KANAL 4
	02	F5940-002248								X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN						
	03	SIEM -ST SK 5521/57																					
040800	01	..FILTER	UE	X	X	X				X	X	-	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01						KANAL 5
	02	F5940-002249								X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN						
	03	SIEM -ST SK 5521/58																					
040900	01	..OMKOPPLINGSENHET	--	X	X	X				X	X	-	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01						
	02	F5940-002255								X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN						
	03	SIEM -ST SK 5551/20																					

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
)41000	01	.TONTGFMOTT 001E	--	X X X	VB		BE	FFVEL	TOMT 857-29		
	02	M3988-001510					VF		FUNKTIONSKONTROLL	1,0	
	03	-		X X -							
	04				VB		ME		FFVEL 650-050-01		
	05						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06										
	07					VB	BE		TOMT 857-29		
	08						VF		FUNKTIONSKONTROLL	1,0	
)41100	01	..FÖRSTÄRKARE	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	F5940-002150		X X -			FFVEV	-	REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/205									
041200	01	..GAFFELPANEL	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2507-701010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/45									
041300	01	..KRAFTENHET	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2511-704010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5211/6									
041400	01	..KANALMOTTAGARE 3	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2517-710010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/226									
041500	01	..KANALMOTTAGARE 4	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2517-711010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/227									
041600	01	..KANALMOTTAGARE 5	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2517-712010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/228									
041700	01	..KANALMOTTAGARE 6	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2517-713010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/229									
041800	01	..KANALMOTTAGARE 7	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2517-714010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/230									
041900	01	..KANALMOTTAGARE 8	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2517-715010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/231									
042000	01	..LOKALKRETSVÄLJARE	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2484-801610		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5072/72									
042100	01	..MÄTPANEL	--	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M1844-102010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/54									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift	Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
042200	01	..TONTGFMOTT 001F	--		X	X		X					VB		BE	FFVEL	TOMT 857-29			
	02	M3988-001610			X	X		-							VF			TILLSYNSGRAD E	5,0	
	03	-																		
	04												VB		ME		FFVEL 650-050-01			
	05														FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	06																			
	07													VB	BE		TOMT 857-29			
	08														VF			TILLSYNSGRAD E	5,0	
042300	01	..FÖRSTÄRKARE	UE		X	X		X					VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01			
	02	F5940-002150			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/205																		
042400	01	..GAFFELPANEL	UE		X	X		X					VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01			
	02	M2507-701010			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/45																		
042500	01	..KRAFTENHET	UE		X	X		X					VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01			
	02	M2511-704010			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5211/6																		
042600	01	..KANALMOTTAGARE 1	UE		X	X		X					VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01			
	02	M2517-708010			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/224																		
042700	01	..KANALMOTTAGARE 2	UE		X	X		X					VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 6507050-01			
	02	M2517-709010			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/225																		
042800	01	..KANALMOTTAGARE 3	UE		X	X		X					VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01			
	02	M2517-710010			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/226																		
042900	01	..KANALMOTTAGARE 4	UE		X	X		X					VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01			
	02	M2517-711010			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/227																		
043000	01	..KANALMOTTAGARE 5	UE		X	X		X					VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01			
	02	M2517-712010			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/228																		
043100	01	..KANALMOTTAGARE 6	UE		X	X		X					VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01			
	02	M2517-713010			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/229																		
043200	01	..KANALMOTTAGARE 7	UE		X	X		X					VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01			
	02	M2517-714010			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/230																		
043300	01	..KANALMOTTAGARE 8	UE		X	X		X					VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01			
	02	M2517-715010			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/231																		
043400	01	..KANALMOTTAGARE 9	UE		X	X		X					VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01			
	02	M2517-716010			X	X		-							FFVEV			REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/232																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
043500	01	..KANALMOTTAGARE 10	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2517-717010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/233									
043600	01	..KANALMOTTAGARE 11	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2517-718010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/234									
043700	01	..KANALMOTTAGARE 12	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2517-719010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/235									
043800	01	..LOKALKRETSVÄLJARE	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2484-801610		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5072/72									
043900	01	..MÄTPANEL	--	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M1844-102010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/54									
044000	01	.TONTGFMOTT 007A	--	X X X	VB	---	BE	FFVEL	TOMT 850-97		
	02	M3988-007110		X X -			VF		FUNKTIONSKONTROLL	1,0	
	03	-									
044100	01	.TONTGFSÄND 004,K	--	X X X	VB		BE	FFVEL	TOMT 857-31		
	02	M3988-004010		X X -			VF		TILLSYNSGRAD E	3,0	
	03	CVA -F1250-403680									
	04				VB		ME		FFVEL 650-050-01		
	05						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06										
	07					VB	BE		TOMT 857-31		
	08						VF		TILLSYNSGRAD E	3,0	
044110	01	..KRAFTENHET	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01		
	02	F5940-002241		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 6116/34									
044120	01	..FÖRSTÄRKARE	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01		
	02	F5940-002257		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5561/2									
044130	01	..TONSÄNDARE	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01		KANAL 3
	02	F5940-002252		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5531/37									
044140	01	..TONSÄNDARE	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01	01	KANAL 4
	02	F5940-002253		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5531/38									
044150	01	..TONSÄNDARE	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01		KANAL 5
	02	F5940-002254		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5531/39									
044160	01	..FILTER	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01		KANAL 3
	02	F5940-002246		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5521/5									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
044170	01	..FILTER	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01		KANAL 4
	02	F5940-002250		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5521/6									
044200	01	..FILTER	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01		KANAL 5
	02	F5940-002251		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5521/7									
044300	01	..OMKOPPLINGSENHET	--	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-051-01		
	02	F5940-002256		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -ST SK 5551/21									
044400	01	.TONTGFSÄND 001A	--	X X X	VB		BE	FFVEL	TOMT 857-29		
	02	M3988-001110		X X -			VF		TILLSYNSGRAD E	5,0	
	03	-									
	04				VB		ME		FFVEL 650-050-01		
	05						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06										
	07					VB	BE		TOMT 857-29		
	08						VF		TILLSYNSGRAD E	5,0	
044500	01	..FÖRSTÄRKARE	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	F5940-002150		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/205									
044600	01	..GAFFELPANEL	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2507-701010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/45									
044700	01	..VÄXELSÄNDARE	--	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2569-106010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5671/5									
044800	01	..KRAFTENHET	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2511-703010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5141/11									
044900	01	..KANALSÄNDARE 3	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-103010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/590									
045000	01	..KANALSÄNDARE 4	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-104010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/591									
045100	01	..KANALSÄNDARE 5	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-105010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/592									
045200	01	..KANALSÄNDARE 6	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-106010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/593									
045300	01	..KANALSÄNDARE 7	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-107010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/594									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
045400	01	..KANALSÄNDARE 8	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-108010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/595									
045500	01	..MÄTPANEL	--	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M1844-101010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/53									
045600	01	.TONTGFSÄND 001B	--	X X X	VB		BE	FFVEL	TOMT 857-29		
	02	M3988-001210		X X -			VF		TILLSYNSGRAD E	5,0	
	03	-									
	04				VB		ME		FFVEL 650-050-01		
	05						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06										
	07					VB	BE		FFVEL 650-050-01		
	08						VF		TILLSYNSGRAD E	5,0	
045700	01	..FÖRSTÄRKARE	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	F5940-002150		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5161/205									
045800	01	..GAFFELPANEL	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2507-701010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/45									
045900	01	..VÄXELSÄNDARE	--	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2569-106010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5671/5									
046000	01	..KRAFTENHET	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2511-703010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5141/11									
046100	01	..KANALSÄNDARE 1	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-101010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/588									
046200	01	..KANALSÄNDARE 2	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-102010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/589									
046300	01	..KANALSÄNDARE 3	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-103010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/590									
046400	01	..KANALSÄNDARE 4	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-104010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/591									
046500	01	..KANALSÄNDARE 5	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-105010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/592									
046600	01	..KANALSÄNDARE 6	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-106010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/593									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
046700	01	..KANALSÄNDARE 7	UE		X	X		X	X				VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-107010						X	X						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/594																	
046800	01	..KANALSÄNDARE 8	UE		X	X		X	X				VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-108010						X	X						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/595																	
046900	01	..KANALSÄNDARE 9	UE		X	X		X	X				VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-109010						X	X						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/596																	
047000	01	..KANALSÄNDARE 10	UE		X	X		X	X				VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-110010						X	X						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/597																	
047100	01	..KANALSÄNDARE 11	UE		X	X		X	X				VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-111010						X	X						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/598																	
047200	01	..KANALSÄNDARE 12	UE		X	X		X	X				VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M2561-112010						X	X						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5181/599																	
047300	01	..MÄTPANEL	--		X	X		X	X				VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-050-01		
	02	M1844-101010						X	X						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 5151/53																	
047400	01	.TONTGFSÄND 007A	--		X	X		-					VB	---	BE	FFVEL	TOMT 850-97		
	02	M3988-007010			-	-		-							VF		FUNKTIONSKONTROLL	1,0	
	03	-																	
	04				-	-		X					VB		BE		TOMT 850-97		
	05				X	X		-							VF		FUNKTIONSKONTROLL	1,0	
047500	01	.TGFINLAGTERM 211D	--		X	X		-					VB		BE	FFVEL	TOMT 857-12		
	02	M3983-211041			-	-		-							VF		TILLSYN		
	03	-																	
	04				-	-		X					VB		BE		TOMT 857-12		
	05				X	X		-							VF		TILLSYN		
	06																		
	07												VB	VB	BE/ME		--		
	08														FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
047600	01	..NÄTENHET	UE		X	X		X	X				VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-021		
	02	M3981-101128						X	X						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU3123 A																	
047700	01	..ÖVERDRAG	UE		X	X		X	X				VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-022		
	02	M3983-211138						X	X						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU3099 A																	
047800	01	..KONTROLLENHET	UE		X	X		X	X				VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-023		
	02	M3981-101168						X	X						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU3073 B																	
047900	01	..MODEMENHET	UE		X	X		X	X				VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-024		
	02	M3983-211148						X	X						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU3063 B																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				4	5	6							
				7	8	9							
048000	01	..LINJEUTRUSTNINGSENH	UE	X	X	X	VB	---	ME	FFVEL	FFVEL 650-025		
	02	M3983-211158		X	X	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU3096 B											
048100	01	.TELEGRAFÖVLAGRTERM	--	X	X	-	VB	---	BE	FFVEL	T8065-453003		
	02	M3983-101010		-	-	-			VF		FUNKTIONSKONTROLL		
	03	SRT -GH-1225 A1-S+2DX											
	0A	FJÄRRSKRIFTSMATERIEL											
	0B	----------											
	0C												
	0D	FÖR VIDARE INFORMATION SE SEPARAT UHP-M, TOMT 857-8											
050000	01	FING ID		X	X	-	VB	VB	BE	FFVEL	-		
	02	F0000-000000		-	-	-			ANV		DRIFT OCH FÖRVARINGS-		
	03	-							VF		UNDERHÅLL		
	04	FJÄRRSKRIVMASKINER											
	05			-	-	X		VB	BE		-		
	06			X	-	-			VF		ENBART FÖRVARINGSUNDER-		
	07										HÅLL		
	08												
	09			-	-	-							
	10			-	X	X					EJ MATERIELUNDERHÅLL		
	11												
	12			X	X	X	VB		BE		TOMT 851-133		
	13			X	X	-			VF		DISTORSIONSMÄTNING		
	0A	.PROVUTRUSTNINGAR FSKR											
	0B	----------											
052000	01	.FSKRMASKINPROVARE	--	X	X	X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M3743-476010		X	-	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -9 ZL ENTW 954 A											
052100	01	.FS-TILLSATS	--	X	X	X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F1250-402008		X	-	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CVA -F1250-402008											
052200	01	.MÄTOMVANDLARE	--	X	X	X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F1250-205002		X	-	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	CVA -F1250-205002											
052300	01	.MÄTOMVANDLARE	UE	X	X	X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M3631-990489		X	-	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -T-FS65-0915											
052400	01	.PROVENHET	--	X	X	X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M3743-854110		X	-	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS STR 2770/145											
052500	01	.PROVENHET	--	X	X	X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5940-009811		X	-	-			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -T-FS73-57004											
052600	01	.SIGNALGENERATOR	--	X	X	X	1ÅR	2ÅR	ME	FFVEL	--		
	02	M2569-445010		X	-	-			FFVEV		TILLSYN		
	03	SIEM -T SEND 79 B											
	04						VB		ME		--		
	05								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	För-varing	Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift / Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
052700	01	.DISTORSIONSSÄNDARE	--	X	X	X							2ÅR	4ÅR	ME	FFVEL	--				
	02	M3631-143020		X	-	-									FFVEV		ÖVERSYN				
	03	SIEM -FS SK 5664/1/K																			
052800	01	.DISTORTIONSMETER	--	X	X	X							2ÅR	4ÅR	ME	FFVEL	--				
	02	M3631-115010		X	-	-									FFVEV		ÖVERSYN				
	03	SIEM -T MSE 89 B																			
052900	01	.VARVTALSMÄTARE	--	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--				
	02	F5940-006790		X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN				
	03	SIEM -TMSE 90A,B																			
053000	01	.RELÄPROVARE	--	X	X	X							2ÅR	4ÅR	ME	FFVEL	--				
	02	M3742-808210		X	-	-									FFVEV		ÖVERSYN				
	03	SIEM -9 T MSE 109 A																			
	0A	.FÖRMEDLINGSMATERIEL																			
	0B	----------																			
056000	01	.FÖRMEDLINGSUTR LVA2	--	-	X	-							3MÅNAD		BE	FFVEL	TOMT 857-176				
	02	M3918-704011		-	-	-									VF		TILLSYN TGF-RELÄER			8,0	
	03	-																			
	04			-	X	-							6MÅNAD		BE		TOMT 857-199				
	05			-	-	-									VF		TILLSYN MOTTAGARDEL			40,0	
	06																				
	07			-	X	-							1ÅR		BE		TOMT 857-206				
	08			-	-	-									VF		TILLSYN SÄNDARDEL			80,0	2 MAN ERF
	09																				
	10			-	X	-							VB		ME		--				
	11			-	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN				
	12																				
*	13			-	X	-								VB	BE		TOMT 857-199 OCH 206				
	14			-	-	-									VF		TILLSYN SÄNDARDEL, TGF-			112,0	3MAN ERF
	15																RELÄER OCH MOTTAGARDEL				
056100	01	.FÖRMUTR M91 6/10	--	X	X	-							3MÅNAD		BE	FFVEL	TOMT 857-176				
	02	M3918-705011		-	-	-									VF		TILLSYN TGF-RELÄER			8,0	
	03	-																			
*	04			X	X	-							VB		BE		TOMT 857-199				
	05			-	-	-									VF		TILLSYN MOTTAGARDEL			18,0	
	06																				
*	07			X	X	-							VB		BE		TOMT 857-198				
	08			-	-	-									VF		TILLSYN AV SÄNDARDEL			6,0	
	09																				
	10			X	X	X							VB		ME		--				
	11			X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN			12,0	
	12																				
*	13			-	-	X								VB	BE		TOMT 857-198 OCH 199				
	14			X	-	-									VF		TILLSYN SÄNDARDEL, TGF-			21,0	
	15																RELÄER OCH MOTTAGARDEL				
	16																				
*	17			X	X	-								VB	BE		TOMT 857-198 OCH 199				
	18			-	-	-									VF		TILLSYN SÄNDARDEL, TGF-			21,0	
	19																RELÄER OCH MOTTAGARDEL				
056200	01	..REMSÅTERUTSÄNDNUTR	--	X	X	X							VB	---	BE	FFVEL	-				
	02	F5940-002330		-	-	-									VF		TILLSYN				
	03	SIEM -FS SK 3394/1																			
	04			-	-	-							VB		BE		-				
	05			X	-	-									VF		TILLSYN				

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
)56300	01	..REMSAVKÄNNARE	--		X	X		-					3MÅNAD		BE	FFVEL	TOMT 857-178		
	02	F5940-002322			-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD C	0,8	
	03	SIEM -T SEND 91 C																	
	04				X	X		-					1ÅR	1ÅR	BE		TOMT 857-178		
	05				-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD D	1,0	
	06																		
	07				X	X		X					VB		ME		--		
	08				X	-		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	09																		
	* 10				-	-		X						VB	BE		TOMT 857-118		
	11				X	-		-							VF		TILLSYNSGRAD D	1,0	
056400	01	..REMSAVKÄNNARE 108B	--		-	X		-					3MÅNAD		BE	FFVEL	TOMT 857-180		
	02	F5940-009017			-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD C	0,8	
	03	SIEM -S22262-A108-A2																	
	04				-	X		-					1ÅR		BE		TOMT 857-180		
	05				-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD D	1,0	
	06																		
	07				-	X		-					VB		ME		--		
	08				-	-		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	09																		
	* 10				-	X		-						VB	BE		TOMT 857-180		
	11				-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD D	1,0	
056500*	01	..RELÄ	--		X	X		-					3MÅNAD	VB	BE	FFVEL	TOMT 857-176		
	02	F5940-002320			-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD C	0,3	
	03	SIEM -T RLS 63 A																	
	* 04				-	-		X						VB	BE		TOMT 857-176		
	05				X	-		-							VF		TILLSYNSGRAD C	0,3	
056600*	01	..RELÄ	--		X	X		-					3MÅNAD	VB	BE	FFVEL	TOMT 857-176		
	02	F5940-002881			-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD C	0,3	
	03	SIEM -T RLS 64 A																	
	* 04				-	-		X						VB	BE		TOMT 857-176		
	05				X	-		-							VF		TILLSYNSGRAD C	0,3	
056700	01	..RELÄ	--		X	X		-					VB	VB	BE	FFVEL	TOMT 857-176		
	02	F5940-002882			-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD C	0,3	
	03	SIEM -T RLS 67 C																	
	04				-	-		X						VB	BE		TOMT 857-176		
	05				X	-		-							VF		TILLSYNSGRAD C	0,3	
056800	01	..VÄLJARE	--		X	X		-					1ÅR	VB	BE	FFVEL	TOMT 857-173		
	02	F5940-007120			-	-		-							VF		TILLSYN	0,3	
	03	SIEM -FG BV 1/5046 W 2																	
	04				-	-		X						VB	BE		TOMT 857-173		
	05				X	-		-							VF		TILLSYN	0,3	
056900*	01	..PULSGIVARE	--		X	X		-					VB	VB	BE	FFVEL	TOMT 857-172		
	02	F5940-002321			-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD C	0,3	
	03	SIEM -T SEND 72 C																	
	04				X	X		-					1ÅR		BE		TOMT 857-172		
	05				-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD E	1,0	
	06																		
	07				X	X		X					VB		ME		--		
	08				X	-		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	09																		
	10				-	-		X						VB	BE		TOMT 857-172		
	11				X	-		-							VF		TILLSYNSGRAD C	0,3	
057000	01	..KRAFTSKÅP	--		X	X		X					VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5940-002319			X	-		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SIEM -FS SK 6195/2																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
057100*	01	...KRAFTENHET	--	X X -	VB	VB	BE	FFVEL	-		
	02	F5940-002318		- - -			VF		TILLSYN	1,0	
	03	SIEM -FS SK 6126/4									
	04			X X X	VB		BE		--		
	05			X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06										
	07			- - X		VB	BE		-		
	08			X - -			VF		TILLSYN		
057200	01	..MELLANMINNESSTATIV	--	- X -	3MÅNAD	1ÅR	BE	FFVEL	-		
	02	F5940-002331		- - -			VF		TILLSYN	0,5	
	03	SIEM -FS SK 3395/14									
	04			- X -	VB		ME		--		
	05			- - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
057300	01	...MAGNETBANDMINNE	--	- X -	1MÅNAD		BE	FFVEL	TOMT 857-189		
	02	F5940-002323		- - -			VF		TILLSYNSGRAD C	0,5	
	03	SIEM -FS SK 2651/3									
	04			- X -	1ÅR		BE		TOMT 857-189		
	05			- - -			VF		TILLSYNSGRAD E	5,0	
	06										
	07			- X -	VB		ME		FFVEL 510-009		
	08			- - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	09										
	10			- X -		1ÅR	BE		TOMT 857-189		
	11			- - -			VF		TILLSYNSGRAD C OCH E	5,5	
057400*	01	..ÖVERVAKNINGSPLATS	--	- X -	VB	VB	BE	FFVEL	-		
	02	F5940-002327		- - -			VF		TILLSYN	1,0	
	03	SIEM -FS SK 3366/11									
	04			- X -	VB		ME		--		
	05			- - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
057500*	01	..SPÄRRKNAPPSPANEL	UE	X X -	VB	VB	BE	FFVEL	TOMT 857-206		
	02	M3951-706148		- - -			VF		TILLSYN	0,5	
	03	CVA -F1250-201135									
	04			X X X	VB		ME		--		
	05			X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06										
	07			- - X		VB	BE		TOMT 857-206		
	08			X - -			VF		TILLSYN		
	0A	.VÄXLAR									
	0B	-------									
058000	01	.JACKPANEL	--	X X -	VB		BE	FFVEL	-		
	02	F1250-301273		- - -			VF		TILLSYN		
	03	CVA -F1250-301273									
	04			- - X		VB	BE		-		
	05			X - -			VF		TILLSYN		
058100	01	.MOTTAGARDEL VÄXEL	--	X X -	VB		BE	FFVEL	-		
	02	F1250-201471		- - -			VF		TILLSYN		
	03	CVA -F1250-201471									
	04			- - X		VB	BE		-		
	05			X - -			VF		TILLSYN		
058200	01	.MOTTAGARVXL F1/A7B	--	X X -	VB		BE	FFVEL	-		
	02	F1281-318984		- - -			VF		TILLSYN		
	03	FF -F1281-318984									
	04			- - X		VB	BE		-		
	05			X - -			VF		TILLSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
)58300	01	.TELEGRAFVÄXEL	--		X	X		-					VB		BE	FFVEL	-		
	02	F1250-200077			-	-		-							VF		TILLSYN		
	03	CVA -F1250-200077																	
	04				-	-		X						VB	BE		-		
	05				X	-		-							VF		TILLSYN		
)58400	01	.TELEGRAFVÄXEL	UE		X	X		-					VB		BE	FFVEL	-		
	02	M3912-801010			-	-		-							VF		TILLSYN		
	03	CVA -42-00.57144																	
	04				-	-		X						VB	BE		-		
	05				X	-		-							VF		TILLSYN		
058500	01	.TELEGRAFVÄXEL 2	--		X	X		-					VB		BE	FFVEL	-		
	02	M3912-806010			-	-		-							VF		TILLSYN		
	03	FF -F1281-318987																	
	04				-	-		X						VB	BE		-		
	05				X	-		-							VF		TILLSYN		
	0A	.URANLÄGGNING																	
	0B	----------																	
060000*	01	.KRISTALLUR	UE		X	X		-					VB		BE	FFVEL	TOMT 850-72		
	02	M3441-301010			-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD D	2,0	
	03	ROSWA-CAQ																	
	* 04				X	X		-					VB		BE		TOMT 850-72		
	05				-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD E	3,5	
	06																		
	07				X	X		X					VB		ME		FFVEL 501-045-01		REP ENDAST
	08				X	X		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN	20,0	AV FFVEV
	09																		
	* 10				X	X		X						VB	BE		TOMT 850-72		
	11				X	X		-							VF		TILLSYNSGRAD E	3,5	
	12																		
	* 13													VB	ME		TOMT 850-72		
	14														FFVEV		TILLSYNSGRAD C	0,5	
060100*	01	.KRISTALLUR	UE		X	X		-					VB		BE	FFVEL	TOMT 850-72		BE I UE FÖRRÅD
	02	M3441-302010			-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD D	2,0	
	03	ROSWA-CAQA																	
	* 04				X	X		-					VB		BE		TOMT 850-72		
	05				-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD E	3,5	
	06																		
	07				X	X		X					VB		ME		FFVEL 501-045-01		REP ENDAST
	08				X	X		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN	20,0	AV FFVEV
	09																		
	* 10				X	X		X						VB	BE		TOMT 850-72		
	11				X	X		-							VF		TILLSYNSGRAD E	3,5	
	12																		
	* 13													VB	ME		TOMT 850-72		GÄLLER ENDAST
	14														FFVEV		TILLSYNSGRAD C	0,5	BE I UE FÖRRÅD
060200*	01	.MINUTPULSGIVARE	--		X	X		-					VB		BE	FFVEL	TOMT 851-37		
	02	M2972-102010			-	-		-							VF		TILLSYNSGRAD E	4,0	
	03	ROSWA-BN7843																	
	04				X	X		X					VB		ME		FFVEL 501-044-01		
	05				X	X		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN	7,0	
	06																		
	* 07				X	X		X						VB	BE		TOMT 851-37		
	08				X	X		-							VF		TILLSYNSGRAD E	4,0	
060300*	01	.SEKUNDÄRUR	--		X	X		-					VB		BE	FFVEL	-		
	02	M3441-215010			-	-		-							VF		TILLSYN	0,2	
	03	TELND-40.5100.08																	
	04				X	X		X					VB		ME		--		
	05				X	X		-							FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN	1,0	
	06																		
	* 07				X	X		X						VB	BE		-		
	08				X	X		-							VF		TILLSYN	0,2	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	.ABONNENTMATERIEL									
	0B	----------									
	0C										
	0D	.ABONNENTUTRUSTNING									
070000	01	.ANSLUTNINGSSTATIV	--	X X -	VB		BE	FFVEL	-		
	02	M3914-801010		- - -			VF		TILLSYN		
	03	FF -F1281-409555									
	04			X X X	VB		ME		--		
	05			X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06										
	07			- - X		VB	BE		-		
	08			X X -			VF		TILLSYN		
	09										
	10			X X X	VB		BE		TOMT 851-133		
	11			X X -			VF		DISTORSIONSMÄTNING		
	12						VF				
070100	01	..TELEGRAFVÄXEL	--	X X -	VB		BE	FFVEL	-		
	02	F1281-100704		- - -			VF		TILLSYN		
	03	FF -F1281-100704									
	04			- - X		VB	BE		-		
	05			X X -			VF		TILLSYN		
070200	01	..PROVENHET	--	X X -	VB		BE	FFVEL	-		
	02	F1281-100705		- - -			VF		TILLSYN		
	03	FF -F1281-100705									
	04			- - X		VB	BE		-		
	05			X X -			VF		TILLSYN		
070300	01	..LIKRIKTARE	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		REP ENDAST
	02	M2511-288010		X X -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		AV FFVEV
	03	OLTRO-B60-2,5RS									
	0A	.RADIOPRINTERTELEFONUTRUSTNING									
	0B	----------									
070400	01	.RAPRITFNUTR Ä-STN	--	X X X	VB		BE	FFVEL	TOMT 851-50		
	02	M3983-901011		X - -			VF		TILLSYN	4,0	
	03	-									
	04				VB		ME		--		
	05						FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	06										
	07					VB	BE		TOMT 851-50		
	08						VF		TILLSYN	4,0	
070500	01	..VÄGGRAM	--	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M1893-812110		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU61206 A									
070600	01	..RELÄENHET	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M2483-802110		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62189 A									
070700	01	..LIKRIKTARENHET	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M2511-271010		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU5893 A									
070800	01	..HÖGTALARTFN M FSK	UE	X X X	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M3926-571010		X - -			FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62372 A									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
070900	01	...FÖRSTÄRKARE	--	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M2552-305010		X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62315 A																	
071000	01	..TELEFONAPPARAT	--	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M3926-101010		X	-	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	LME -DBH1405/3																	
071100	01	.RAPRITFNUTR K-STN	--	X	X	-							VB		BE	FFVEL	TOMT 851-50		
	02	M3983-910011		-	-	-									VF		TILLSYN	16,0	
	03	-																	
	04			-	-	X								VB	BE		TOMT 851-50		
	05			X	X	-									VF		TILLSYN	16,0	
071200	01	..RELÄENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M2483-802210		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62188 A																	
071300	01	..LIKRIKTARENHET	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M2511-271010		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU5893 A																	
071400	01	..HÖGTTFN M LINJETAG	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M3926-572010		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62370 A																	
071500	01	..TFNAPP M LINJETAG	UE	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M3926-271010		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62373 A																	
071600	01	..HÖGTALARTELEFON	--	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M3926-501010		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62371 A																	
071700	01	..FÖRSTÄRKARE	--	X	X	X							VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	M2552-305010		X	X	-									FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SRT -SU62315 A																	
	0A	RADIOLÄNKMATERIEL																	
	0B	----------																	
	0C																		
	0D	.FÖR VIDARE INFORMATION SE SEPARAT UHP-M, TOMT 856-7.																	
080000	01	FING ID		X	X	X							VB	VB	BE	FFVEL	-		
	02	F0000-000000		-	-	-									VF		TILLSYNSGRAD D		
	03	-															UNDERHÅLL		
	04			-	-	-							VB		BE		-		
	05			X	X	-							-		VF		TILLSYNSGRAD D		
	06																		
	07			-	-	-													
	08			-	-	X											EJ MATERIELUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	SPECIELLA BESTÄMMELSER FÖR FASTA ELVERK									
	0B	----------									
	0C										
*	0D	.FUNKTIONSPROV AV ÖVERVAKNINGS-SYSTEM/DON UTFÖRS SAMT VB UNDERHÅLL OCH DRIFTBUNDNA									
*	0E	ÅTGÄRDER ENLIGT TOMT 852-90.									
	0F										
	0G	.ELVERK-M-STN DRIFT OCH FÖRVARINGSUNDERHÅLL ENLIGT TOMT 852-90, ELVERKS-STN LÄGE MAN.									
	0H	FÖRVARINGSUNDERHÅLL ENLIGT TOMT 852-90.									
	0I										
	0J	.ELVERK-M/S-LÄGE MAN. FÖRVARINGSUNDERHÅLL ENLIGT TOMT 852-90.									
090000	01	FING ID		X X X	6MÅNAD		BE	FFVU	-		1) ÖVRIGT SE
	02	F0000-000000		- - -			VF		BATTERITILLSYN 1)		TEXT OD-OE
	03	-									
	04			- - -	6MÅNAD		BE		-		2) ÖVRIGT SE
	05			X - -			VF		BATTERITILLSYN 2)		TEXT OG-OH
	06										
	07			- - -	6MÅNAD		BE		-		3) ÖVRIGT SE
	08			- X -			VF		BATTERITILLSYN 3)		TEXT OJ
	09										
	10			- - -							
	11			- - X					ELVERK KONSERVERADE		