


Tjänsteställe, handläggare FuhT/H Bergqvist	Fastställd av B Falck/ B Olofsson	Ändrad
--	---	--------

Manöver- och övervakningsutrustning för M8323-356000
Lvorder vid Lfc, Lfuc och Rrgc
Underhållsplan Materiel

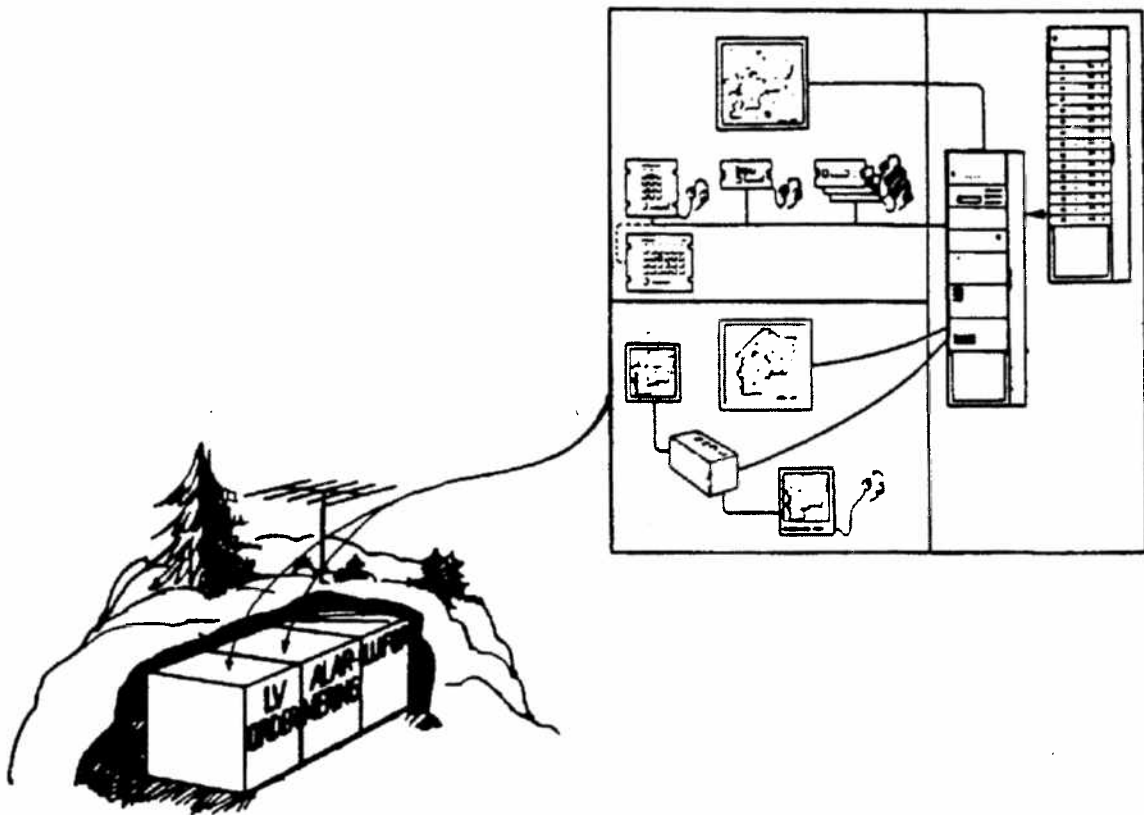

1 Inledning

1.1 System-/materielorientering

Manöver- och övervakningsutrustning för Lvordersändning är en utrustning placerad i stricentraler och motsvarande för betjäning, manövrering och övervakning av Lvordersändare. Över sändarna kan förutom Lvorder även sändas sektorlarm.

Materielen består i huvudsak av manöverpaneler, manöver- och övervakningsstativ, mottagarstativ med övervakningsmottagare och sändarlarmtablauer.

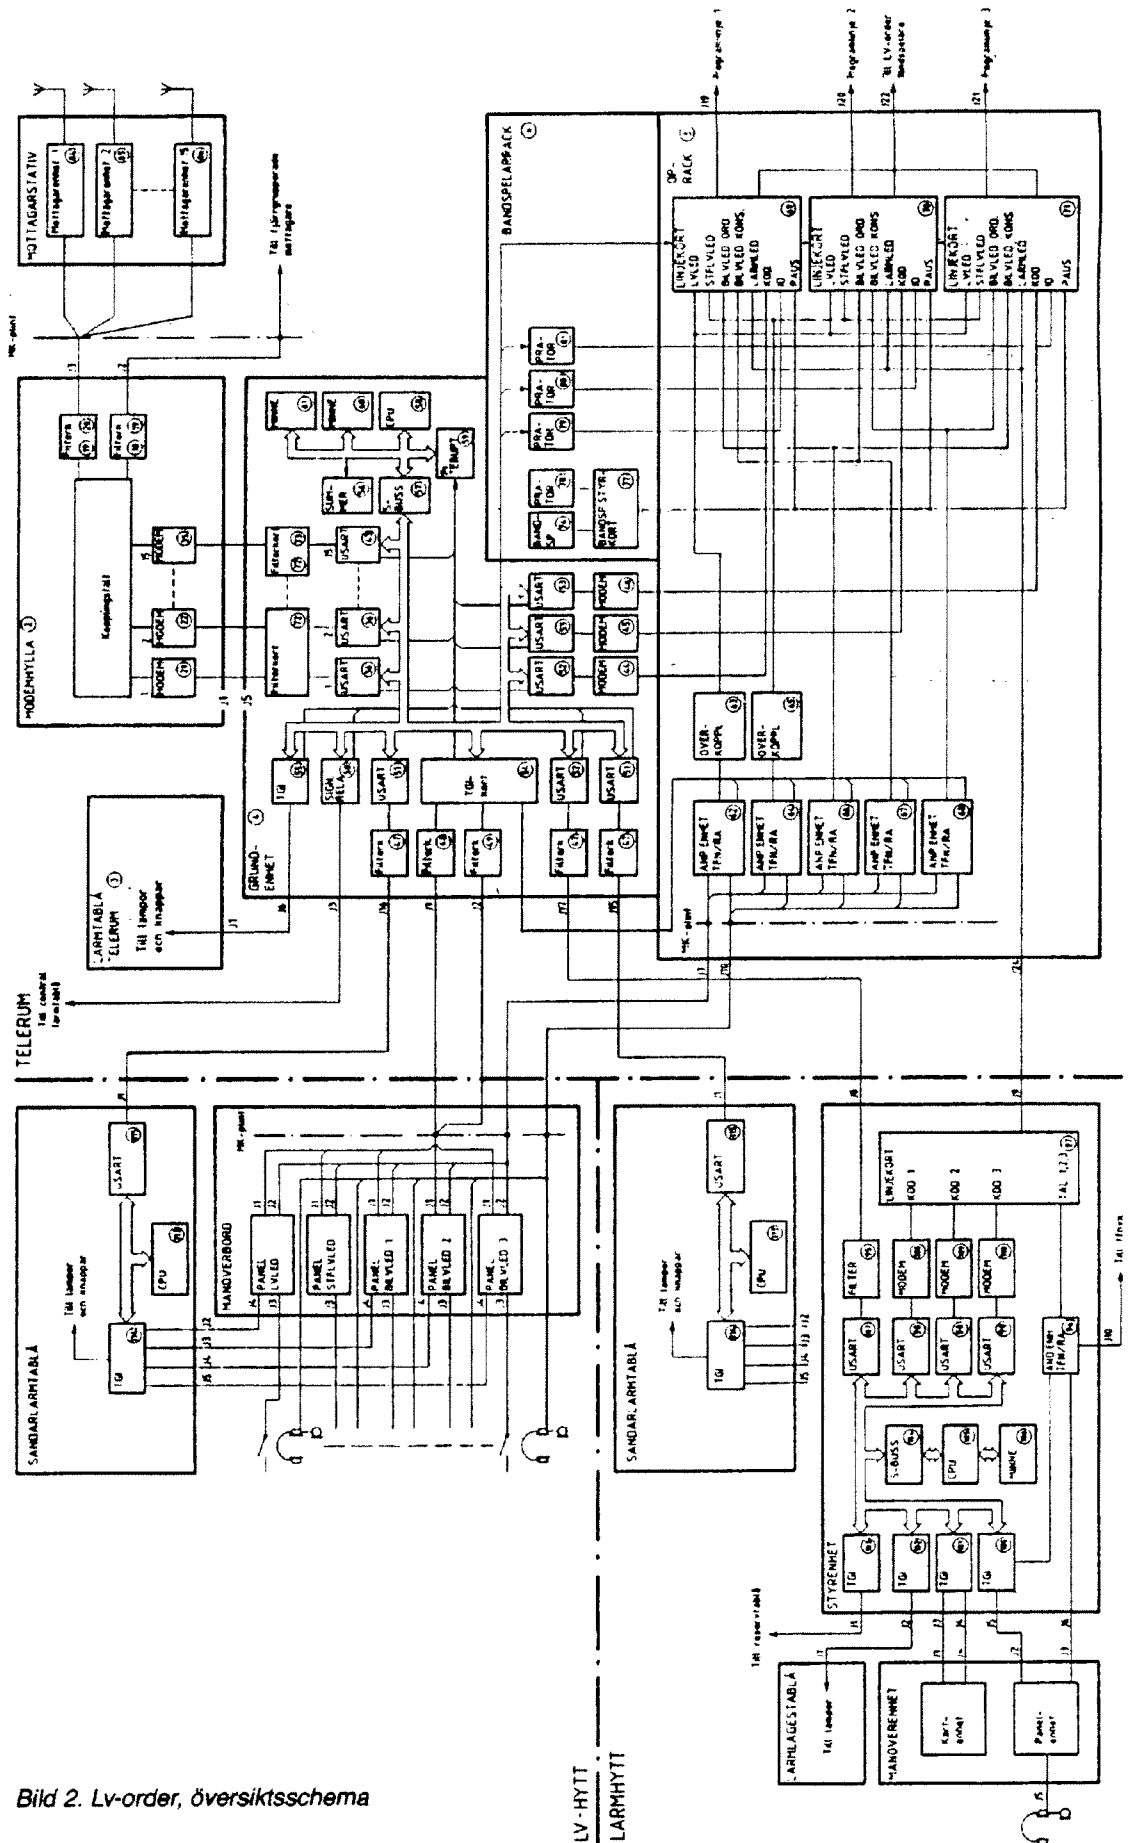


Bild 2. Lv-order, översiktsschema

LV - HYTT
LARMHYTT

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på freds	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
	01	SPECIELLA BESTÄMMELSER												
	02	-----												
	03													
	04	FÖR SYSTEMTEKNISKT UNDERHÅLLSSTÖD SVARAR FFV ELEKTRONIK AB, ARBOGA.												
	05													
	06	MANÖVER- OCH ÖVERVAKNINGSTRUSTNINGEN FINNS PLACERADE PÅ LFC, LFUC, RRG C OCH F14. I UNDERHÅLLSTABELLENS												
	07	VERSIONSKOLUMNER REDOVISAS MATERIELFÖRDELNINGEN PÅ RESPEKTIVE ANLÄGGNINGSTYP.												
	08													
	09	ETT ANTAL KRETSKORT INNEHÅLLER SPECIFIK ANLÄGGNINGS- OCH FUNKTIONSFÖRESKRIFT I FORM AV PROM, INSTÄLLNINGAR												
	10	PÅ OMKOPPLARE AV DIP-TYP SAMT STRAPPNINGAR. VID FEL PÅ DESSA KRETSKORT MÅSTE MOTSVARANDE OMKOPPLINGAR,												
	11	STRAPPNINGAR OCH PROM FLYTTAS ÖVER TILL DET NYA KORTET.												
	12													
	13	VID F14 FÅR UE EJ TAS I ANSPRÅK. UTBILDNINGSPERSONALEN SVARAR SJÄLVA FÖR UNDERHÅLL PÅ UTRUSTNINGEN.												
	14													
	15	FÖR UTFLYTTAD MATERIEL GÄLLER VF I KOLUMN AV I FRED.												
	16													
	17	ÅTGÄRD FÖRE ÖVNING: FREKVENINSTÄLLNING AV MOTTAGARE.												
	18													
	19	REFERENSER												BETECKNING
	20	-----												-----
	21													
	22	BESKRIVNING												
	23	NIVÅINSTÄLLNINGSFÖRESKRIFT												TOMT 851-189
	24	ALLMÄN MÅTSATS FÖR RESP ANL TYP												M8720-725XXX
	25	RITNINGSSATS												
	26	UE-FÖRDELNINGSPLAN												SE FASTSTÄLLD PLAN ENLIGT FUH SKRIVELSE
000001	01	MANÖVER/ÖVAKNUTR/S	--	X	X	X	1ÅR	---	BE	FFVEL	TOMT 851-189			
	02	M8323-356000		X					ANL	100	NIVÅSTÄLLNING	2,0	2 MAN	
	03								KOMP	390	FUNKTIONSKONTROLL		ERFORDRAS	
	04													
	05								VB					
	06	VERSION 1 = LFC							BE					ANM.
	07								ANL		REPARATION/BYTE AV UE			BANDSPELARE I
	08	VERSION 2 = LFUC							KOMP					DRIFT KRÄVER
	09													50 TIM TILL-
	10	VERSION 3 = RRG C							ME	--				SYNSINTERVALL
	11								FFVEA		REPARATION/ÖVERSYN			(TILLSYN/REN-
	12	VERSION 4 = F14												GÖRING)
000100	01	S-STATIV	--	1	0-1	0-1	VB	---	BE	FFVEL	-			SE SPECIELLA
	02	F1441-001012		1					ANL		REPARATION			BESTÄMMELSER
	03	FFVUA-100607							KOMP					RAD 15
	04													
	05								VB					
	06								ME	--				
									FFVEA		REPARATION			
000200	01	STRÖMFÖRSÖRJNRACK	--	1	0-1	0-1	VB	---	BE	FFVEL	-			SE SPECIELLA
	02	F6636-601142		1					ANL		REPARATION			BESTÄMMELSER
	03	TELOB-T8065-261214							KOMP					RAD 15
	04													
	05								VB					
	06								ME	--				
									FFVEA		REPARATION			
000300	01	SPÄNNINGSAGGREGAT	UE	1	0-1	1	VB	---	ME	FFVEL	--			SE SPECIELLA
	02	F5225-012844		1					FFVEA		REPARATION			BESTÄMMELSER
	03	PHIL -PE1262/20												RAD 15
000400	01	SPÄNNINGSAGGREGAT	UE	1	0-1	1	VB	---	ME	FFVEL	--			SE SPECIELLA
	02	F5225-012845		1					FFVEA		REPARATION			BESTÄMMELSER
	03	PHIL -PE1261/30												RAD 15
000500	01	MOTTAGARENHET	UE	ERF	ERF	0-4	VB	---	BE	FFVEL	-			SE SPECIELLA
	02	F6636-601141		9					ANL		REPARATION/BYTE AV UE			BESTÄMMELSER
	03	TELOB-T8065-261213							KOMP					RAD 15 OCH 17
	04													
	05								VB					
	06								ME	--				
									FFVEA		REPARATION			

1988-05-23

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
003200	01	BANDSPELARRACK		1-2	1	1	VB	---	BE	FFVEL	-		
	02	F6636-601288		1					ANL		REPARATION		
	03	TELUB-T8065-261119							KOMP				
	04												
	05						VB		ME		--		
	06								FFVEA		REPARATION		
003300	01	BANDAVSPELARE	UE	1-2	1	1	50TIM	---	BE	FFVEL	-		
	02	M3883-115010		1					ANL		TILLSYN/RENGÖRING AV TONHUVUD	0,5	
	03								KOMP				
	04												
	05	STANDARDKASSETT					1ÅR		BE		-	FÖR VIDARE IN- FORMATION SE	
	06								ANL		FUNKTIONSKONTROLL	0,5	
	07								KOMP			UHP-M, TOMT 850-48	
	08												
	09						VB		BE		-		
	10								ANL		REPARATION		
	11								KOMP				
	12												
	13						VB		ME		--		
	14								FFVEA		REPARATION		
003400	01	BANDSP. STYRKORT	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F6636-601127		1					FFVEA		REPARATION		
	03	TELUB-T8065-361076											
003500	01	PRATORMINNESKORT	UE	4-8	4	4	VB	---	ME	FFVEL	--	SE SPECIELLA BESTÄMMELSER	
	02	F6636-601126		4					FFVEA		REPARATION	RAD 09	
	03	TELUB-T8065-361070											
003600	01	SÄNDLARMTABLÅ LV	--	0-1	0-1	-	VB	---	BE	FFVEL	-		
	02	F6636-601136							ANL		REPARATION		
	03	TELUB-T8065-161155							KOMP				
	04												
	05						VB		ME		--		
	06								FFVEA		REPARATION		
003700	01	SÄNDLARMTABLÅ LV/D	--	0-1	-	-	VB	---	BE	FFVEL	-	ALT	
	02	F6636-601178							ANL		REPARATION		
	03	TELUB-T8065-161524							KOMP				
	04												
	05						VB		ME		--		
	06								FFVEA		REPARATION		
003800	01	CPUKORT	UE	1	0-1	-	VB	---	ME	FFVEL	--	SE SPECIELLA BESTÄMMELSER	
	02	F6636-601156							FFVEA		REPARATION	RAD 09	
	03	TELUB-T8065-361411											
003900	01	USART-KORT LINJE	UE	1	0-1	-	VB	---	ME	FFVEL	--	SE SPECIELLA BESTÄMMELSER	
	02	F6636-601147							FFVEA		REPARATION	RAD 09	
	03	TELUB-T8065-361287											
004000	01	TGI-KORT	UE	1	0-1	-	VB	---	ME	FFVEL	--	SE SPECIELLA BESTÄMMELSER	
	02	F6636-601160							FFVEA		REPARATION	RAD 09	
	03	TELUB-T8065-361445											
004100	01	NÄTAGGREGAT	UE	1	0-1	-	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5225-012847							FFVEA		REPARATION		
	03	PHIL -PE1727/01											
004200	01	LV-LED-PANEL DUBBEL	--	0-1	-	-	VB	---	BE	FFVEL	-		
	02	F6636-601155							ANL		REPARATION		
	03	TELUB-T8065-361393							KOMP				
	04												
	05						VB		ME		--		
	06								FFVEA		REPARATION		

